


Esquema de Montagem Cristaleira Kaki Baixa

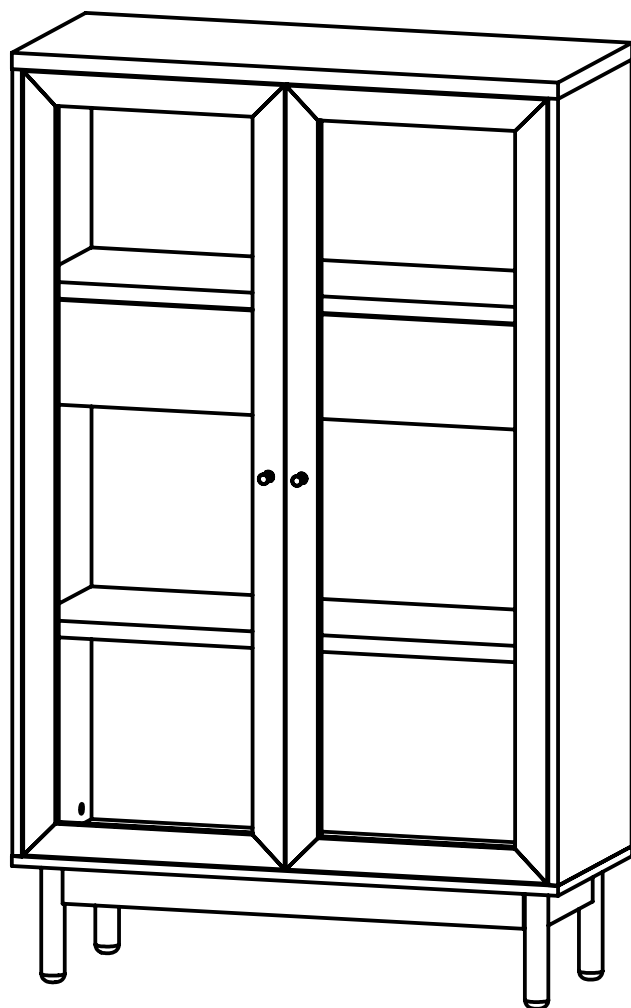

ferramentas necessárias
(não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha











60min





2

Ferragens

A		Ø7 x 50	08
B		Ø4,5 x 40	18
C		Ø3,5 x 14	94
D		M4 x 20	02
E		Cavilha Ø8 x 30	32
F		Haste Minifix	20
G		Tambor Minifix	20
H		Chave Allen	01
I		Puxador	02
J		Batente Porta	04
K		Rv8	20
L		Cantoneira	04
N		Corrediça 250	01 Par
M		Dobradiça Super Curva	06
O		Tapa Furo	10
P		Kit Antitombamento	01


Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Prateleira	02
03	Distanciador Corrediça	02
04	Lateral Esquerda	01
05	Lateral Direita	01
06	Fundo	01
07	Frente Gaveta	01
08	Lateral Gaveta Esquerda	01
09	Lateral Gaveta Direita	01
10	Traseiro Gaveta	01
11	Toco Lateral	02
12	Fundo de Gaveta	01
13	Traseiro	02
14	Traseiro Maior	01
15	Saia Maior	02
16	Saia Menor	02
17	Pé	04
18	Porta	02

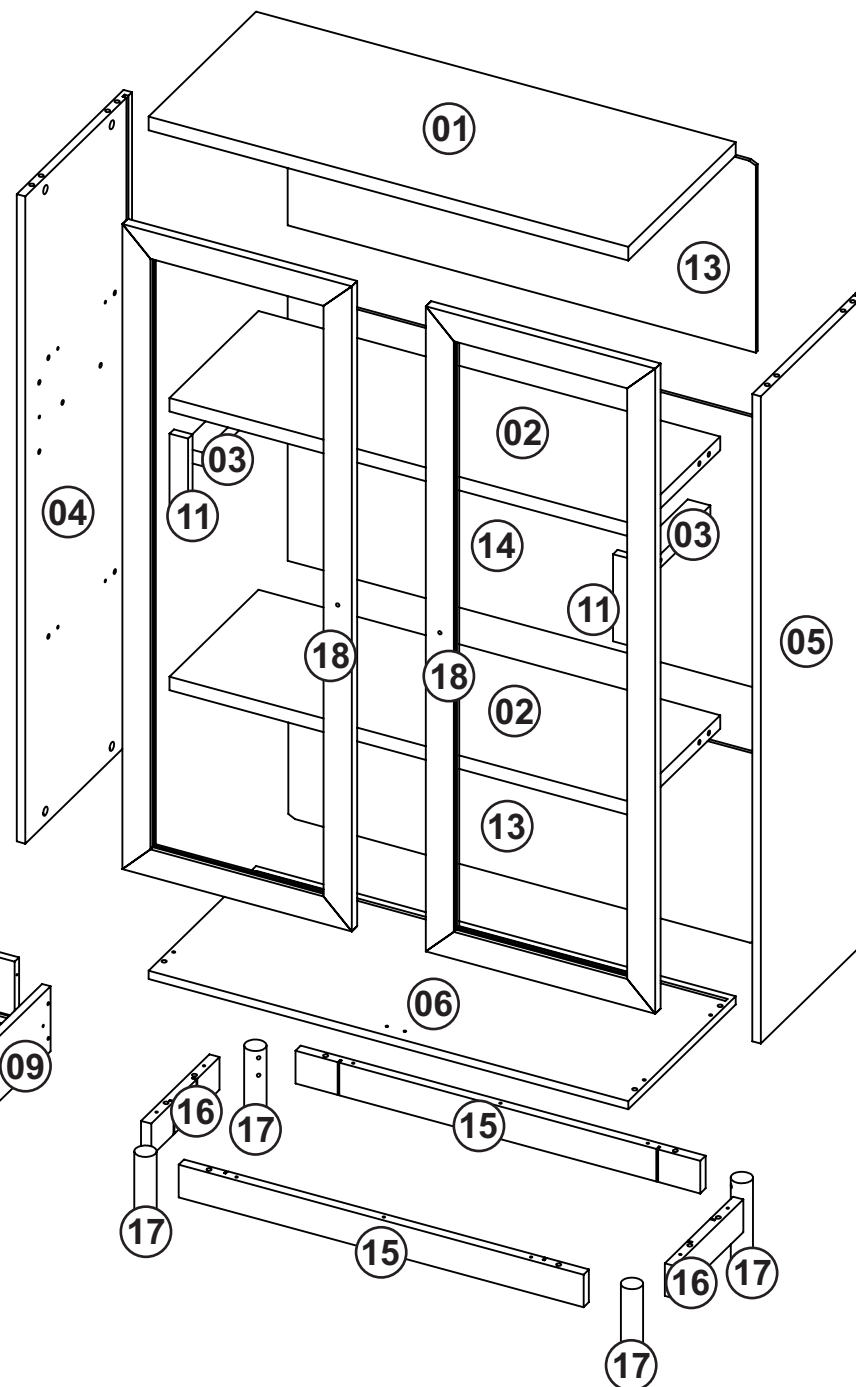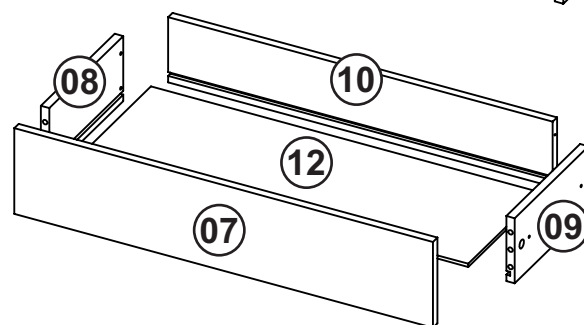


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem


01

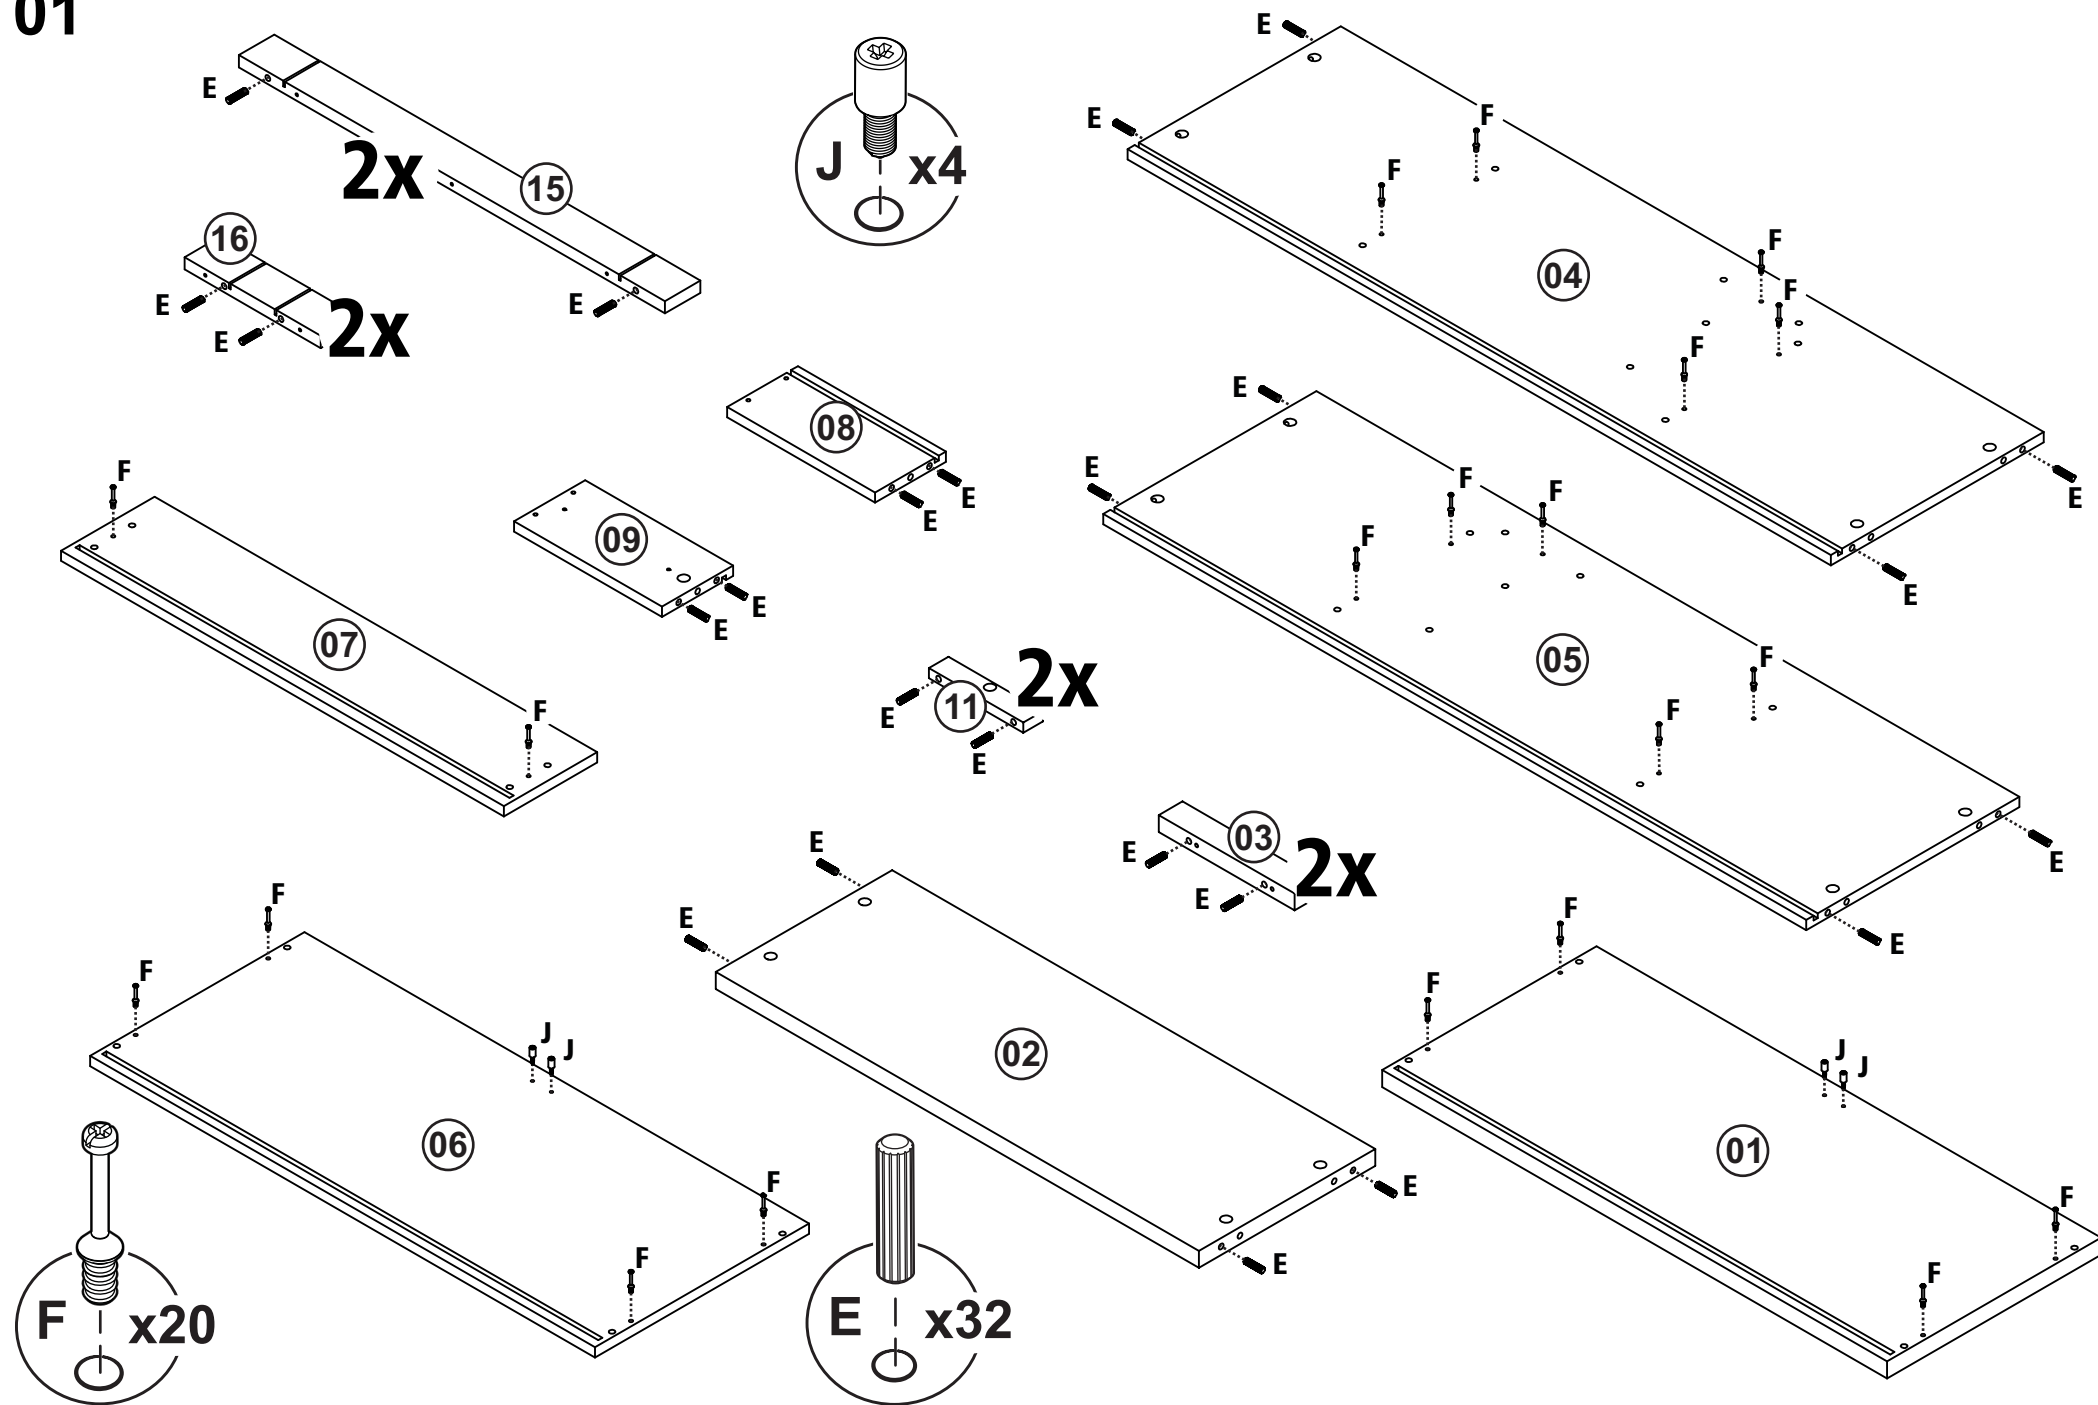


02

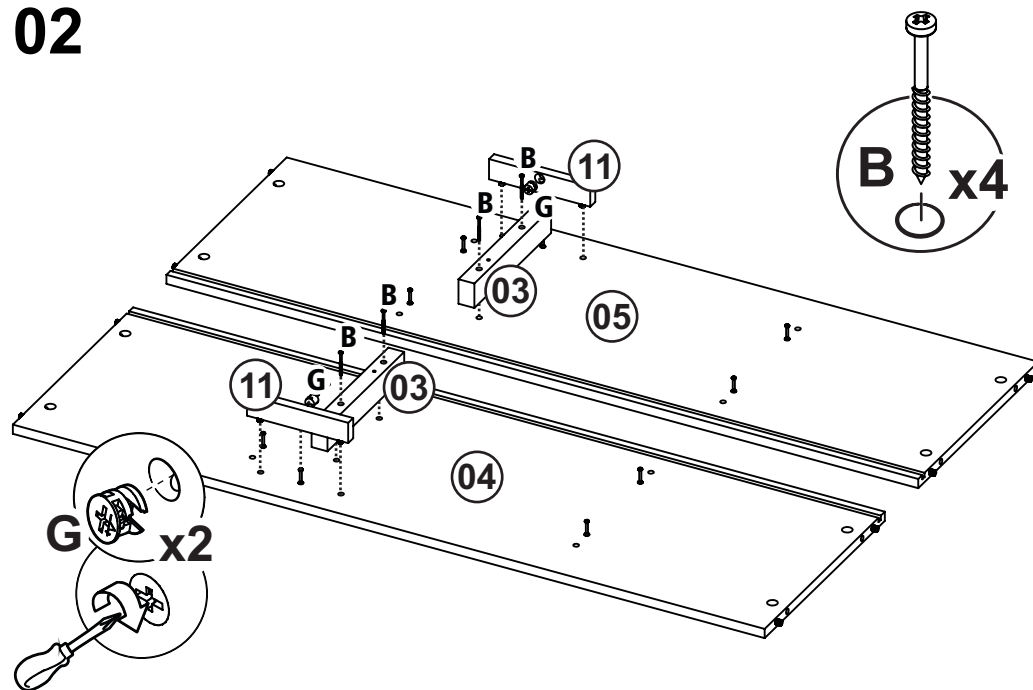


04

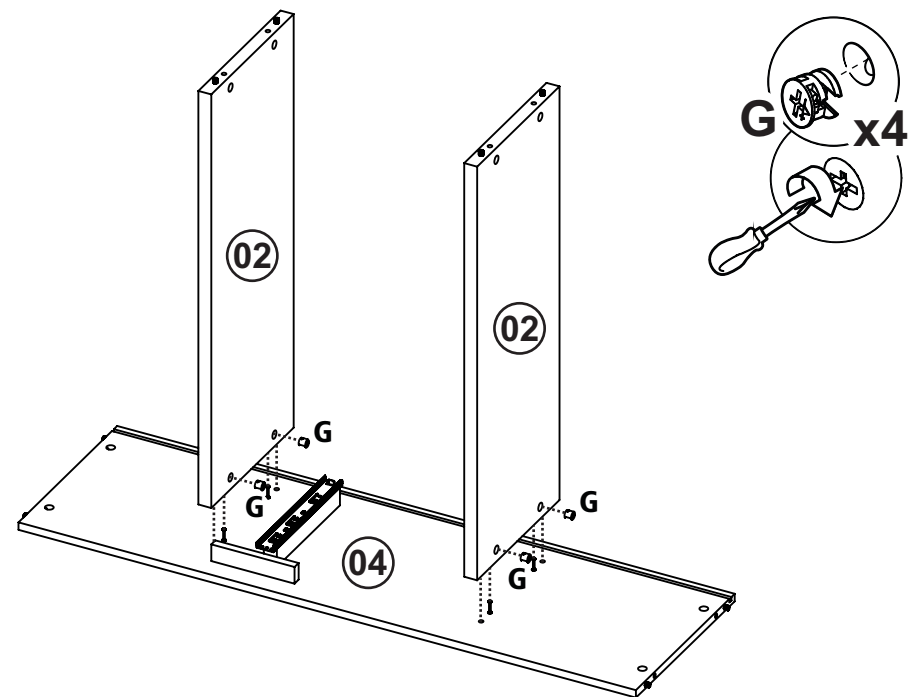


03

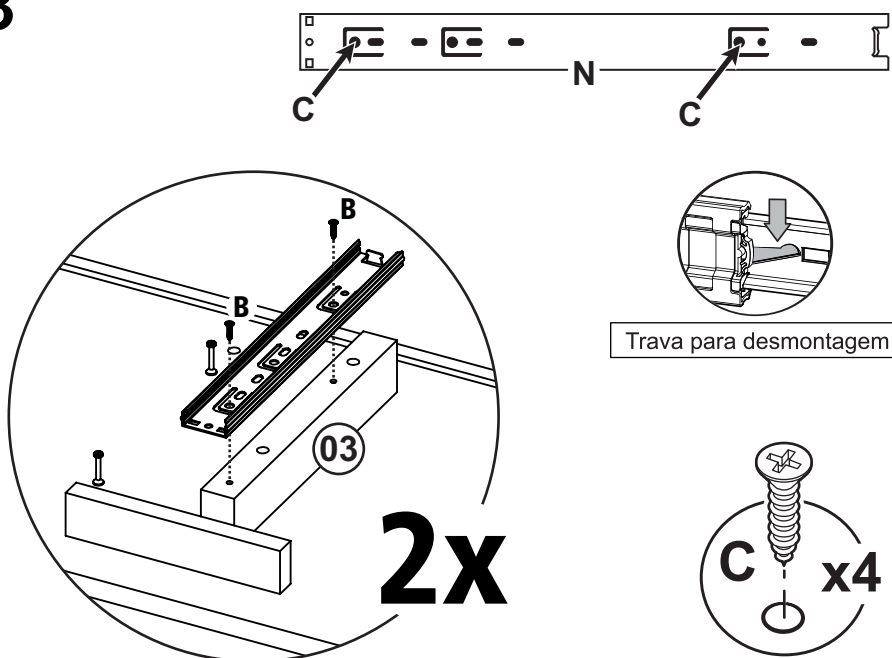


05

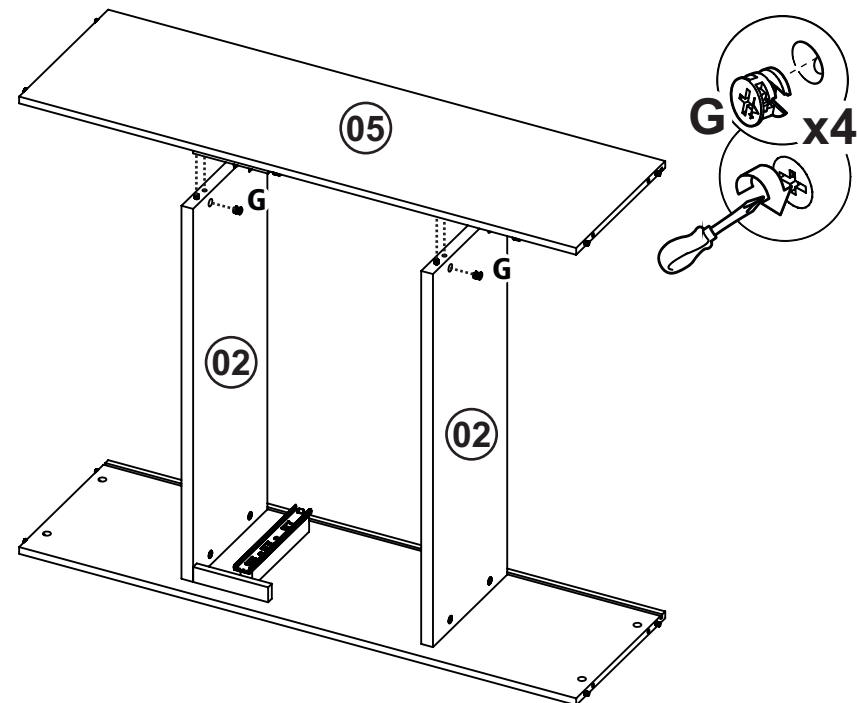


06

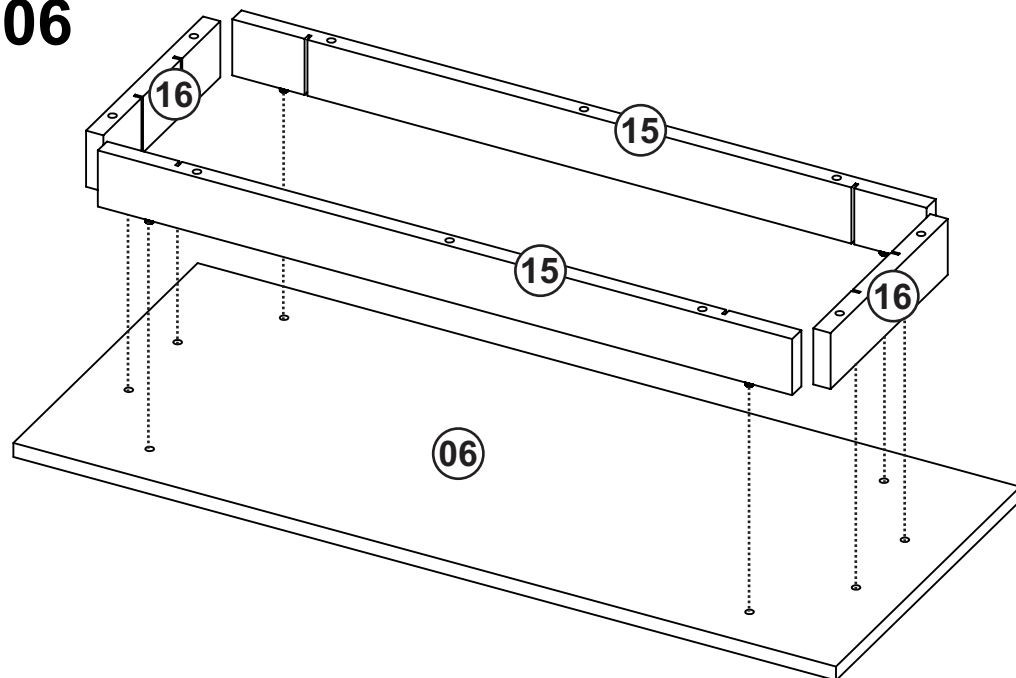


08

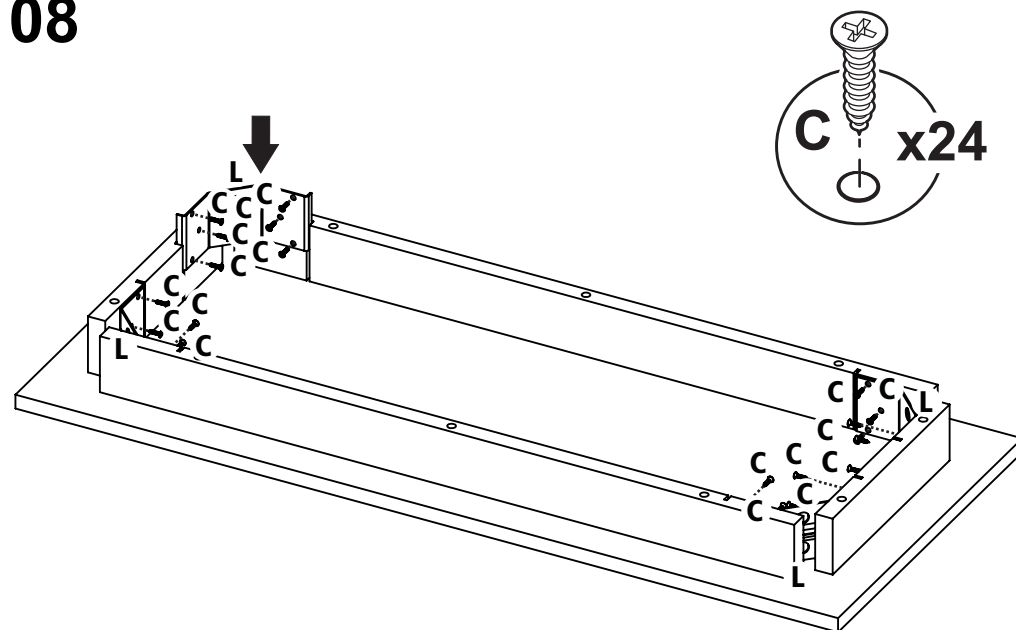


07

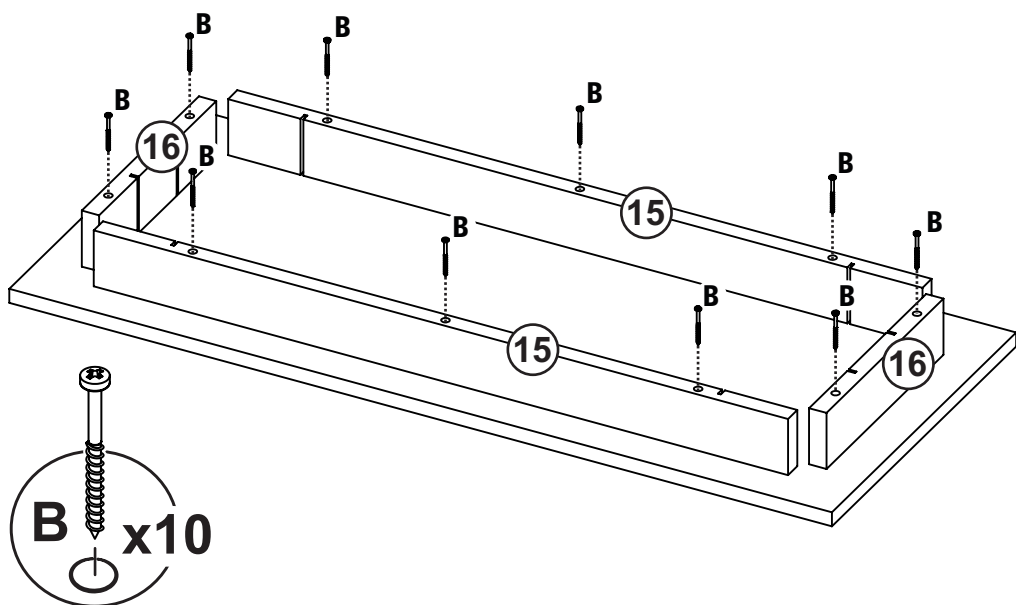


09

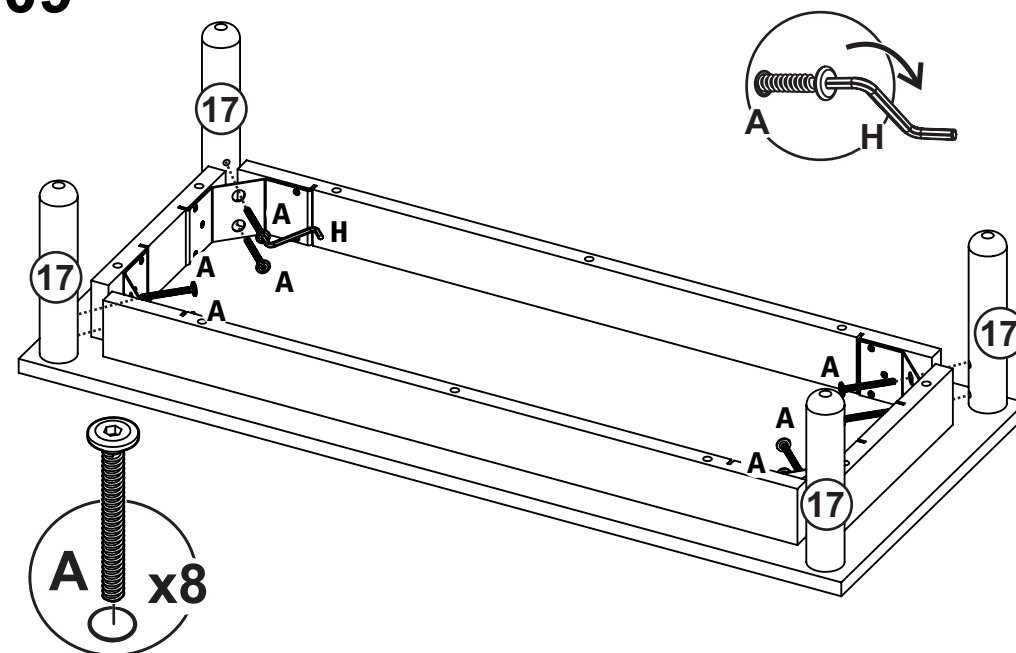


10

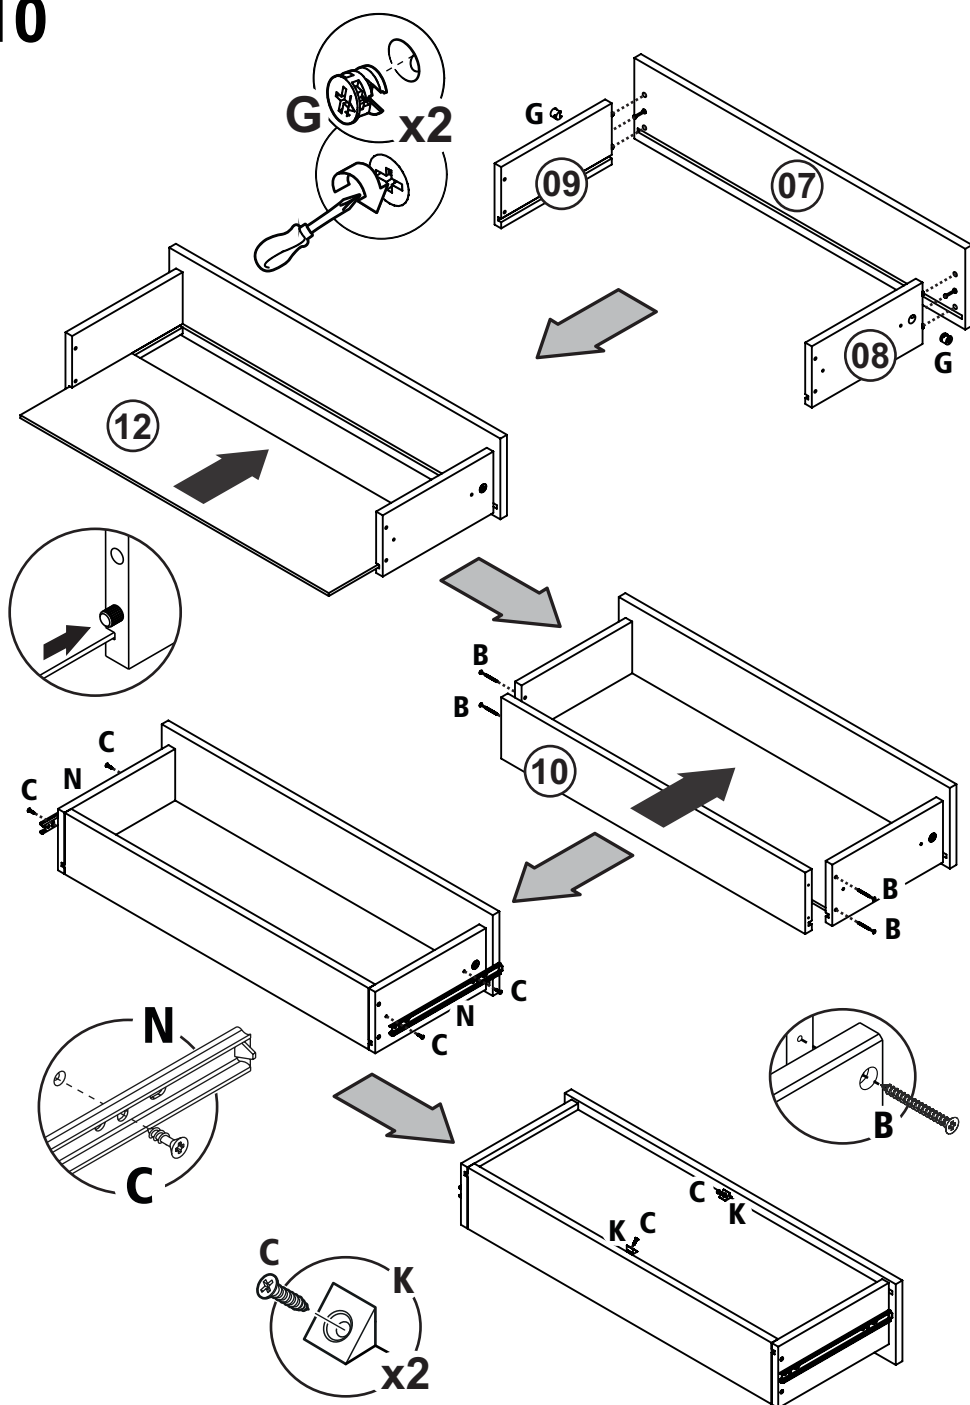


11

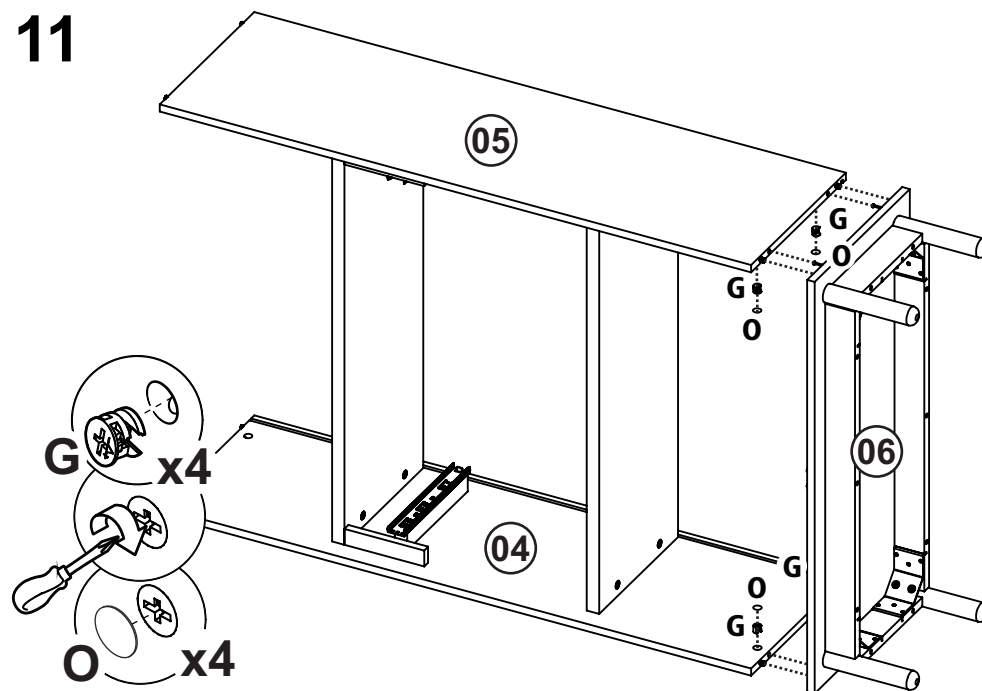


12

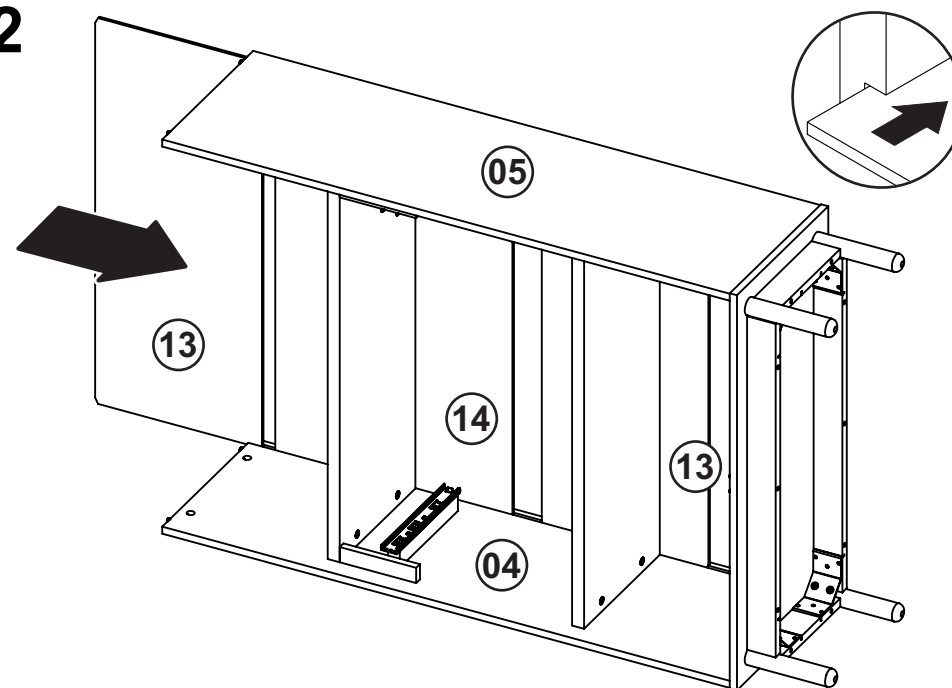



13

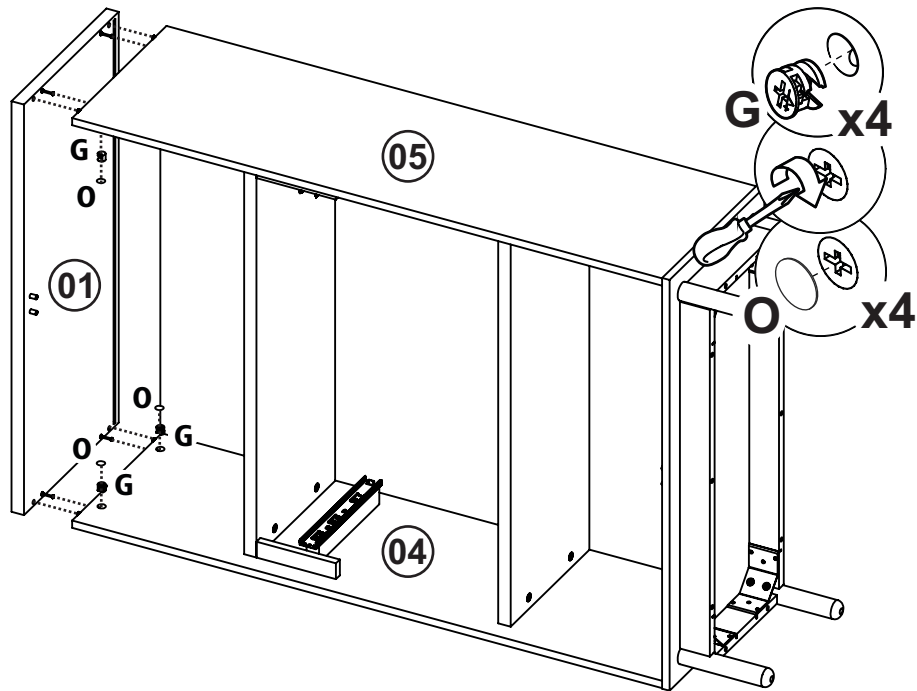


15

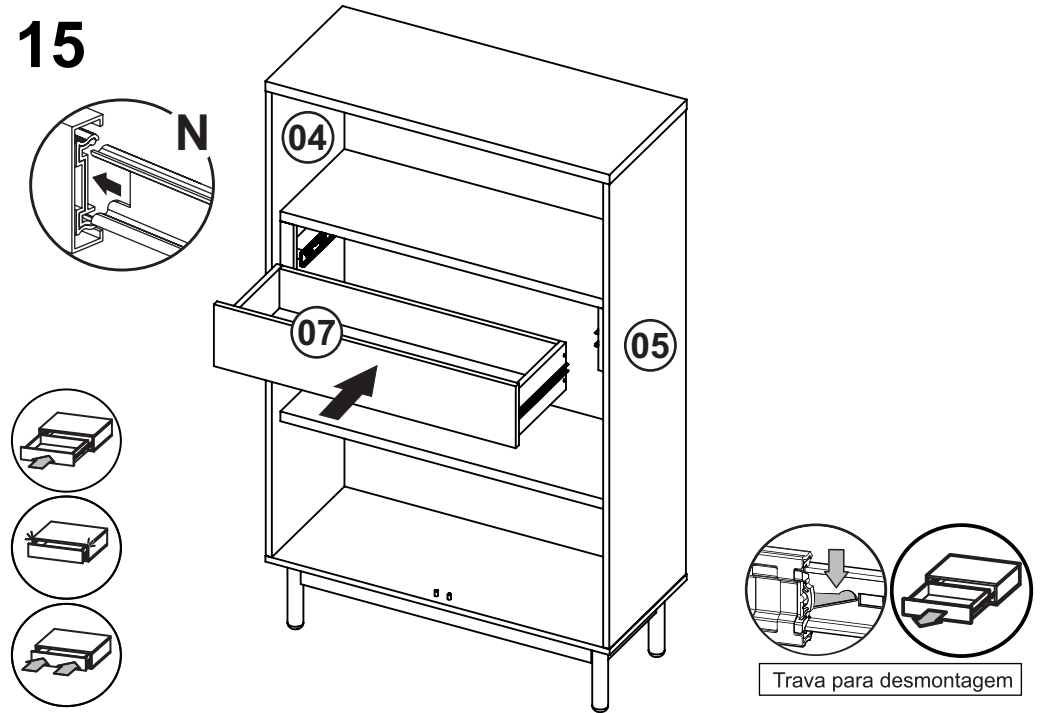


14

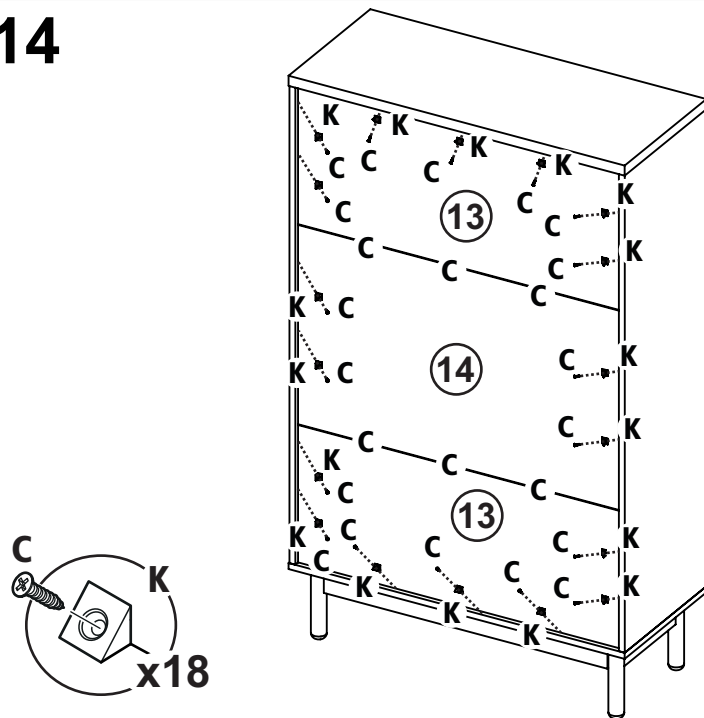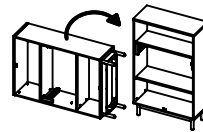

16

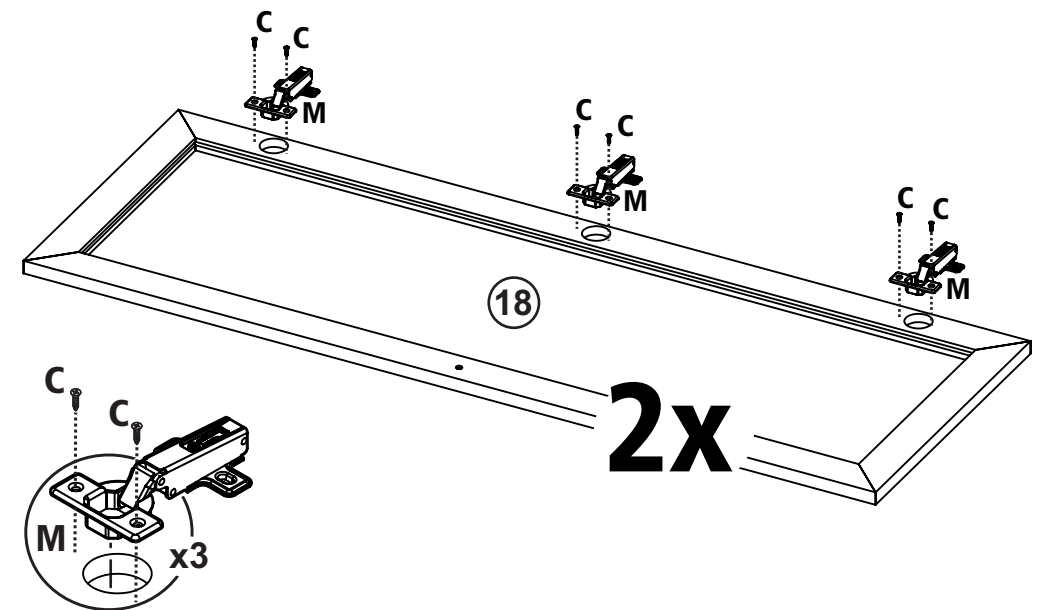


17

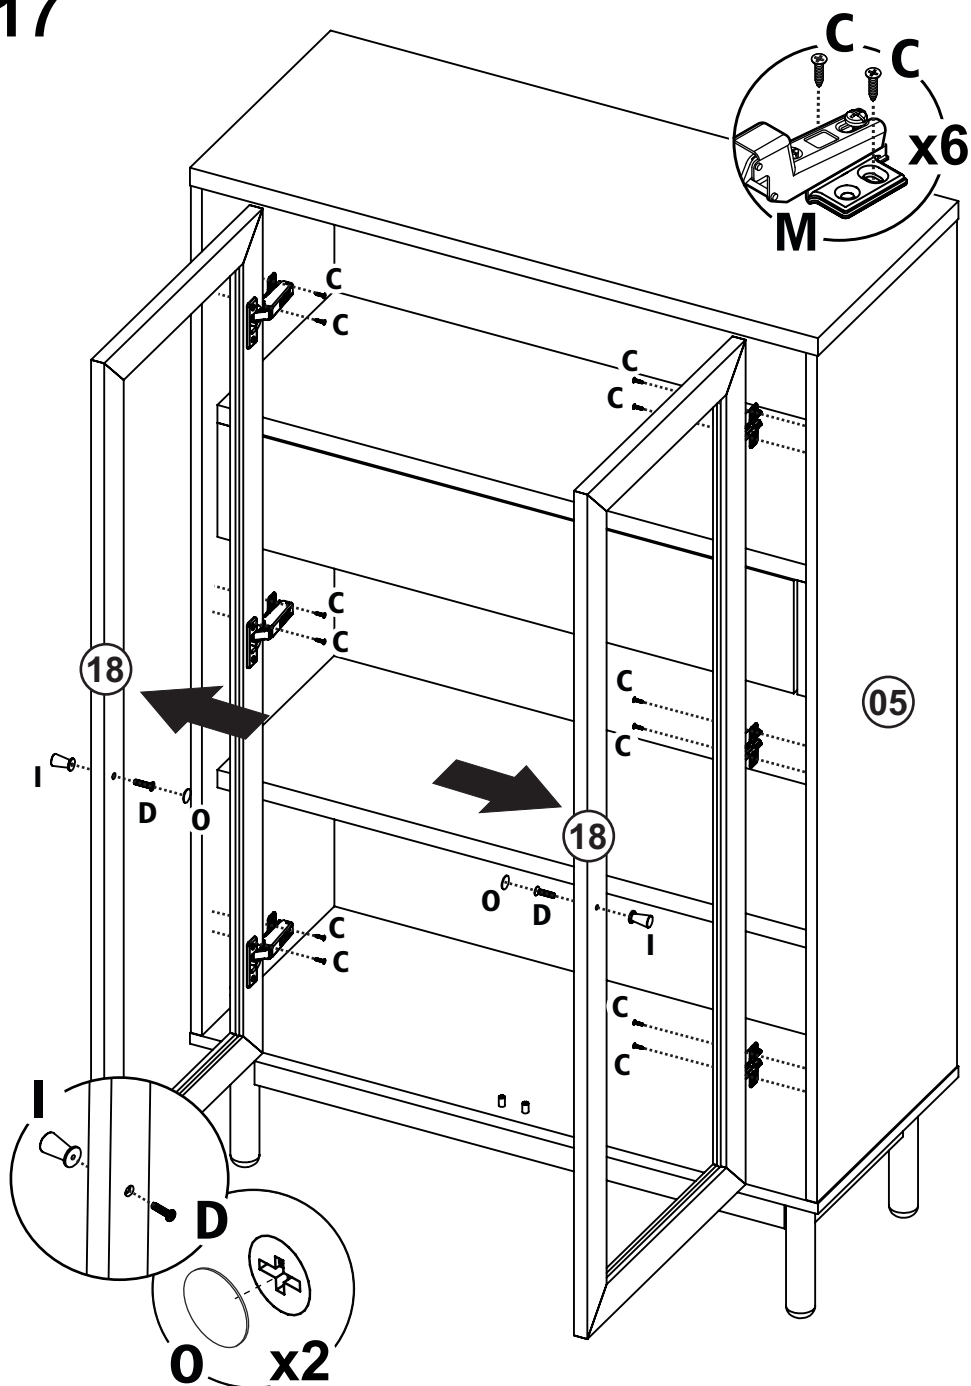


18

REGULAGEM DA PORTA

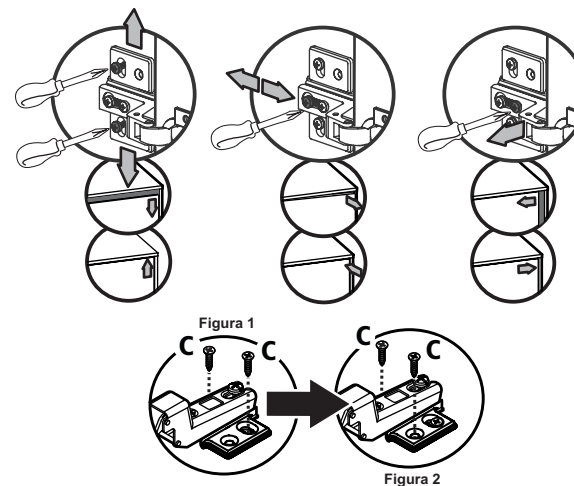

Aplicar os parafusos C como na figura 1 e efetuar a regulagem e novamente aplicar os parafusos C como na figura 2 para fixar a dobradiça

19

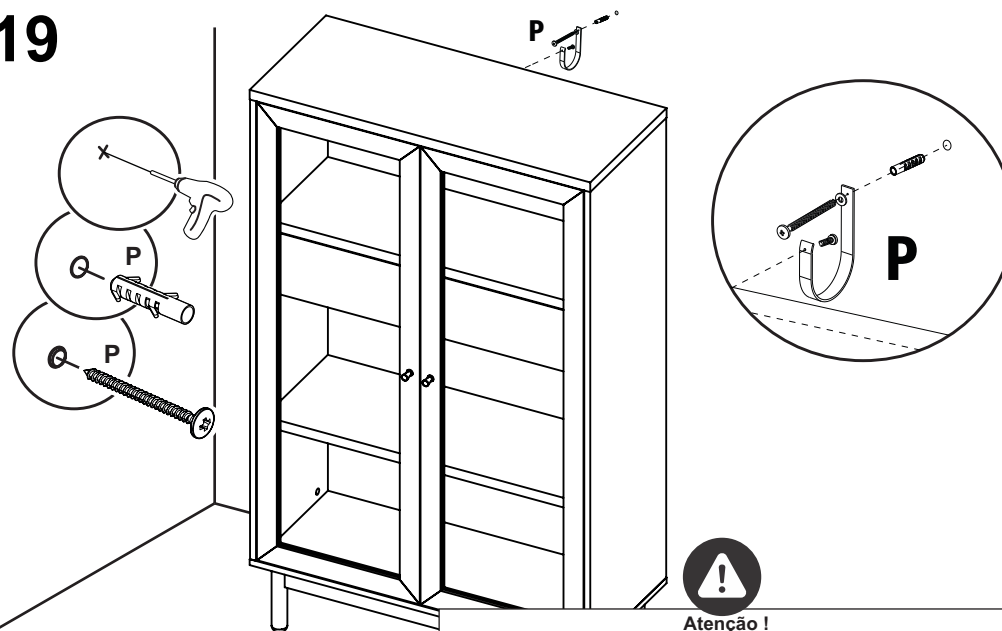

Atenção !
Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, é indispensável a fixação desse móvel na parede, utilizando o Kit antitombamento (P) que acompanha o Produto