


# Esquema de Montagem

## Sapateira de Parede

### Kaki 3P Rattan

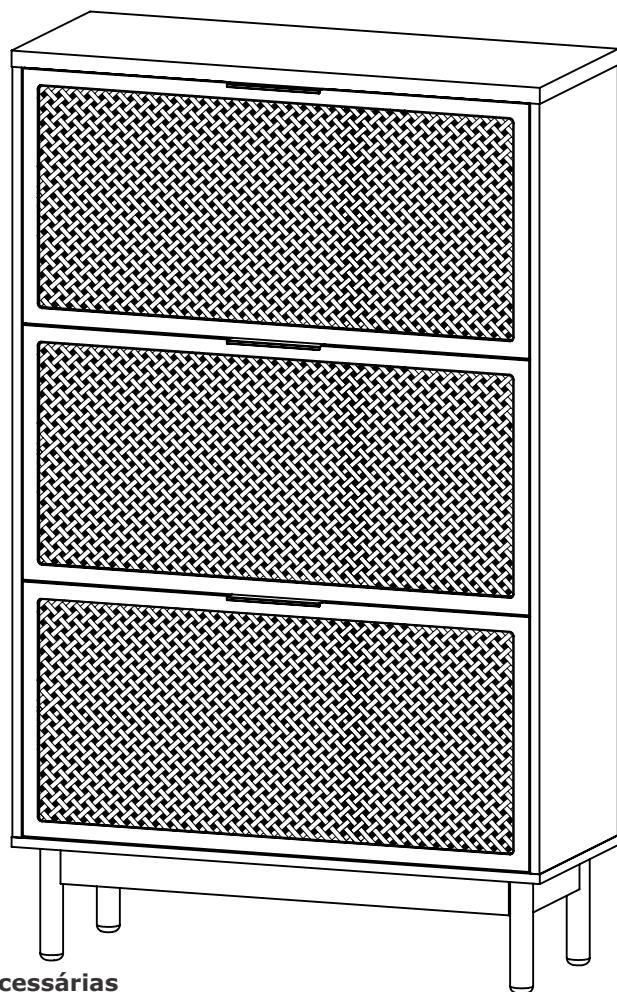

ferramentas necessárias  
(não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha



60min




2

#### Ferragens


|   |  |                       |     |
|---|--|-----------------------|-----|
| A |  | Haste Minifix         | 16  |
| B |  | Tambor Minifix        | 16  |
| C |  | Cavilha Ø8 x 30       | 24  |
| D |  | Ø3,5 x 14             | 108 |
| E |  | Ø4,5 x 40             | 10  |
| F |  | Pistão a Gás          | 6   |
| G |  | Kit Pistão            | 6   |
| H |  | Cantoneira            | 4   |
| I |  | Dobradiça Super Curva | 6   |
| J |  | Sob Ø7 x 50           | 8   |
| K |  | Chave Allen           | 1   |
| L |  | Suporte               | 6   |
| M |  | Puxador               | 3   |
| N |  | Kit Batente           | 1   |
| O |  | Rv8                   | 16  |
| P |  | Perfil H 828mm        | 2   |
| Q |  | Kit Antitombamento    | 1   |

Componentes


| N. | Componentes           | Quant. |
|----|-----------------------|--------|
| 01 | Tampo                 | 01     |
| 02 | Fundo                 | 01     |
| 03 | Lateral Direita       | 01     |
| 04 | Lateral Esquerda      | 01     |
| 05 | Portas                | 03     |
| 06 | Prateleira            | 02     |
| 07 | Traseiros             | 03     |
| 08 | Travessa do Sapateiro | 12     |
| 09 | Saia Maior            | 02     |
| 10 | Saia Menor            | 02     |
| 11 | Pé Torneado           | 04     |
| 12 | Perfil H              | 02     |




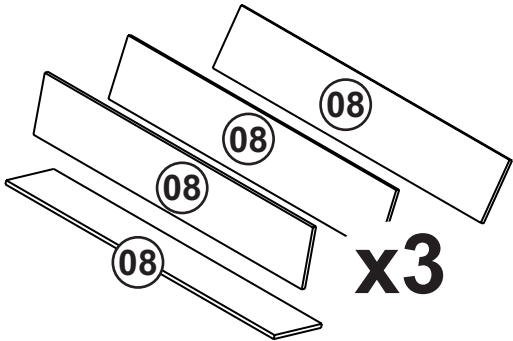


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

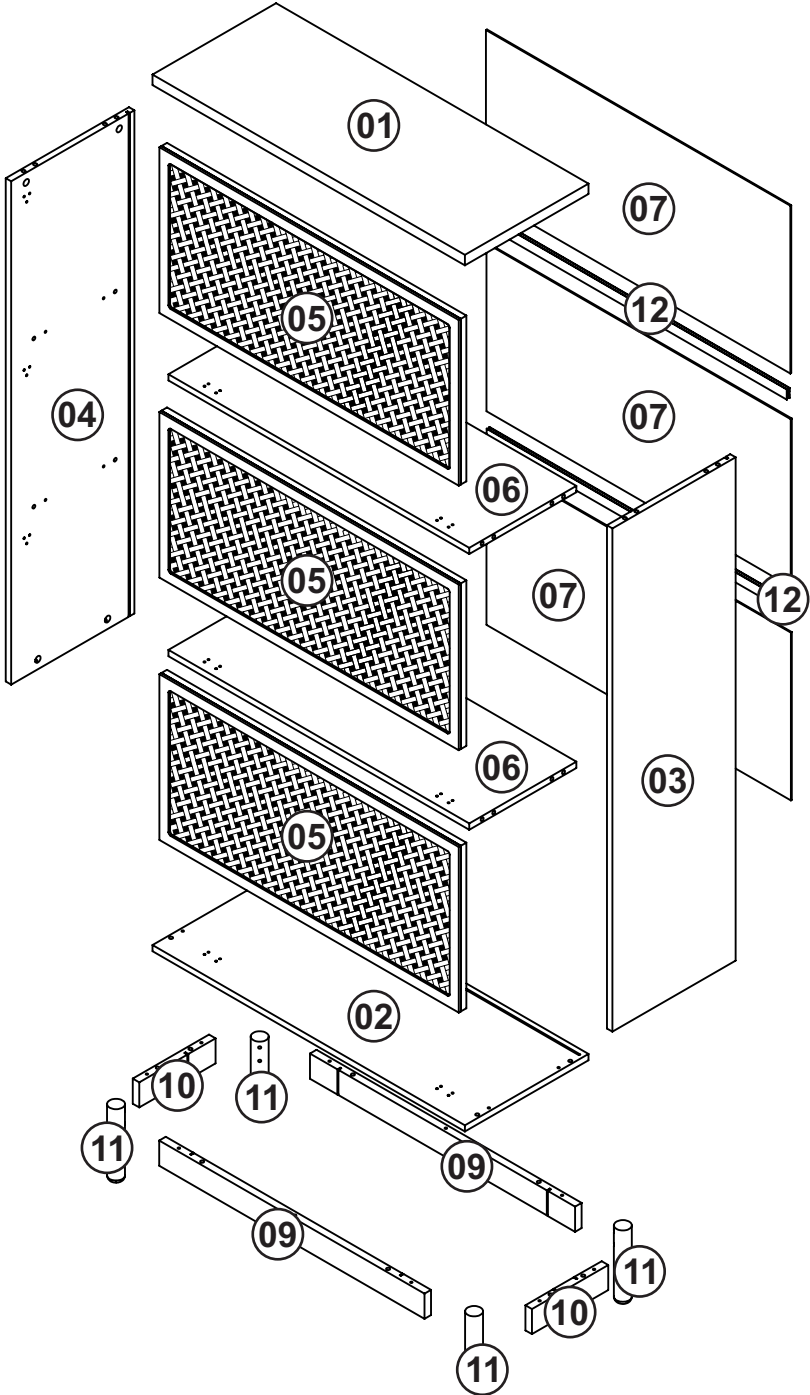


1

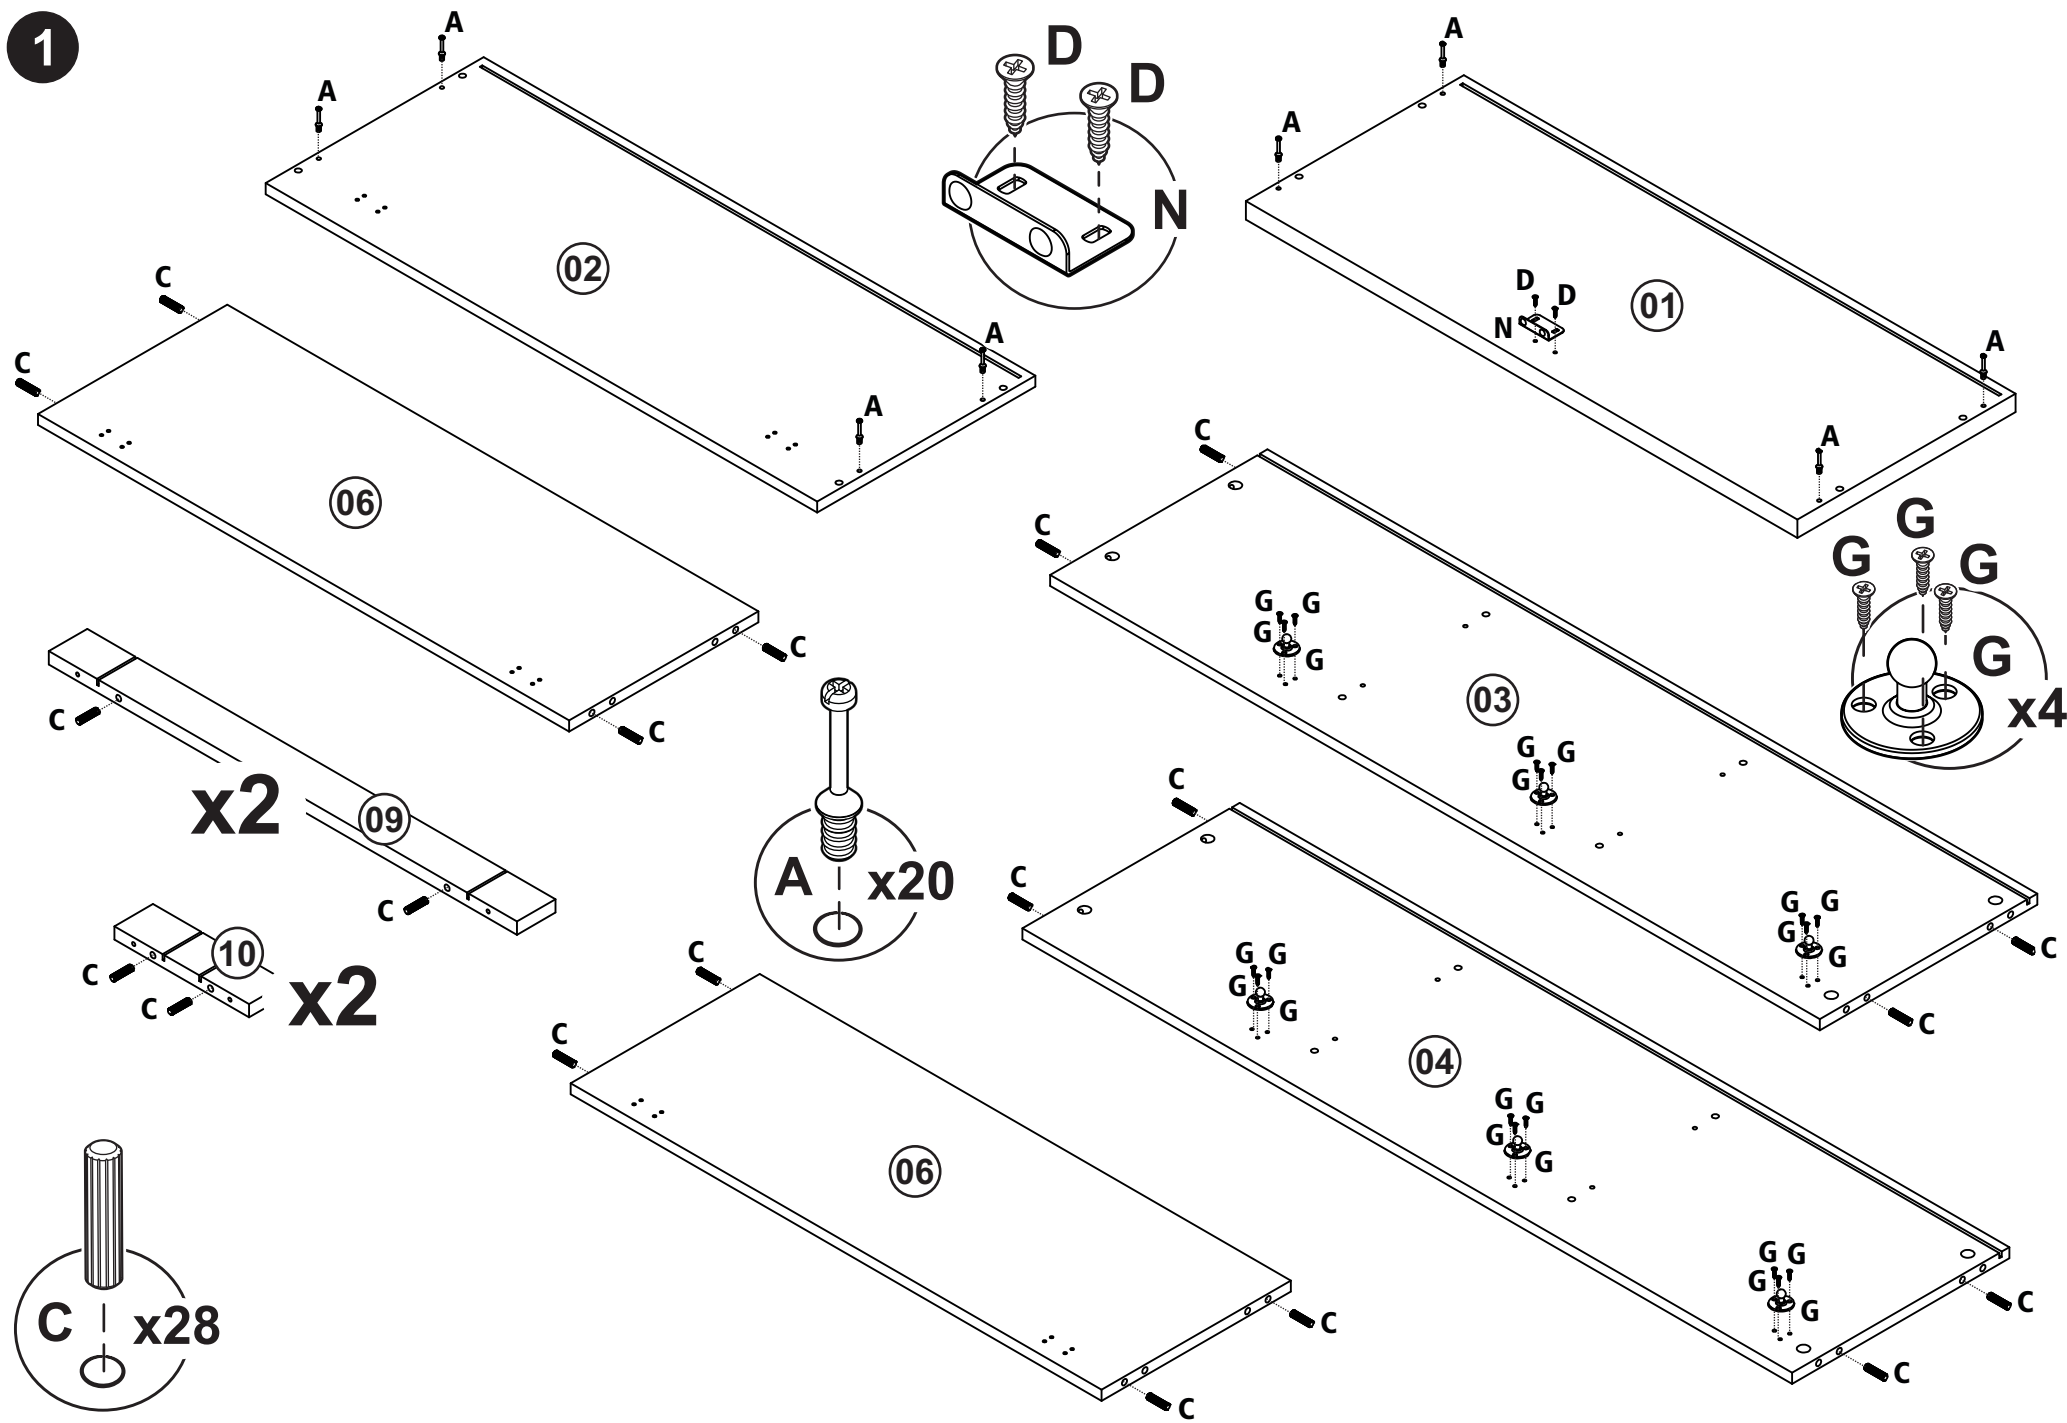


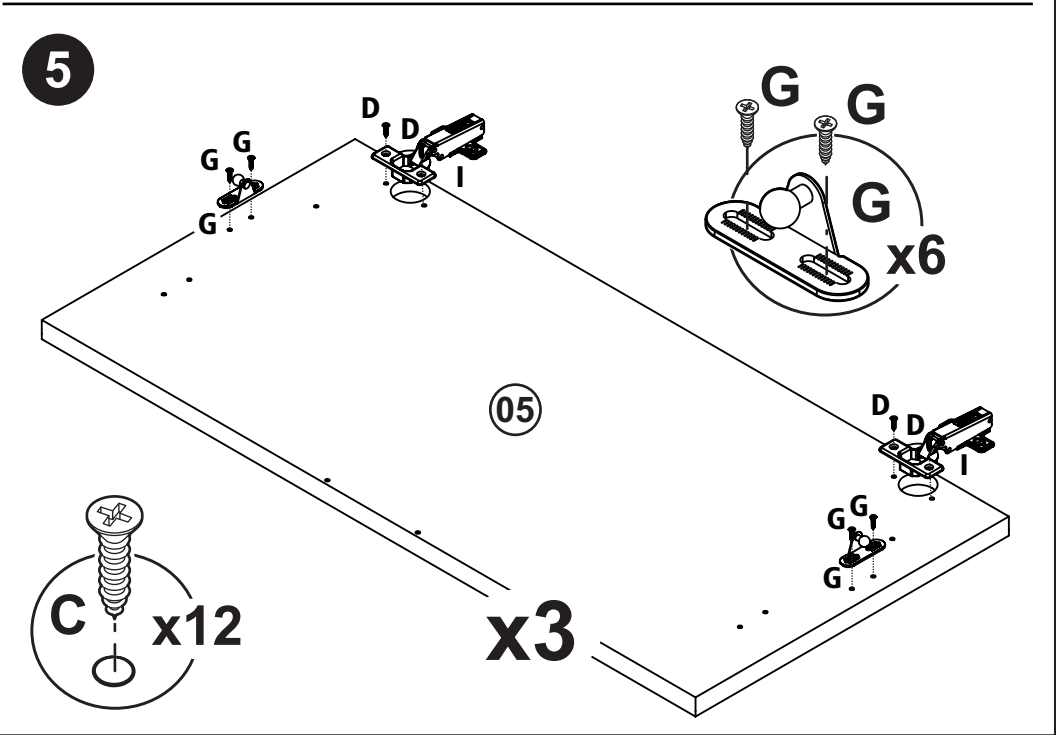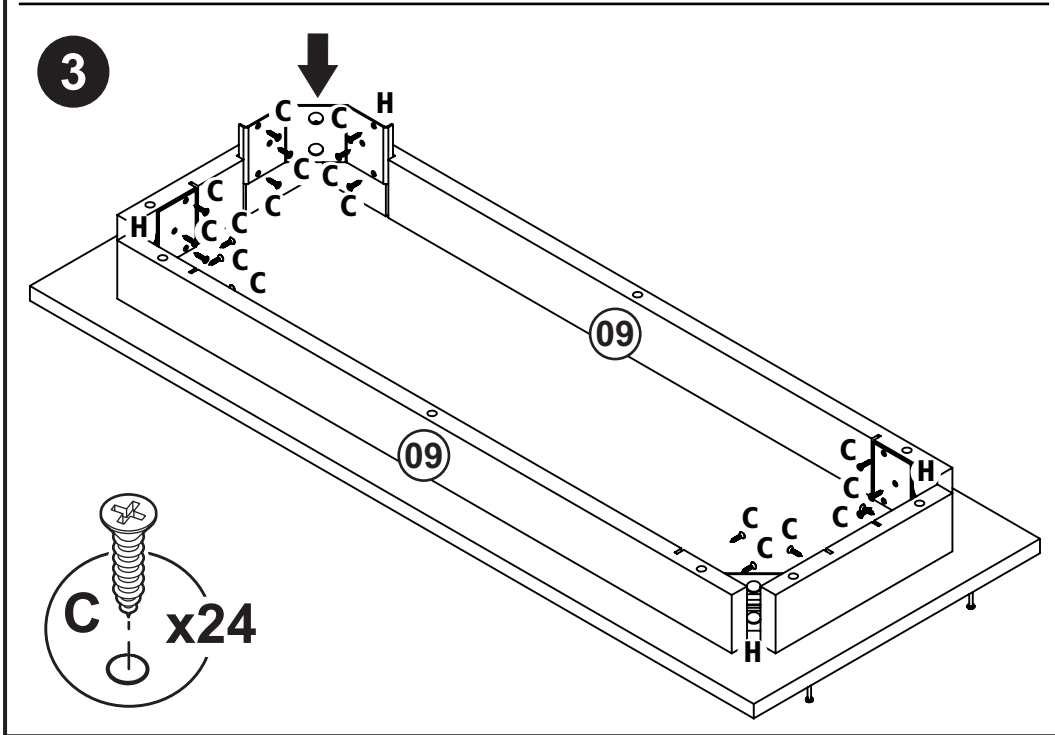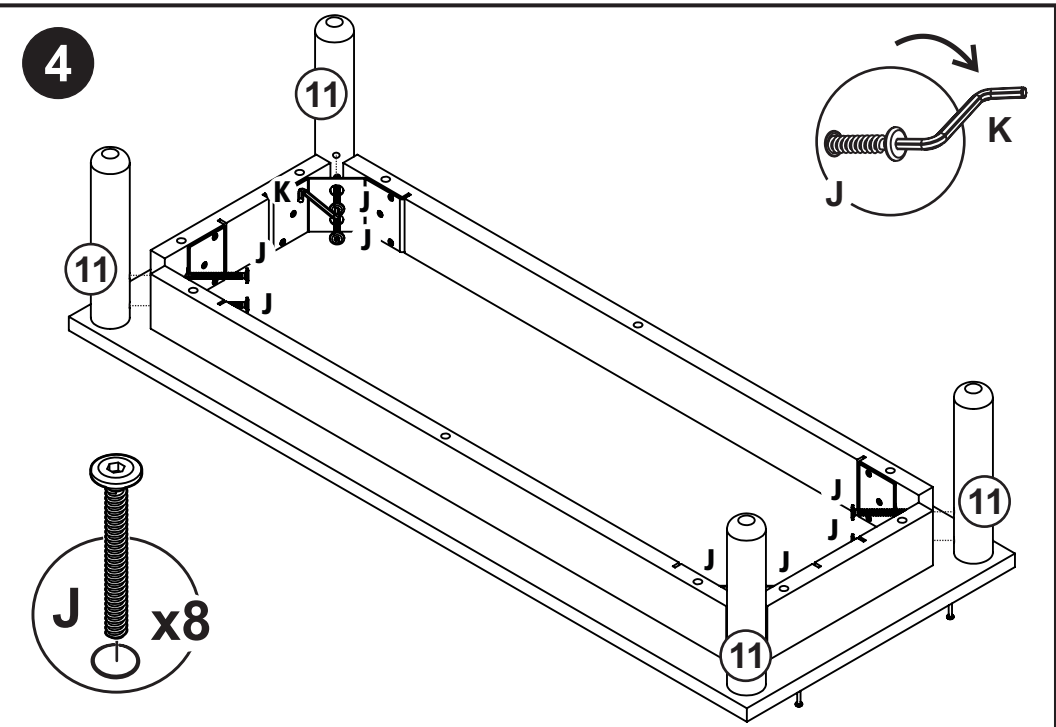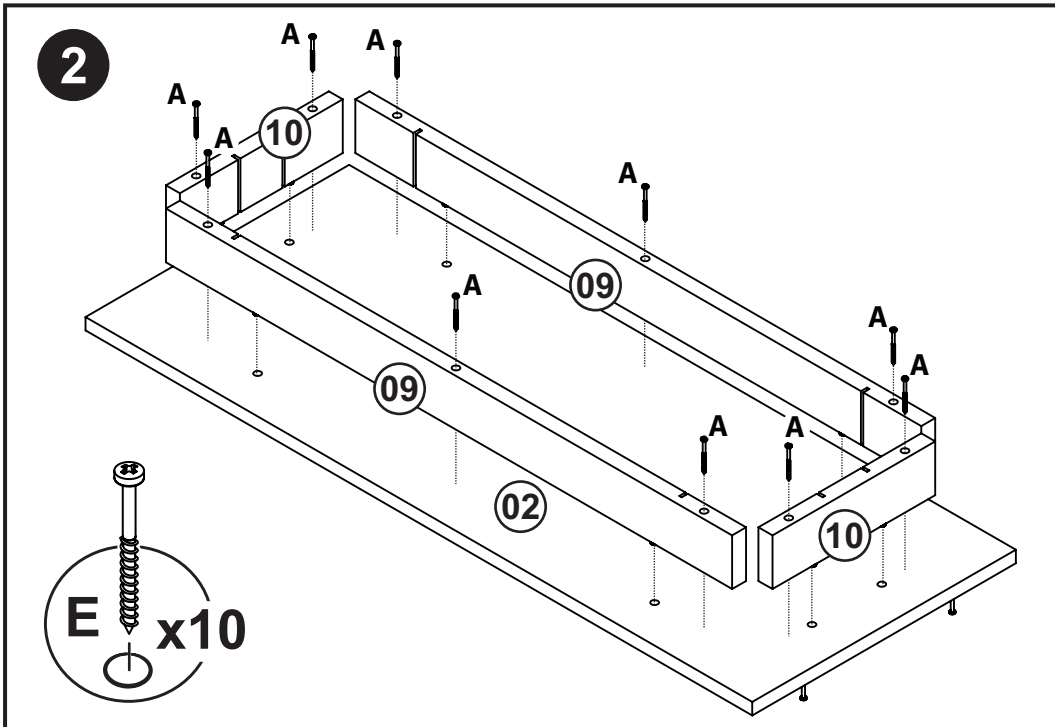


6

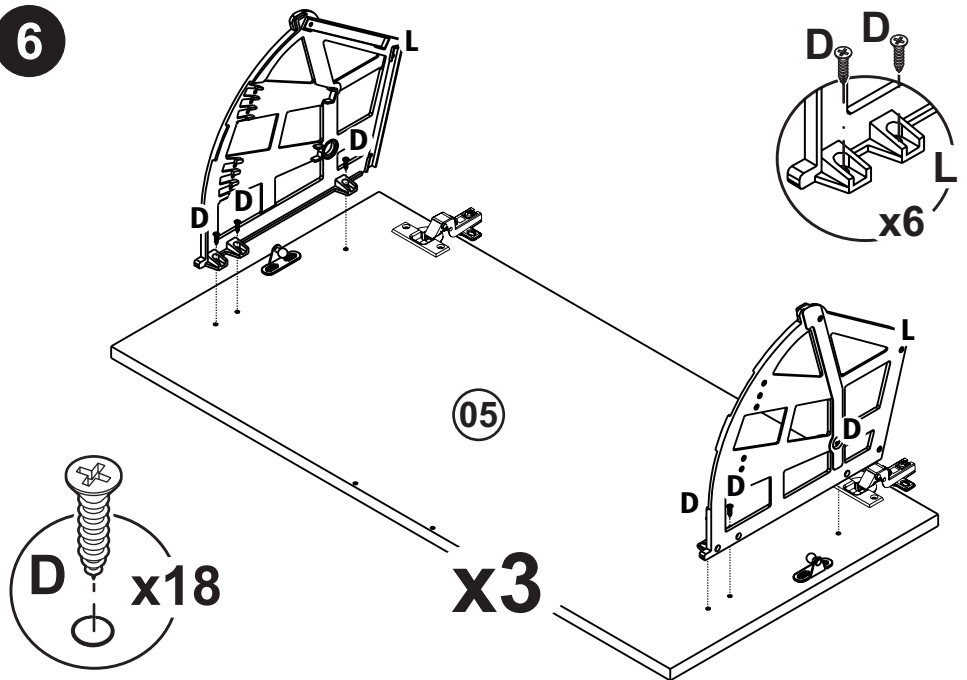


8

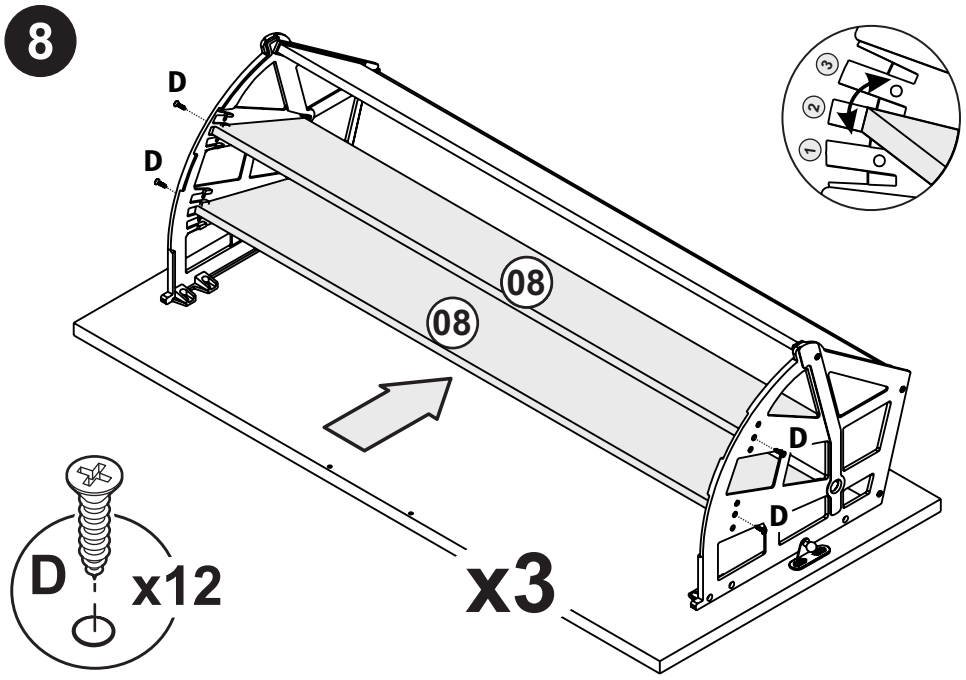


7

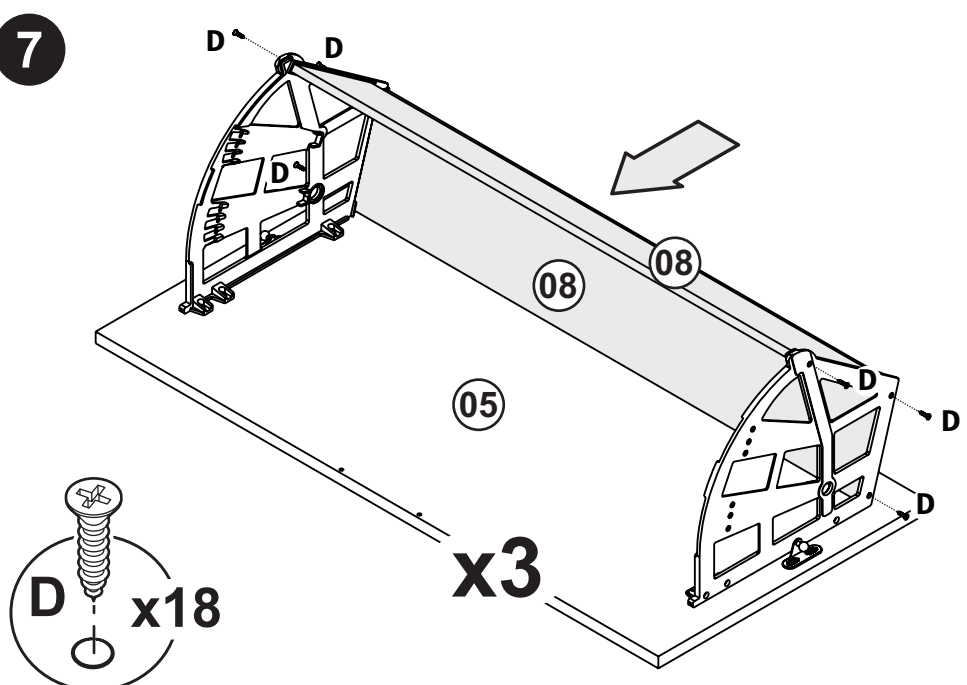


9

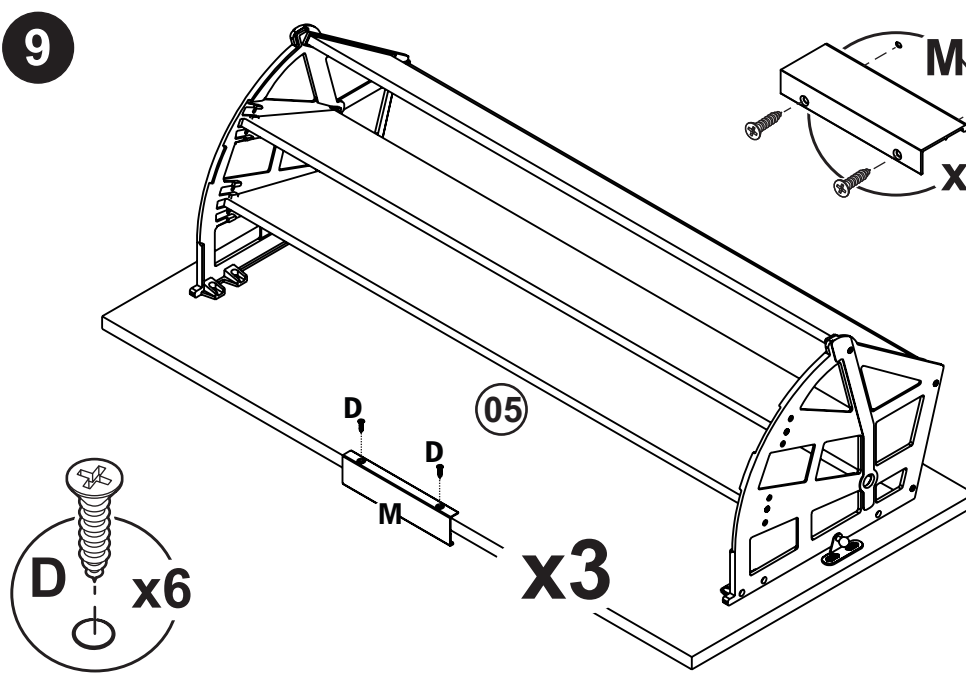


10

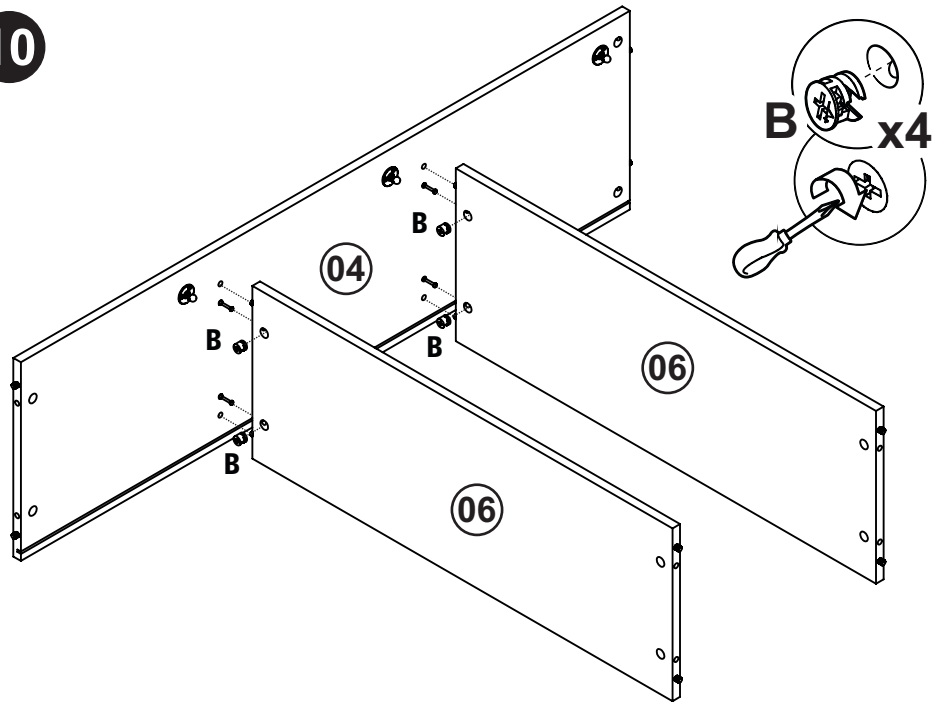


12

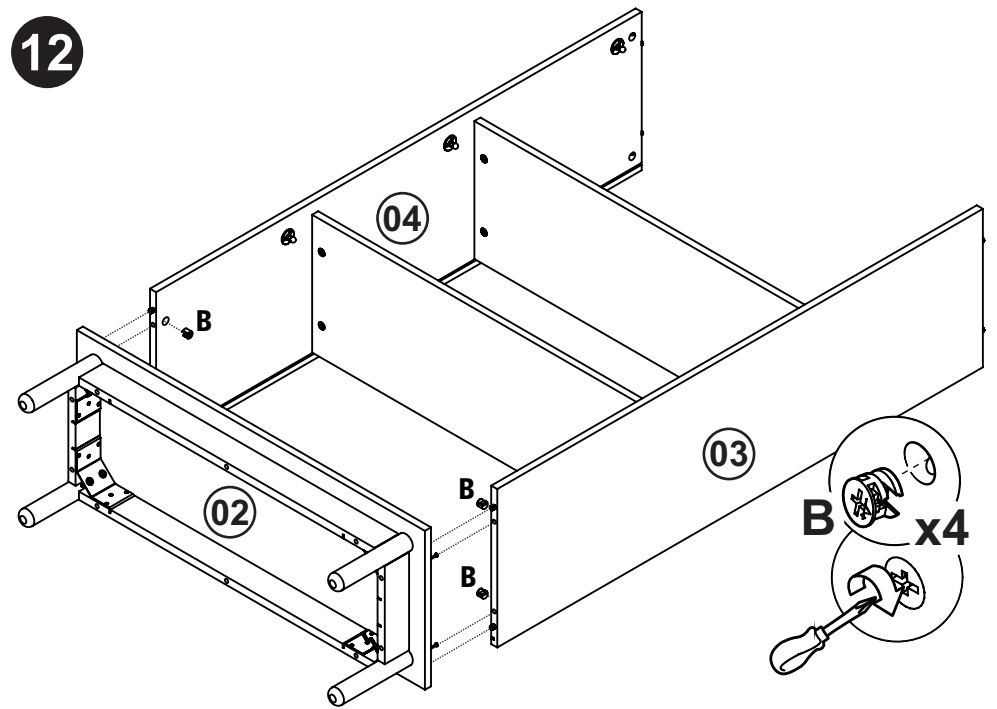


11

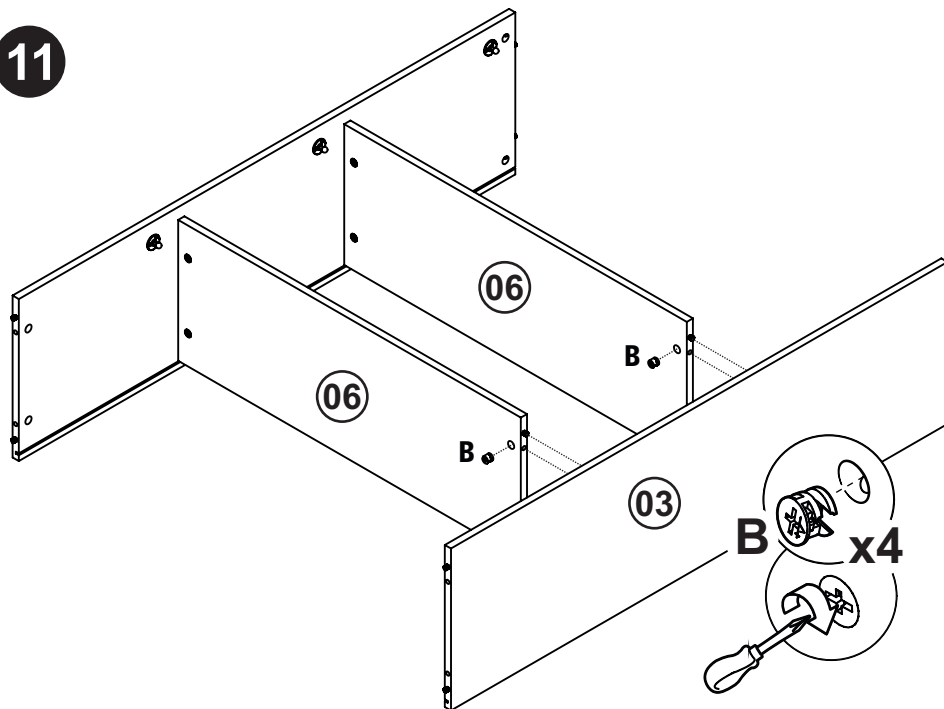


13

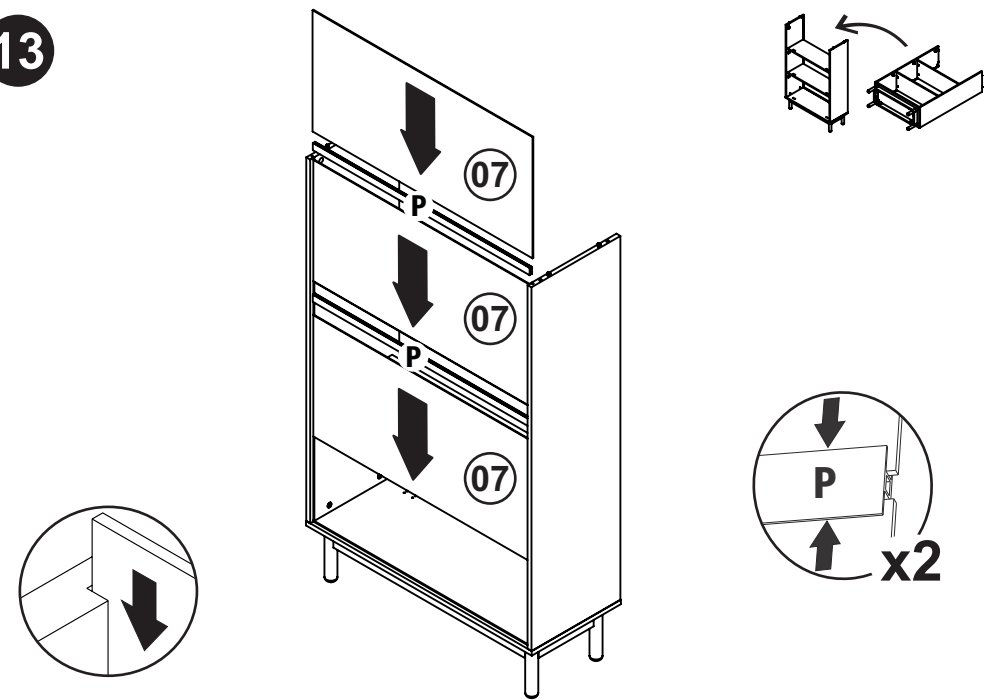


14

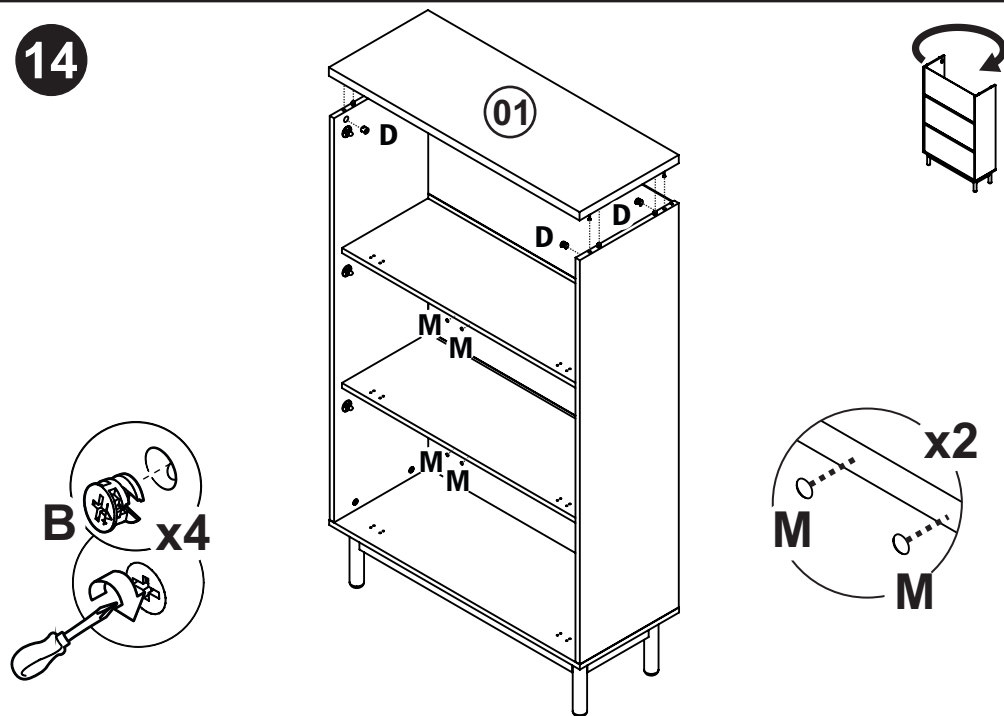


16

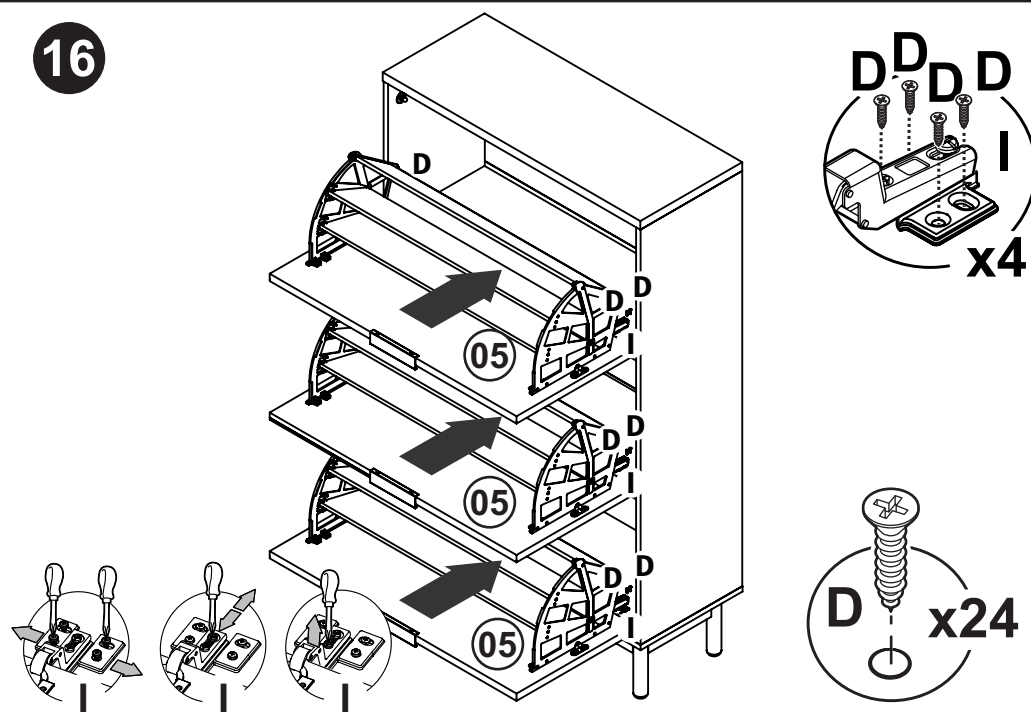

15


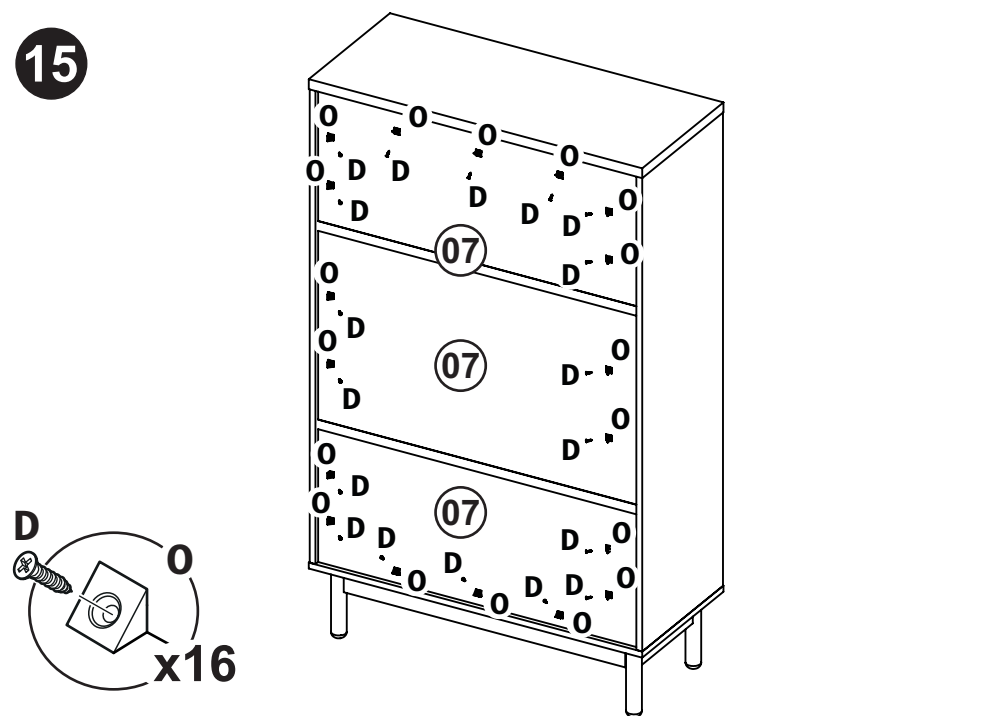


17

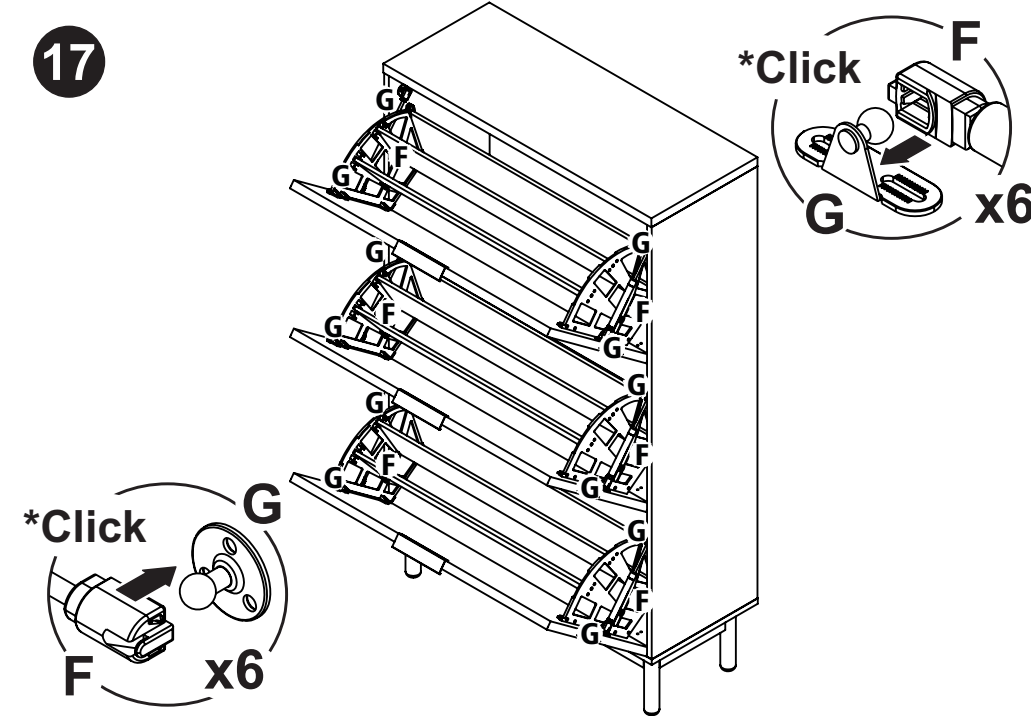


18

## REGULAGEM DA PORTA

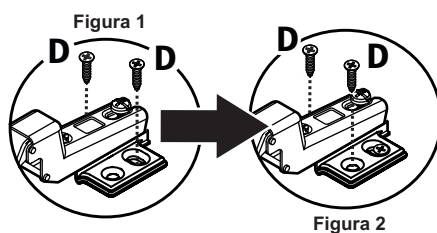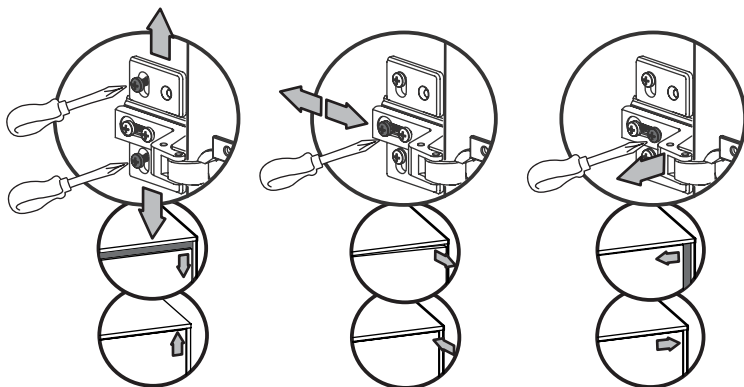

Aplicar os parafusos D como na figura 1  
e efetuar a regulagem  
e novamente aplicar os parafusos D como na figura 2  
para fixar a dobradiça

19

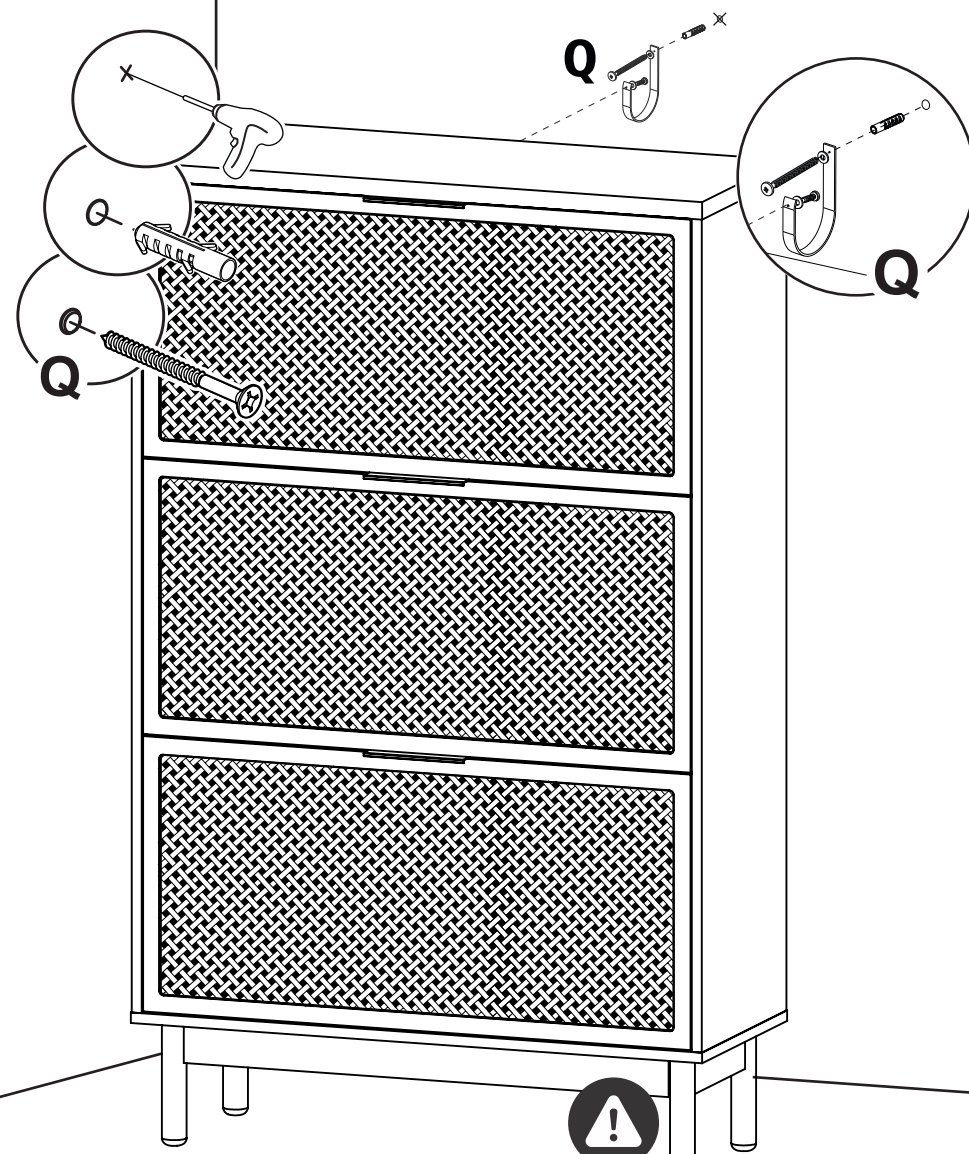

**Atenção !**

Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação,  
é indispensável a fixação desse móvel na parede,  
utilizando o Kit antitombamento (Q) que acompanha o Produto