


Esquema de Montagem





Armário Kaki Multiuso 2P

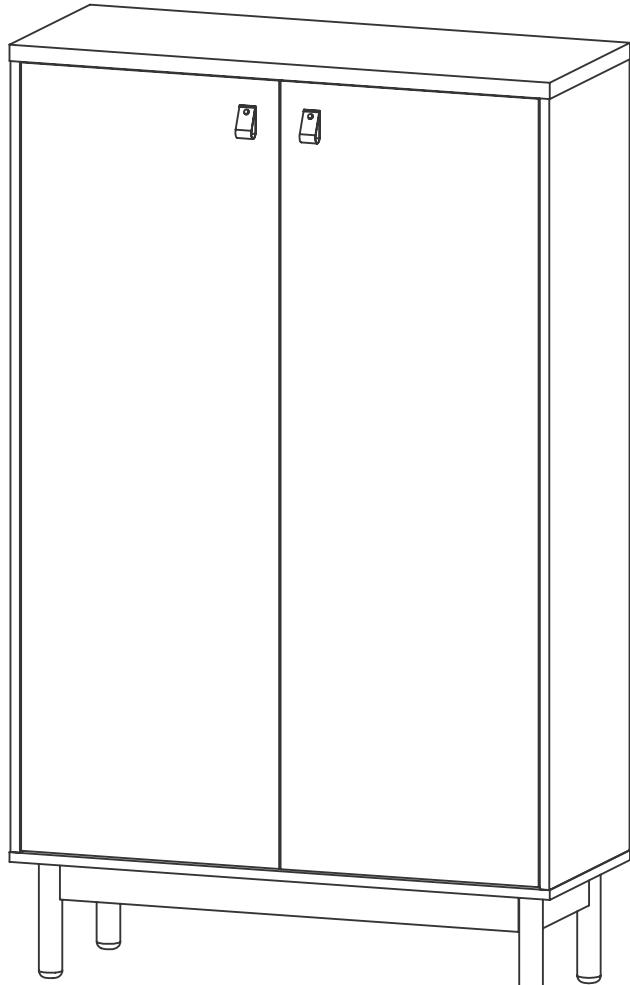

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)




Ferragens

A		Ø4,5 x 40	10
B		Ø3,5 x 14	88
C		Haste Minifix	16
D		Tambor Minifix	16
E		Cavilha Ø8 x 30	24
F		Sob. Ø7 x 50	08
G		Suporte	08
H		Cantoneira	04
I		Dobradiça Super Curva	08
J		Chave Allen	01
K		Rv8	16
L		Batente	04
N		Perfil H 824mm	02
M		Puxador	02
O		5/32 x 5/8	02
P		Kit Antitombamento	01


Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lat Dir	01
04	Lat Esq	01
05	Prateleira	02
06	Prateleira Fixa	02
07	Porta Dir	01
08	Porta Esq	01
09	Traseiro	03
10	Saia Maior	02
11	Saia Menor	02
12	Pé	04

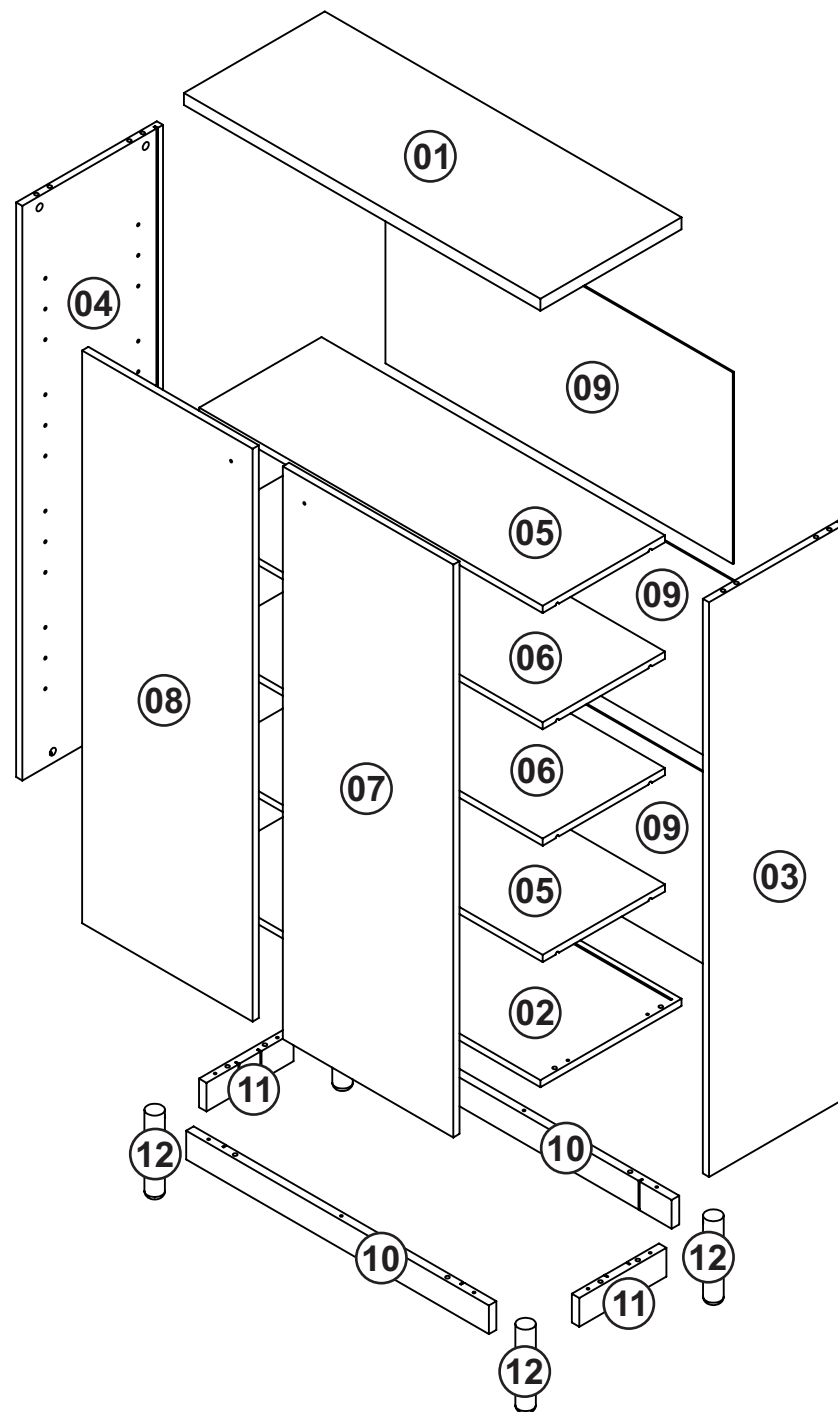


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem


01

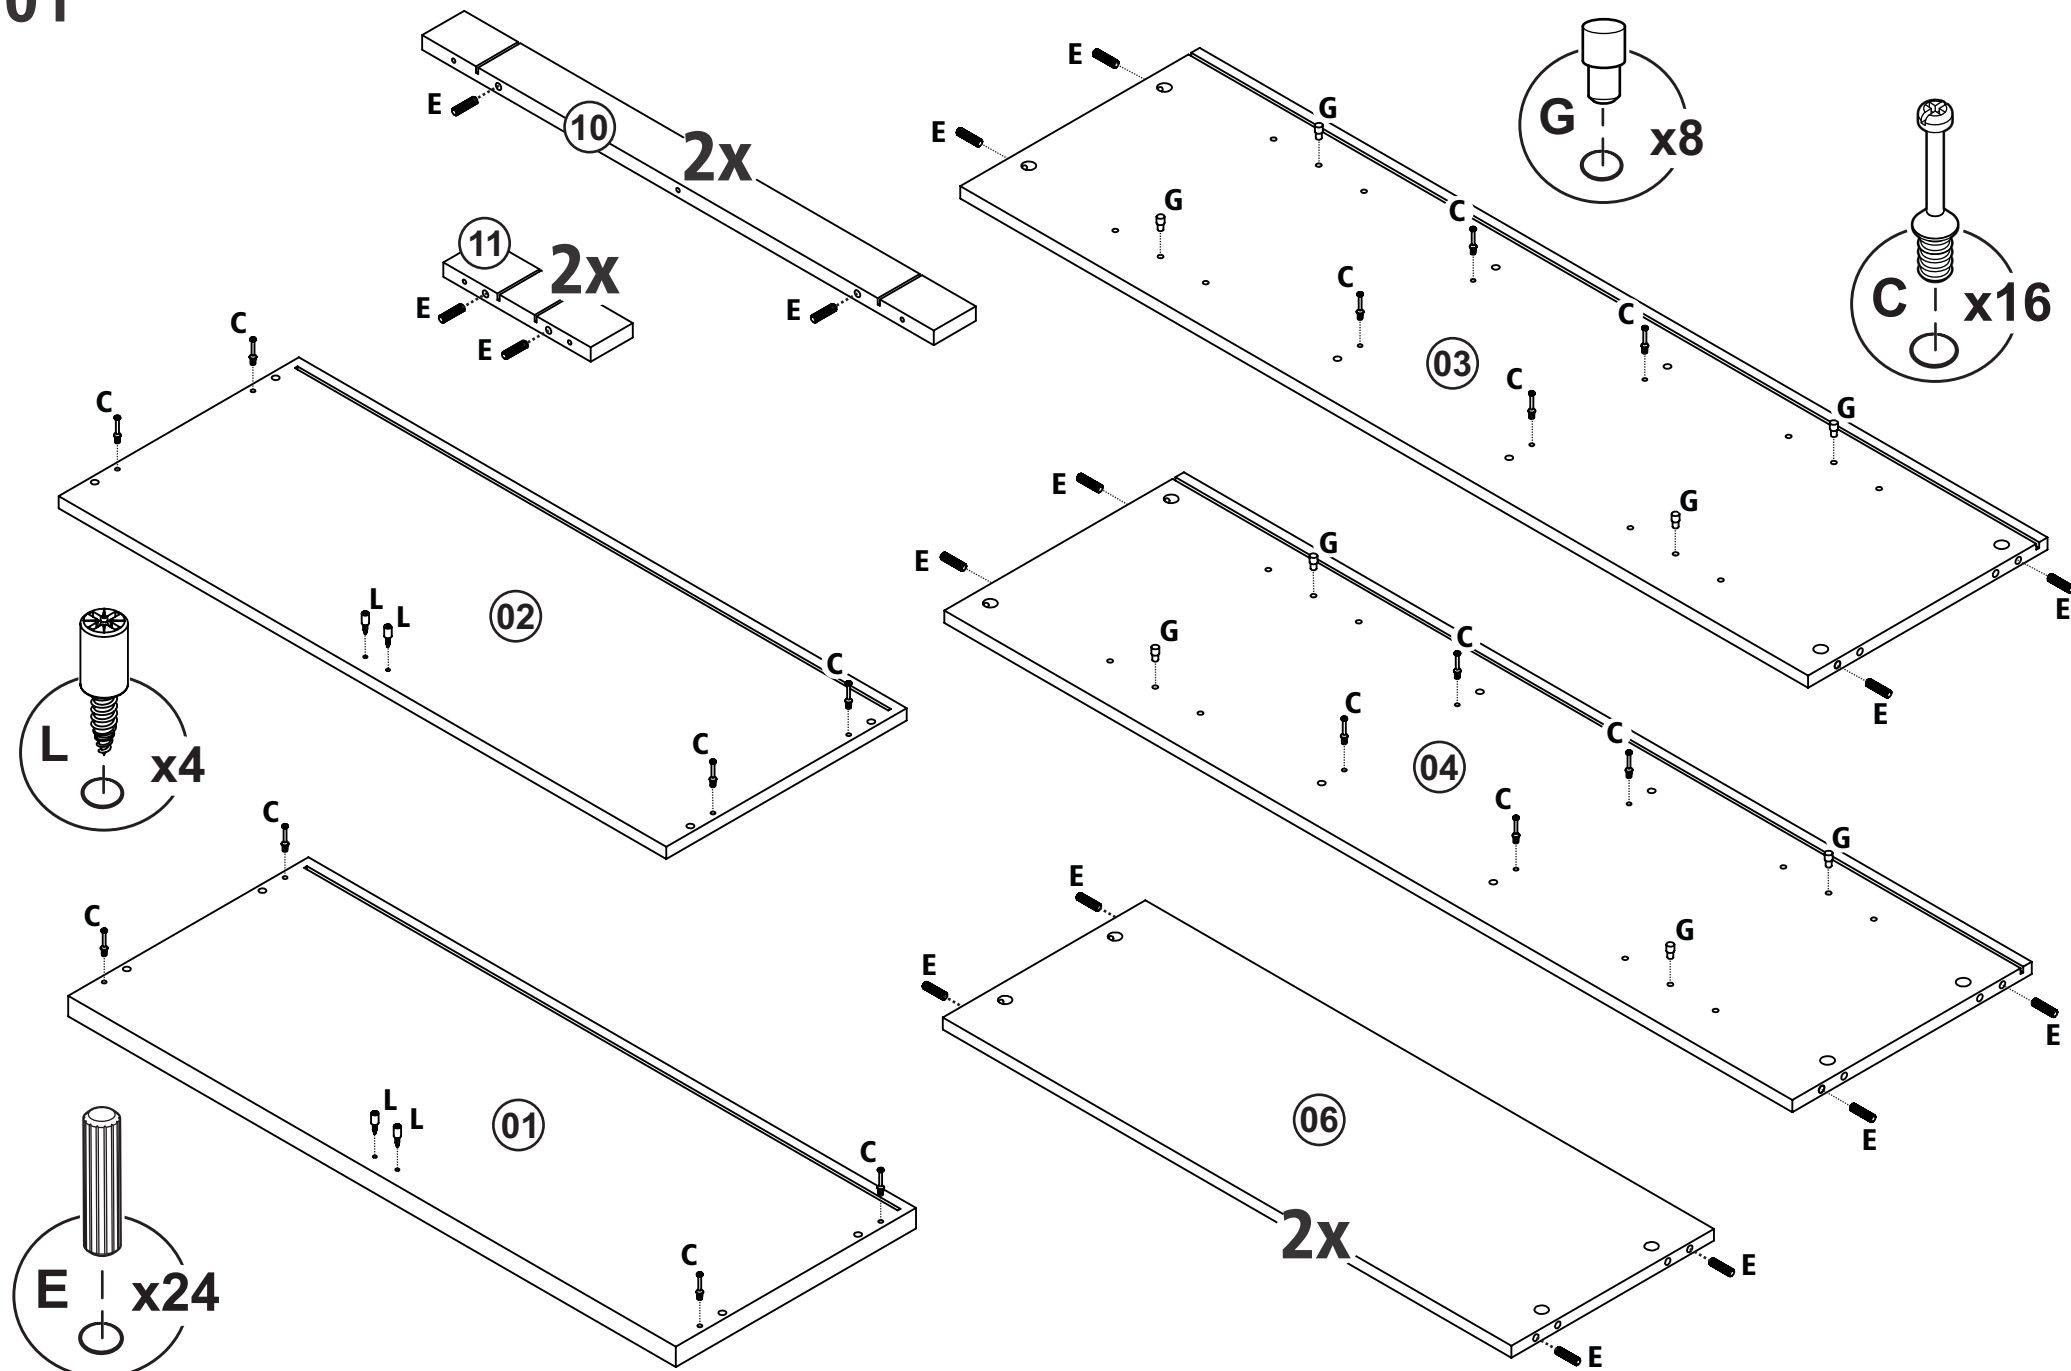


02

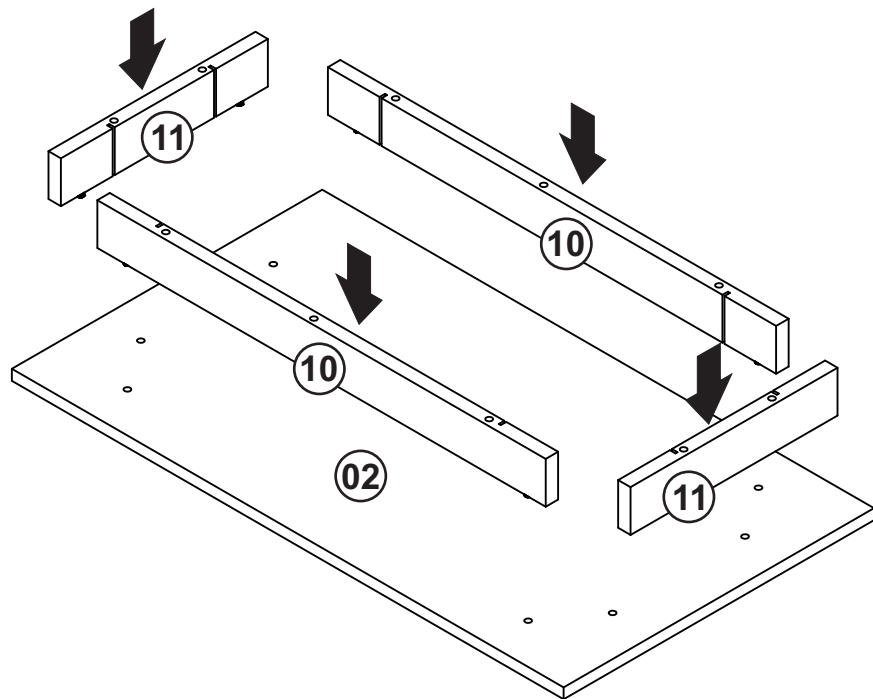


04

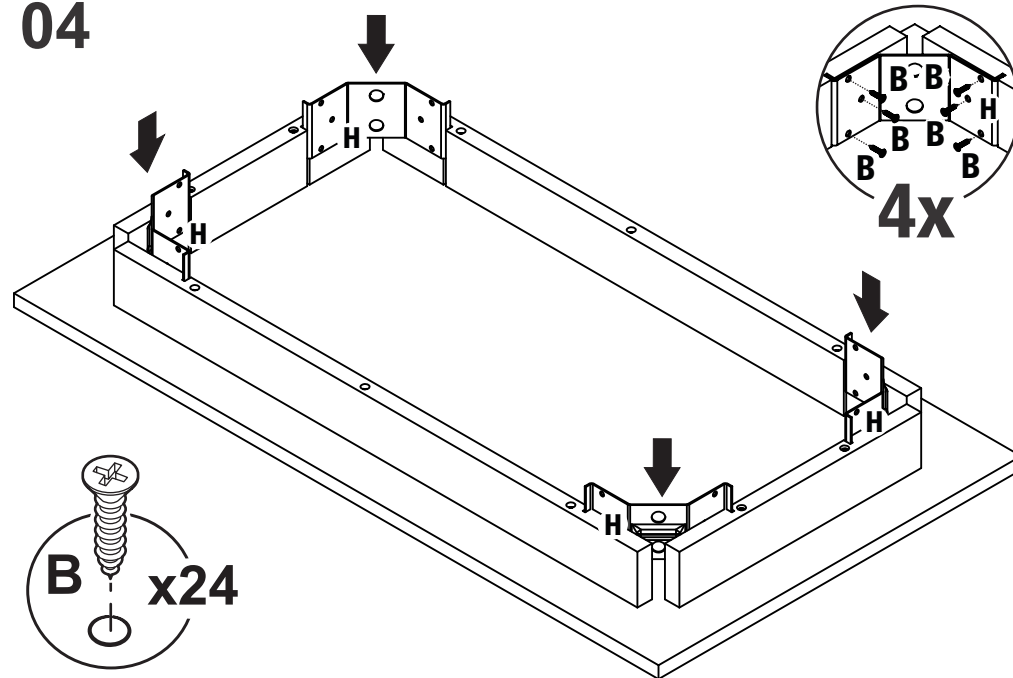


03

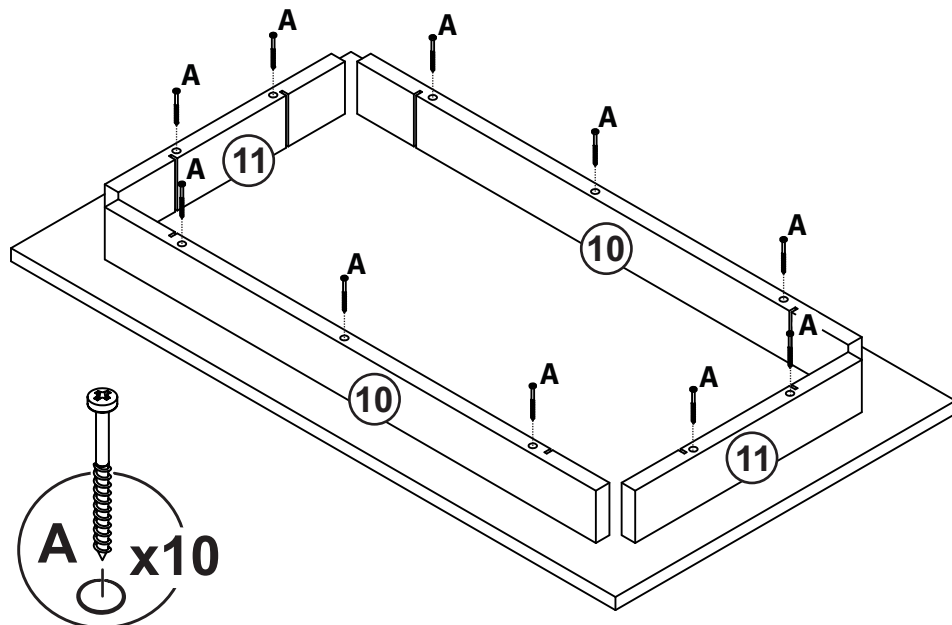


05

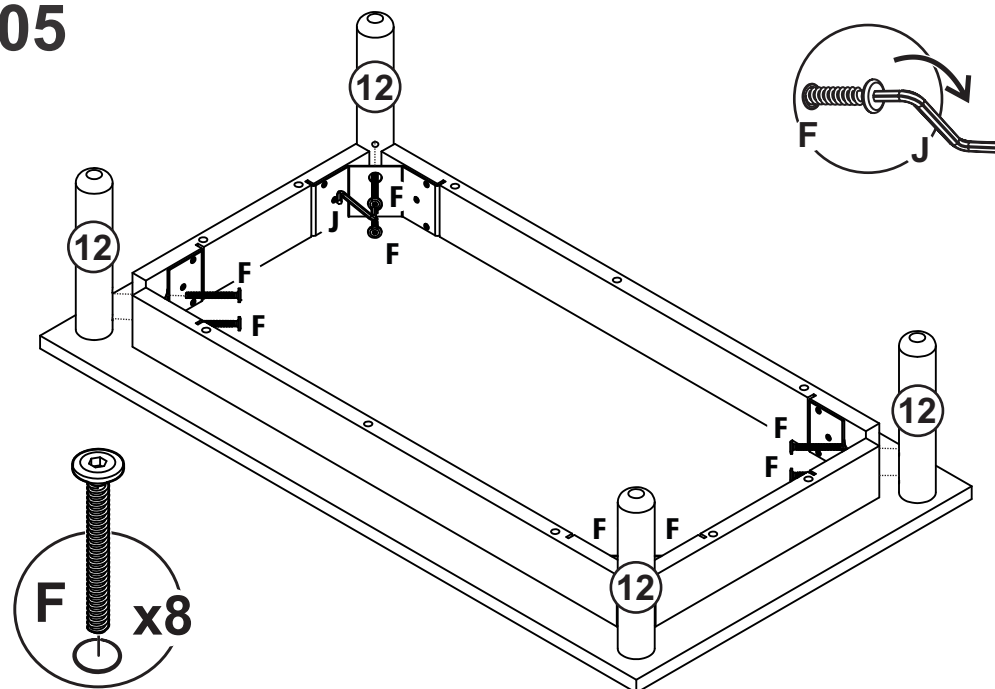


06

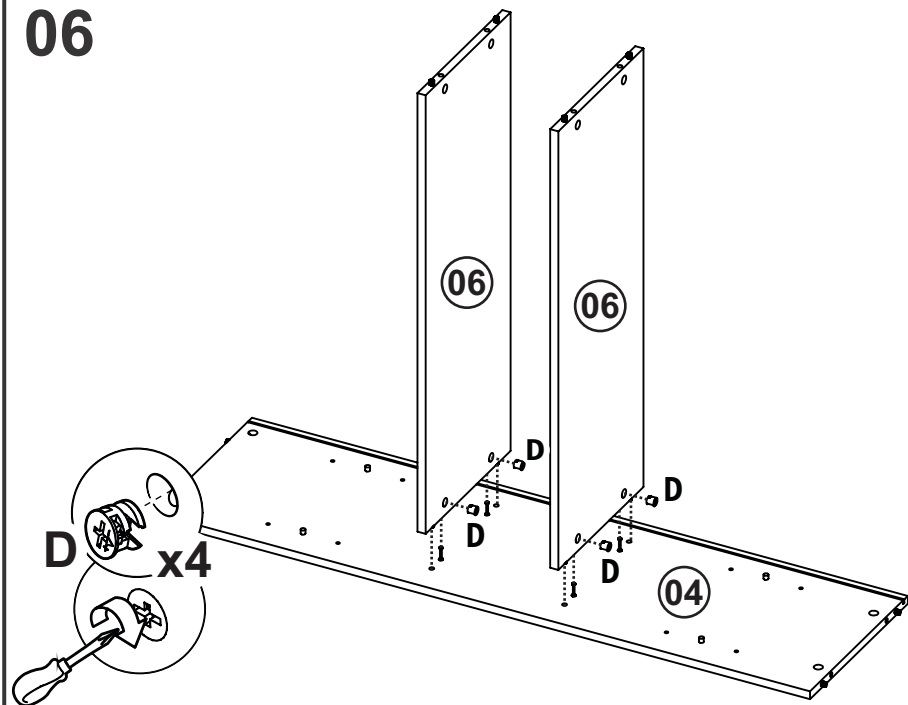


08

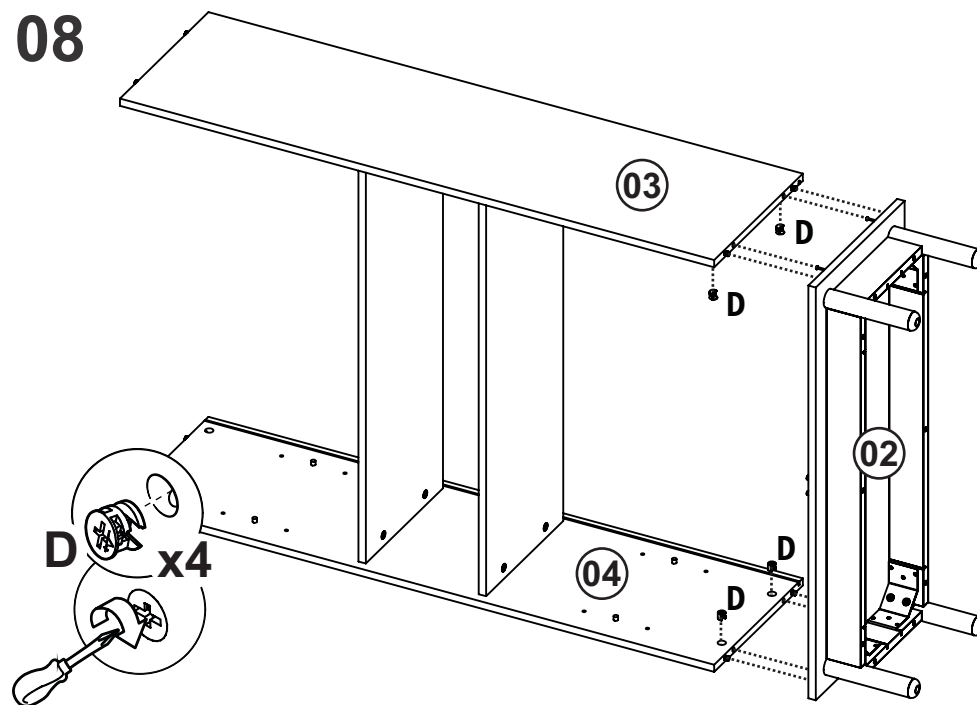


07

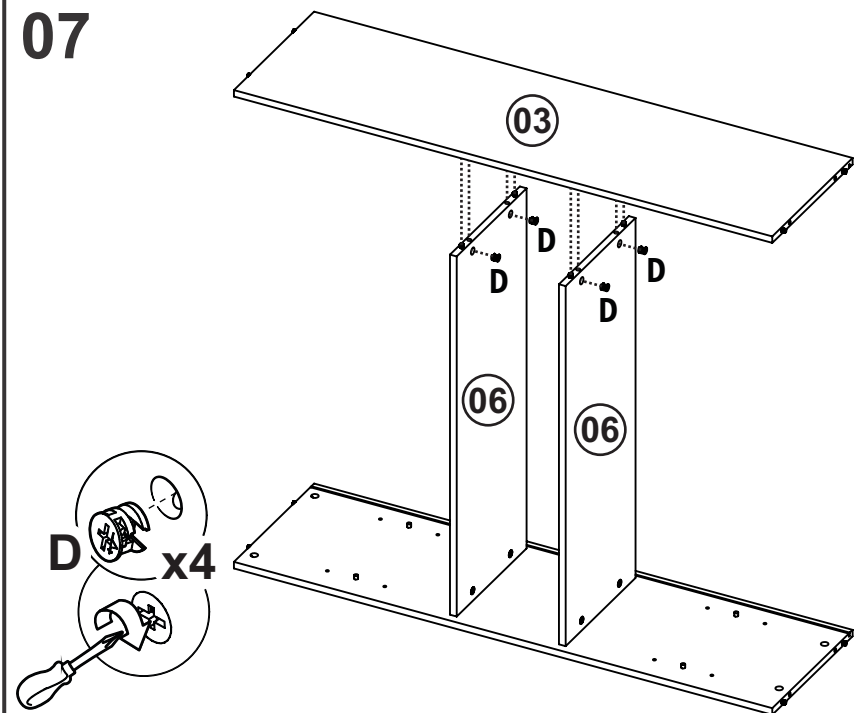


09

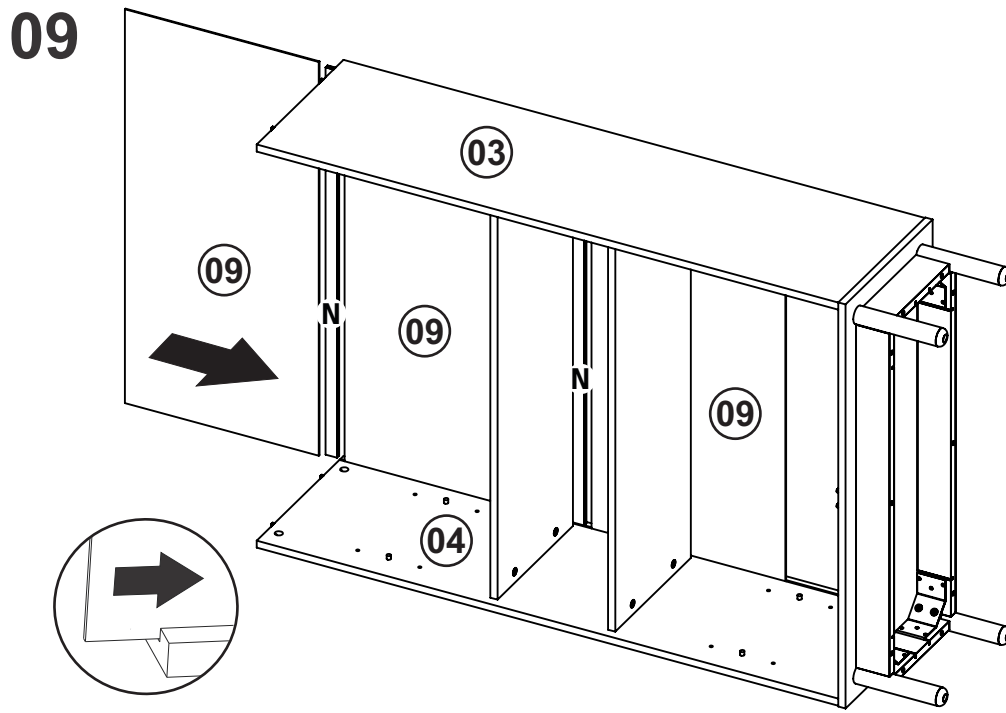


10

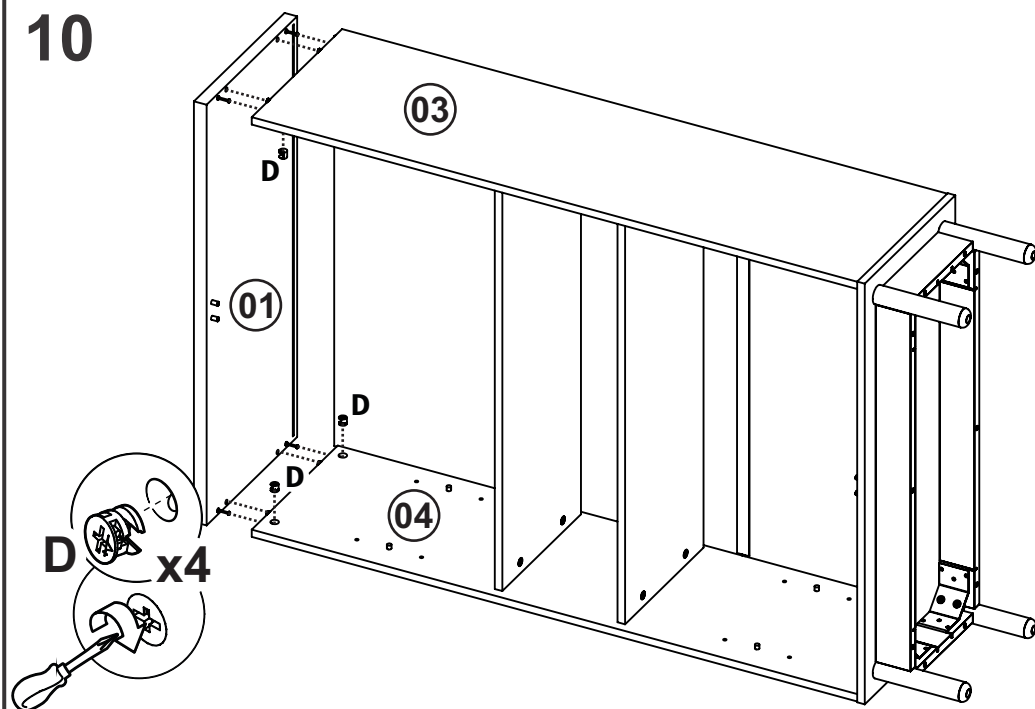


12

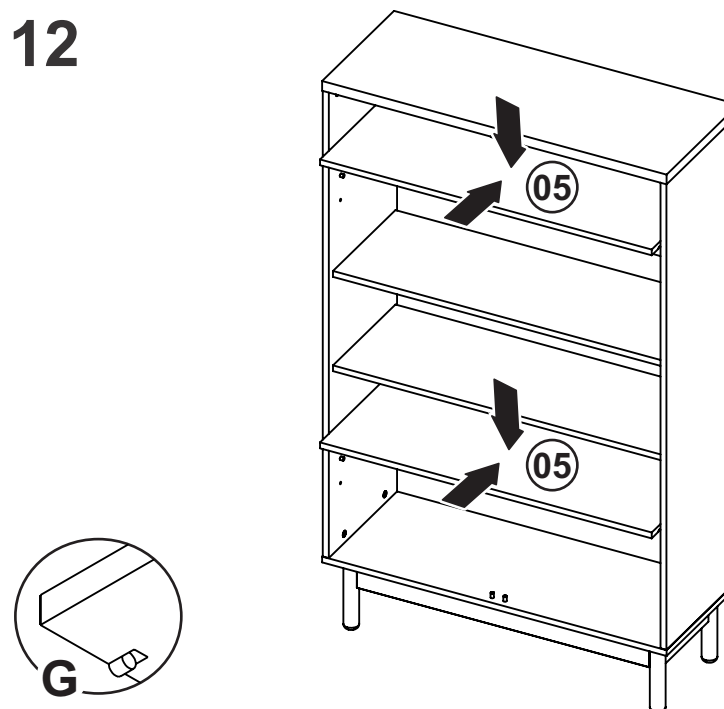



11

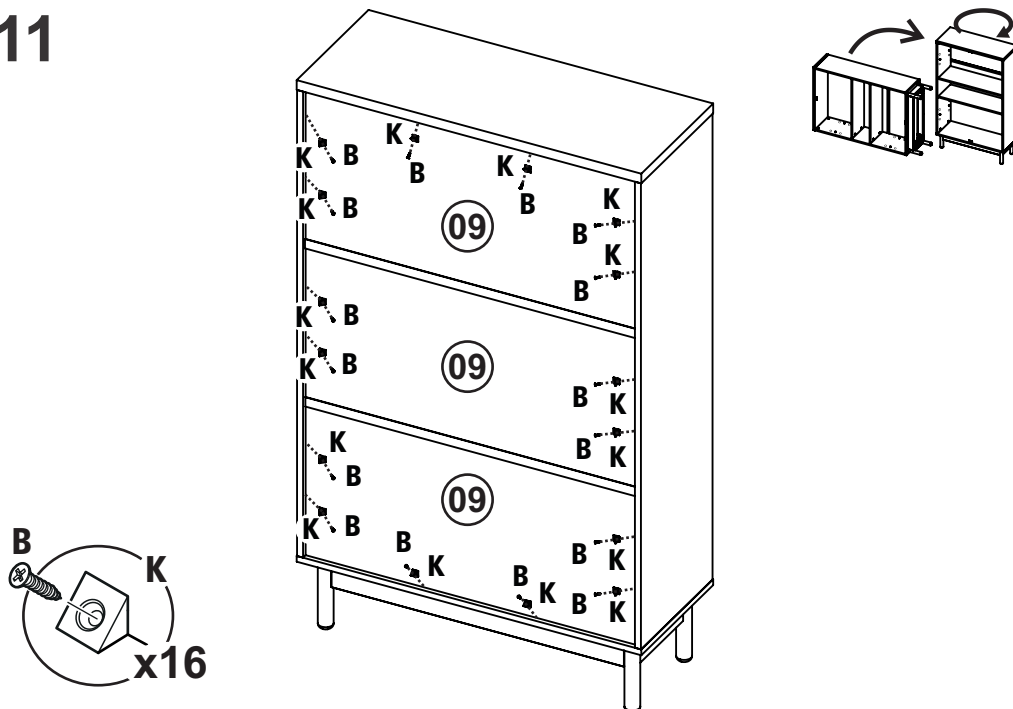

13

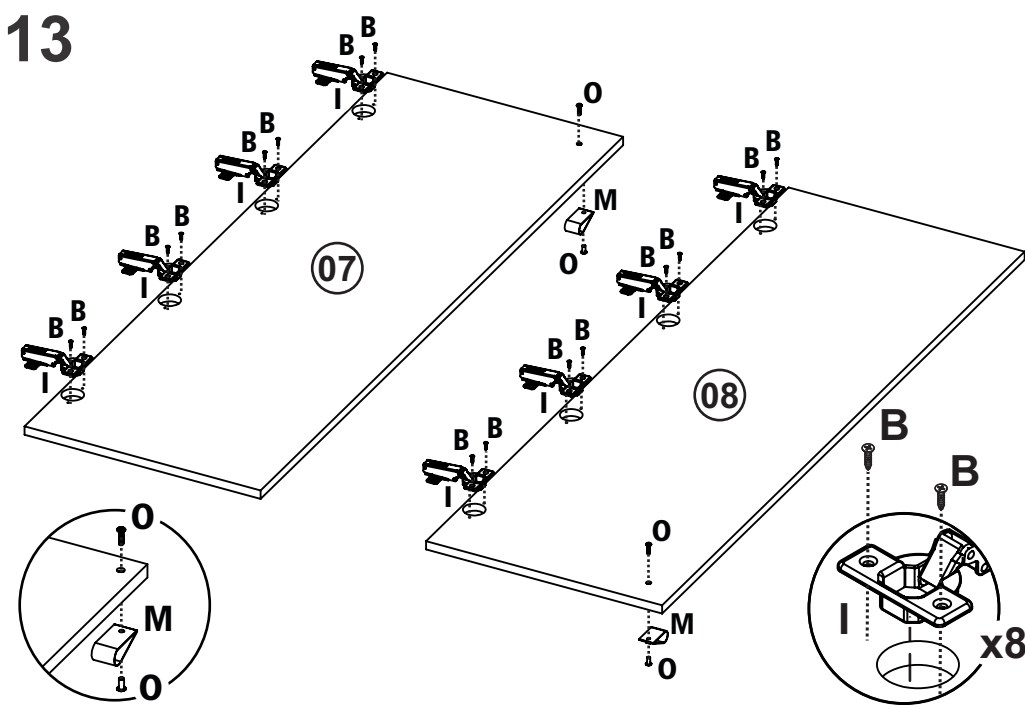


14

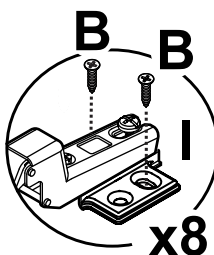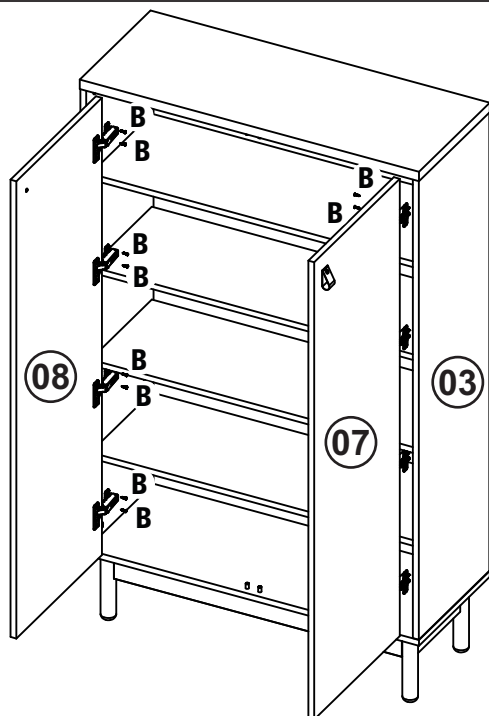


15

REGULAGEM DA PORTA

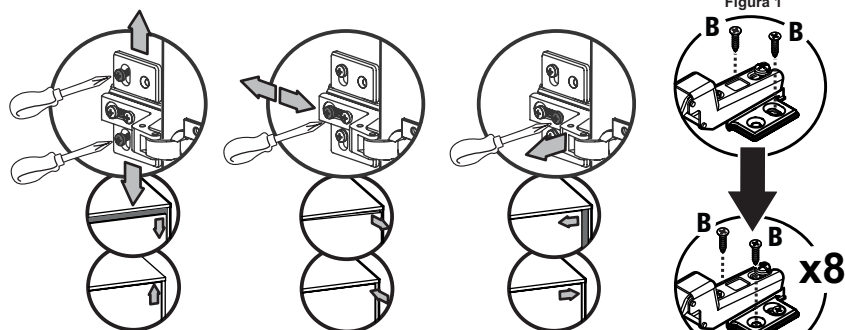

Aplicar os parafusos **B** como na figura 1 e efetuar a regulagem e novamente aplicar os parafusos **B** como na figura 2 para fixar a dobradiça

16

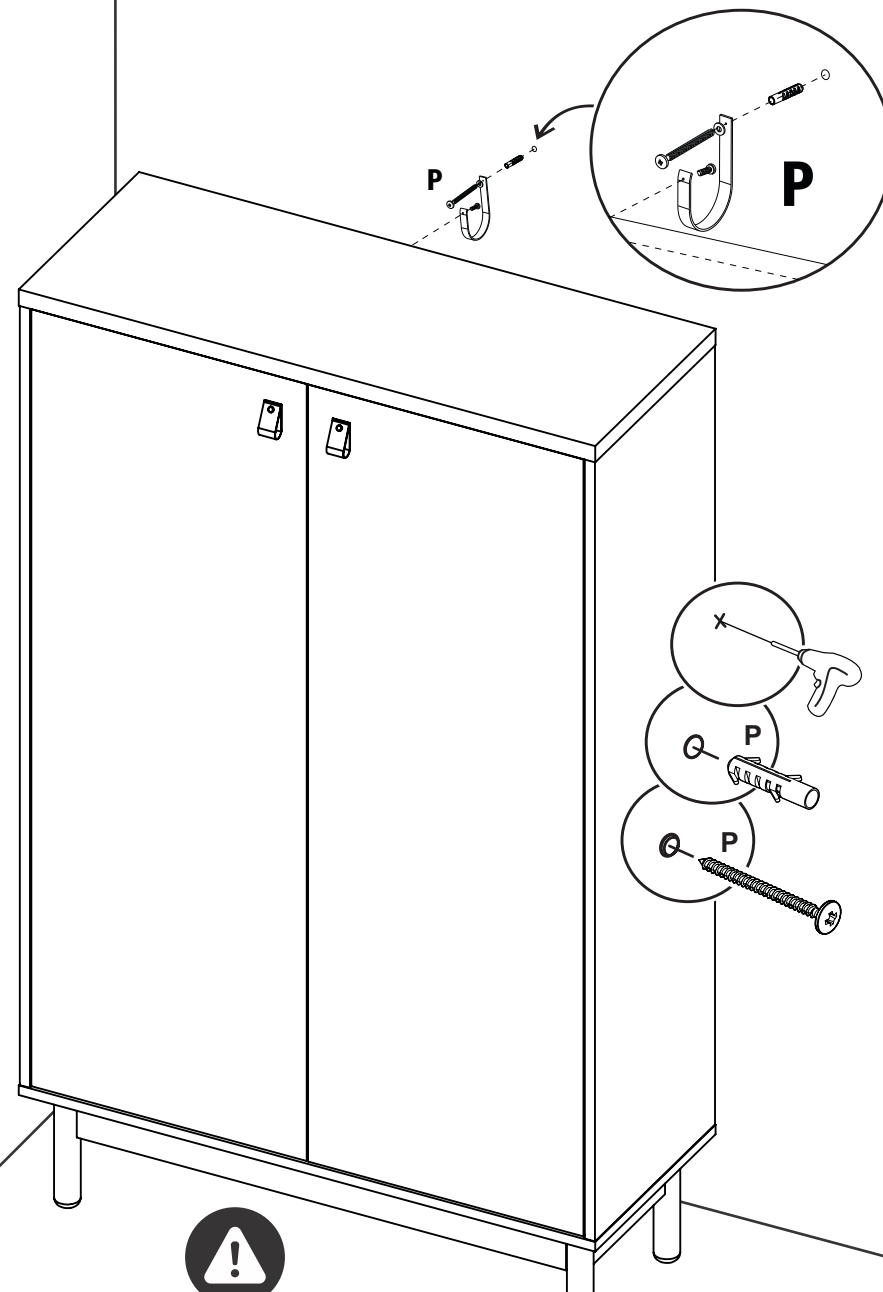

Atenção !

Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, é indispensável a fixação desse móvel na parede, utilizando o Kit antitombamento (P) que acompanha o Produto