


Esquema de Montagem

Prateleira Luna 1350mm

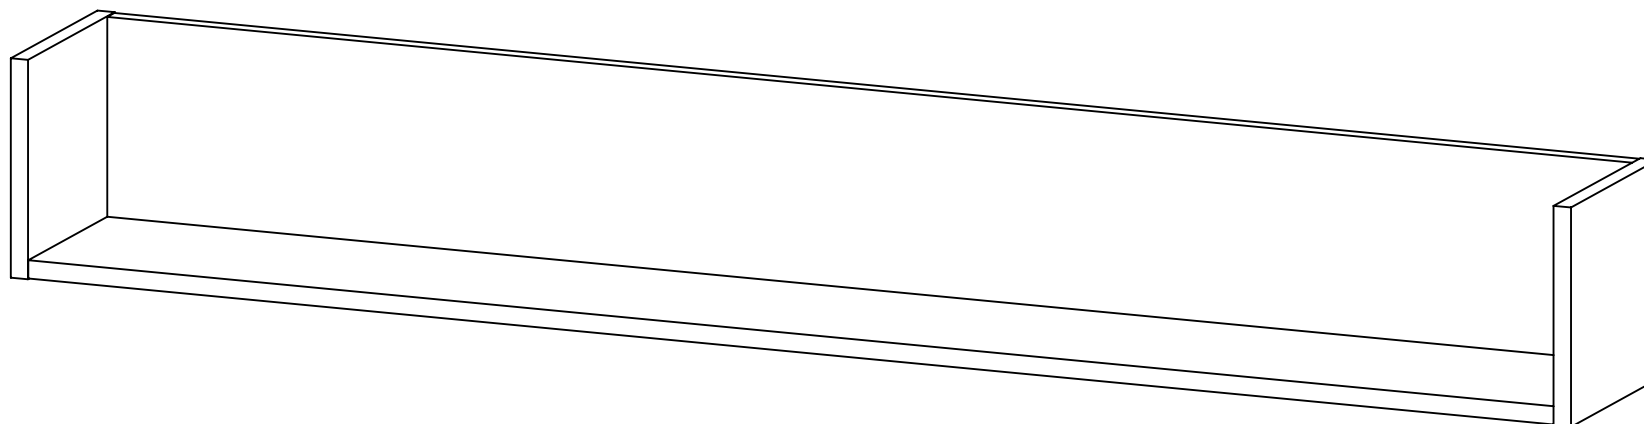

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

Peso suportado


10
Kg

distribuído
uniformemente




Ferragens

A  Cavilha Ø8x30 **08**

B  Haste Minifix **08**

C  Tambor Minifix **08**

D  Cavilha Plástica **04**

E  Ø5 x 65 **02**

F  Bucha Ø8 **02**

Componentes


N.	Componentes	Quant.
01	Prateleira	01
02	Traseiro	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Para limpeza e conservação do produto, recomenda-se o uso de pano de algodão ou flanelado, umedecido **SOMENTE** com água.







Durante a limpeza não exercer pressão sob o produto.

NÃO UTILIZAR cera, detergente, álcool, óleo de peroba ou qualquer outro produto químico. A identificação destes produtos em possível assistência técnica elimina a **GARANTIA**.

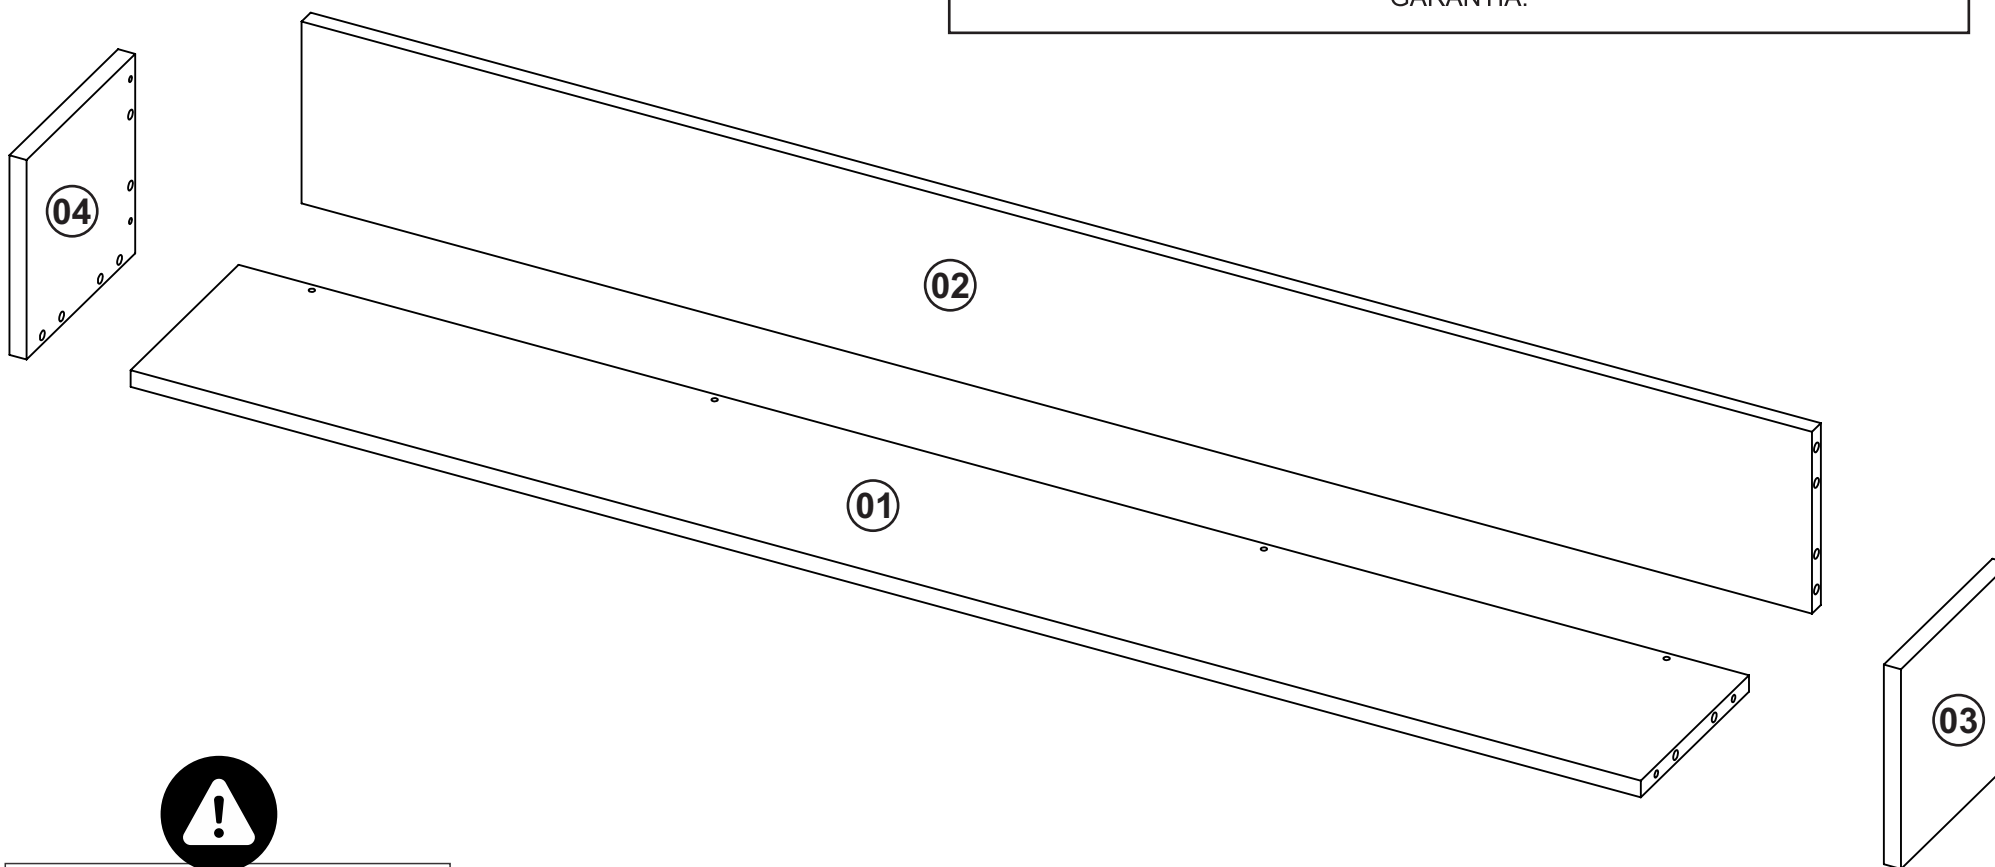


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem


01

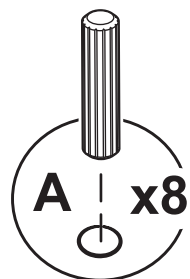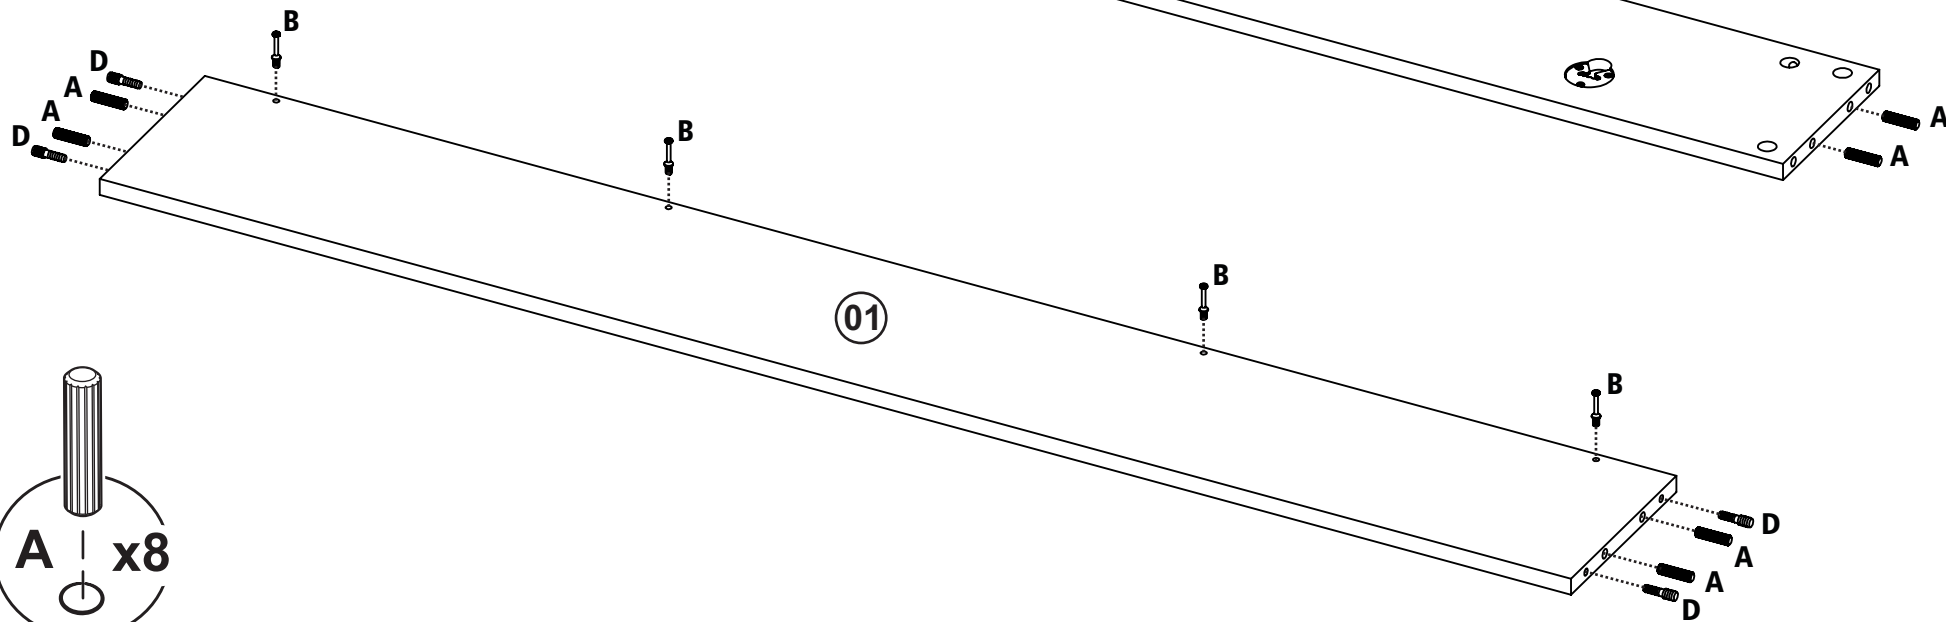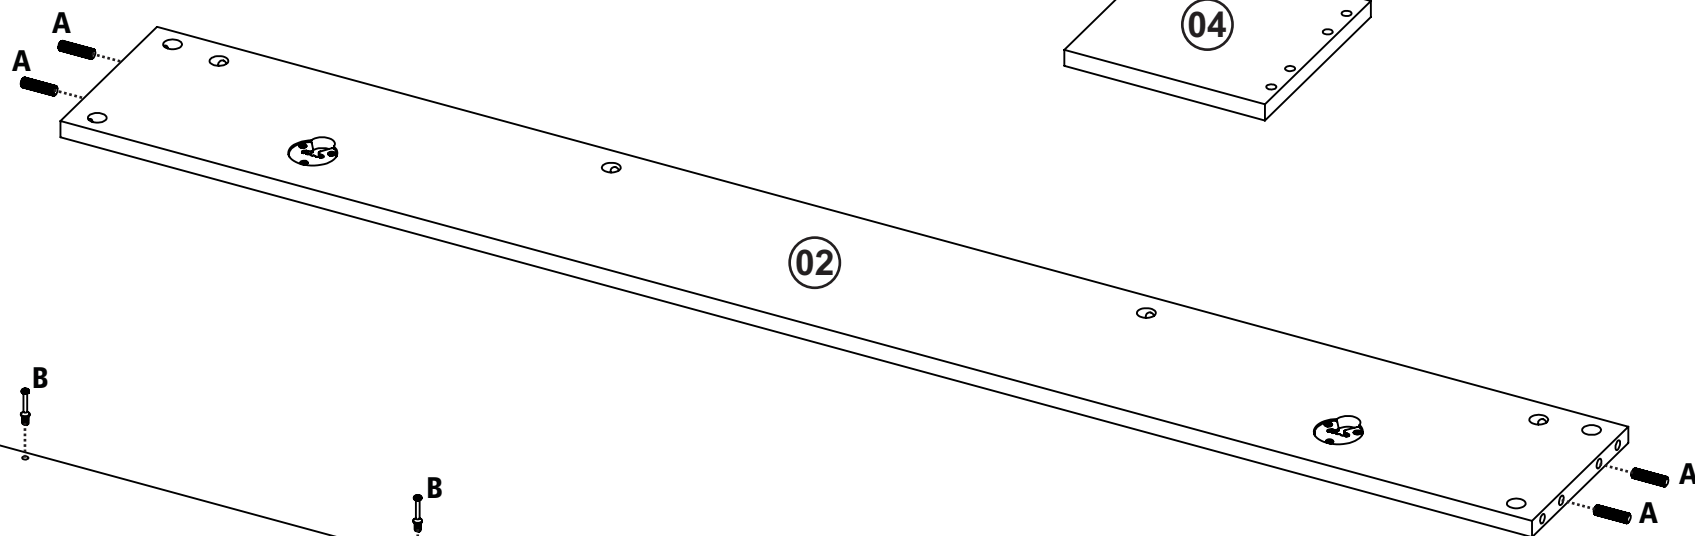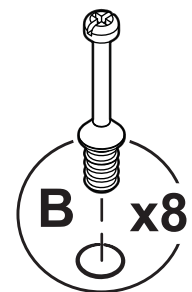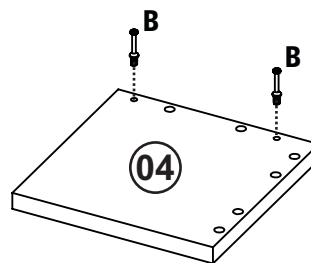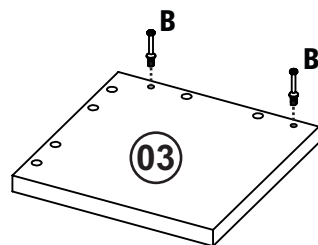


02

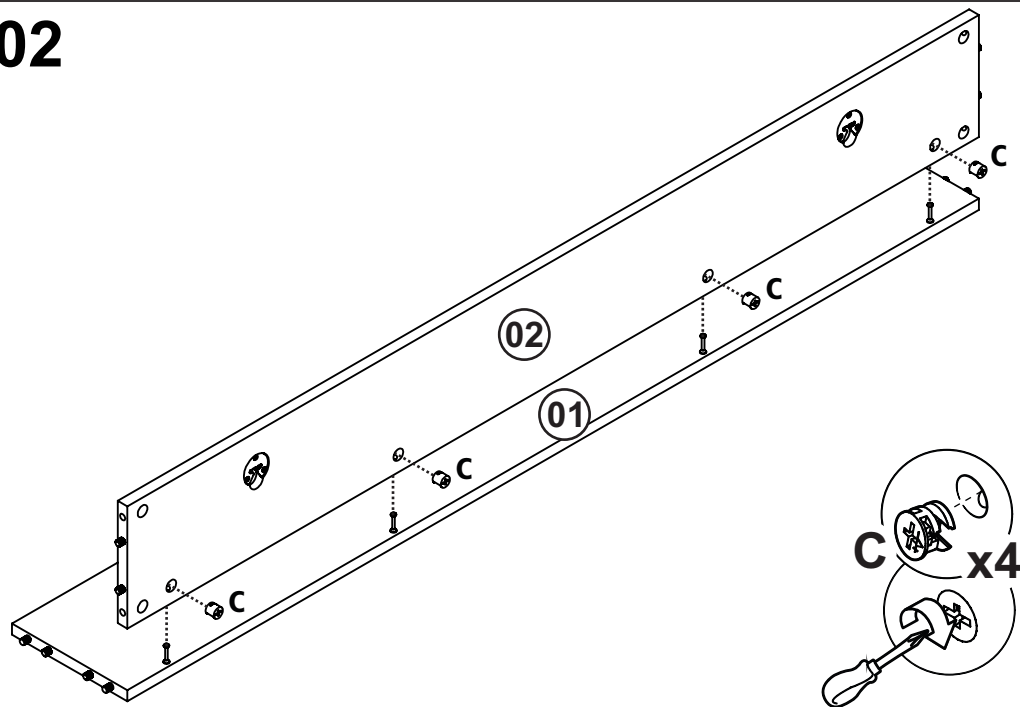

04

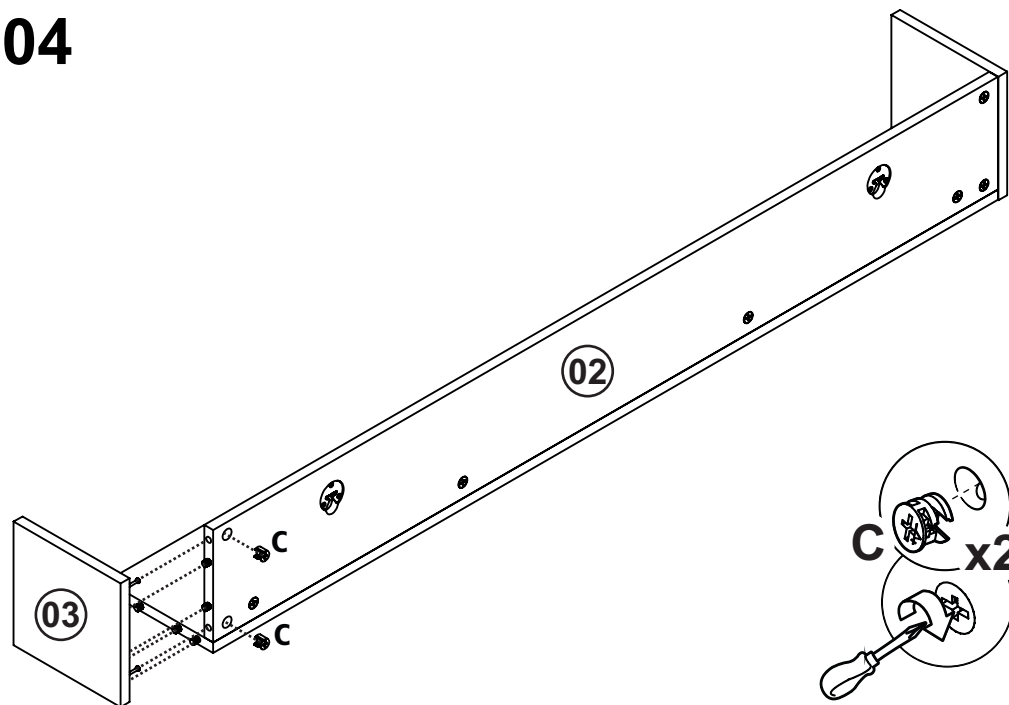

03

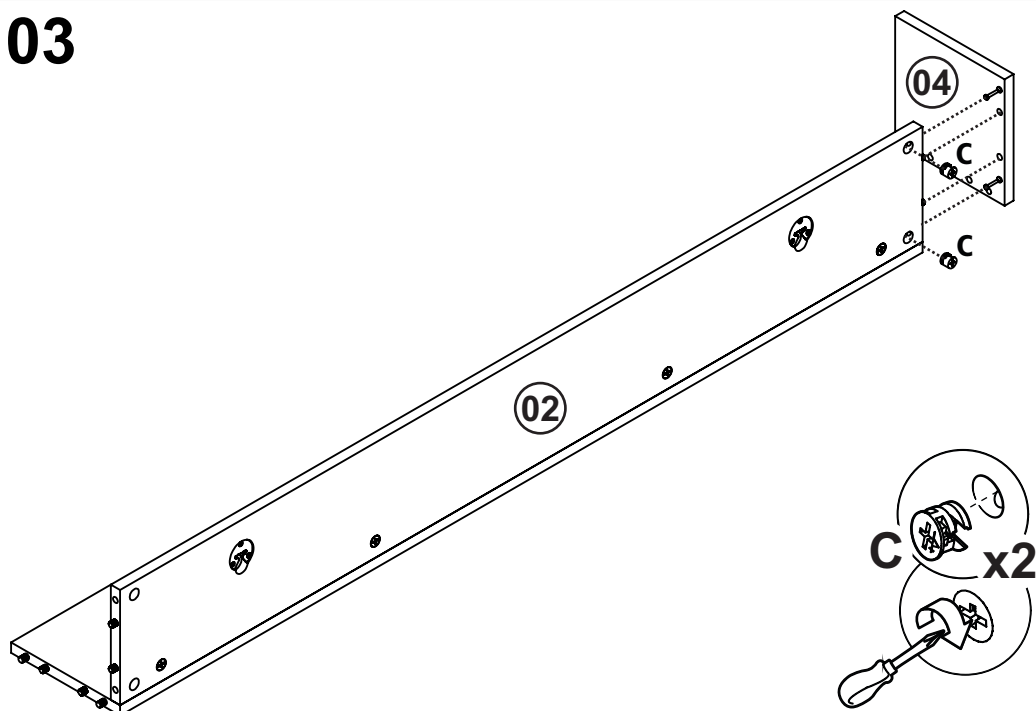

05

