

# Esquema de Montagem

## Cômoda Ivvie 3 Gavetas



Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)




### Ferragens

|          |  |                                |           |
|----------|--|--------------------------------|-----------|
| <b>A</b> |  | Sob Ø7 x 50                    | <b>04</b> |
| <b>B</b> |  | Ø4,0 x 40                      | <b>12</b> |
| <b>C</b> |  | 5/32 x 5/8                     | <b>03</b> |
| <b>D</b> |  | Ø3,5 x 14                      | <b>38</b> |
| <b>E</b> |  | Haste Minifix                  | <b>14</b> |
| <b>F</b> |  | Tambor Minifix                 | <b>14</b> |
| <b>G</b> |  | Cavilha Ø8 x 30                | <b>20</b> |
| <b>H</b> |  | Cavilha Ø6 x 30                | <b>04</b> |
| <b>I</b> |  | Corrediça 350mm <b>3 Pares</b> |           |
| <b>J</b> |  | Puxador                        | <b>03</b> |
| <b>K</b> |  | Rv8                            | <b>14</b> |
| <b>L</b> |  | Chave Allen                    | <b>01</b> |
| <b>M</b> |  | Perfil H                       | <b>01</b> |
| <b>N</b> |  | Kit Antitombamento             | <b>01</b> |



# Componentes

| N. | Componentes                | Quant. |
|----|----------------------------|--------|
| 01 | Tampo                      | 01     |
| 02 | Fundo                      | 01     |
| 03 | Lateral Direita            | 01     |
| 04 | Lateral Esquerda           | 01     |
| 05 | Painel Traseiro            | 02     |
| 06 | Pé                         | 04     |
| 07 | Frente de Gaveta           | 03     |
| 08 | Lateral Direita de Gaveta  | 03     |
| 09 | Lateral Esquerda de Gaveta | 03     |
| 10 | Fundo de Gaveta            | 03     |
| 11 | Traseiro de Gaveta         | 03     |











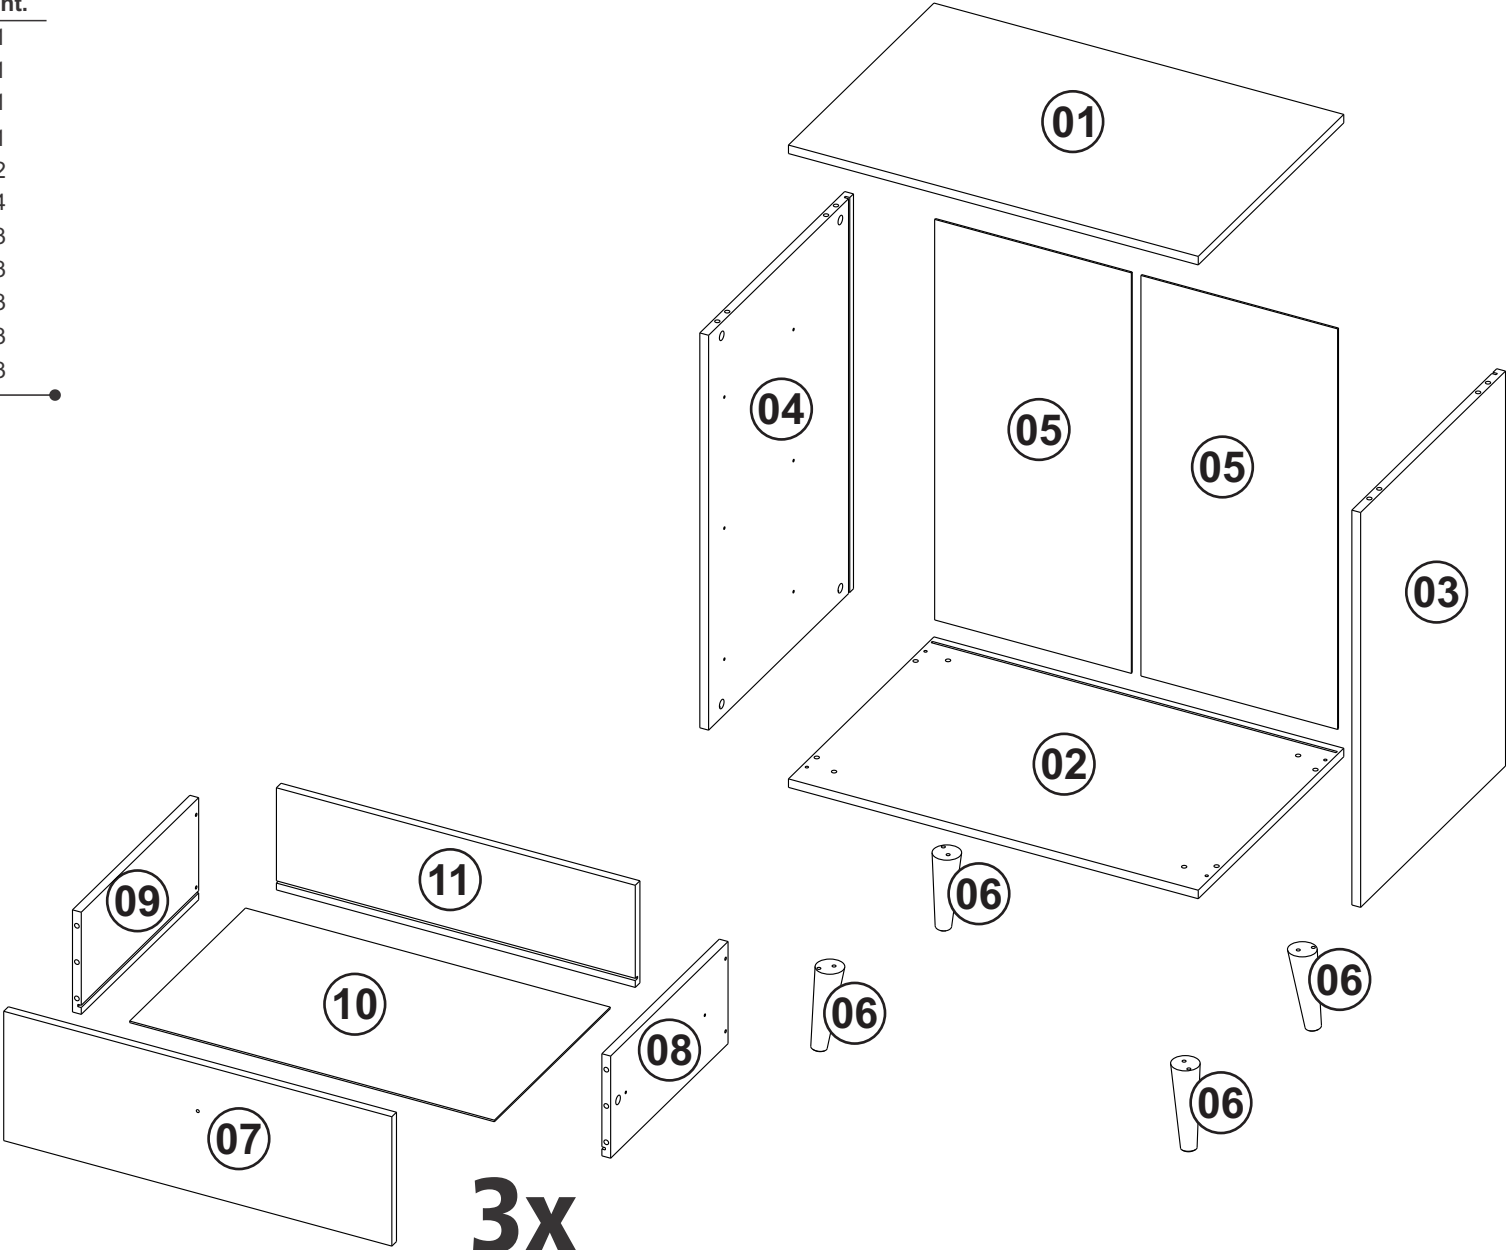


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem


01

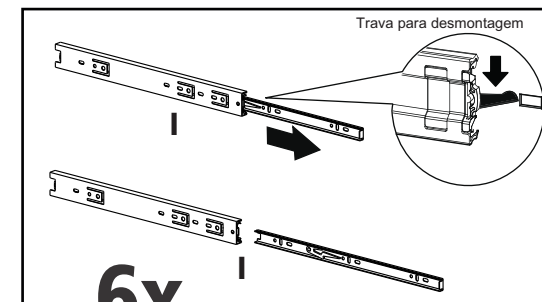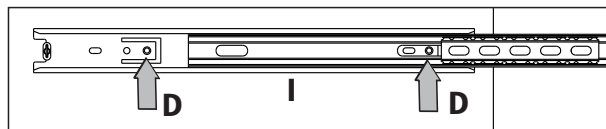


6x

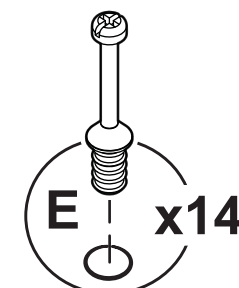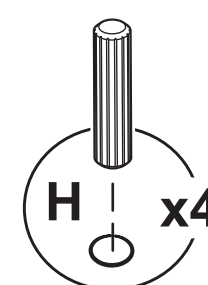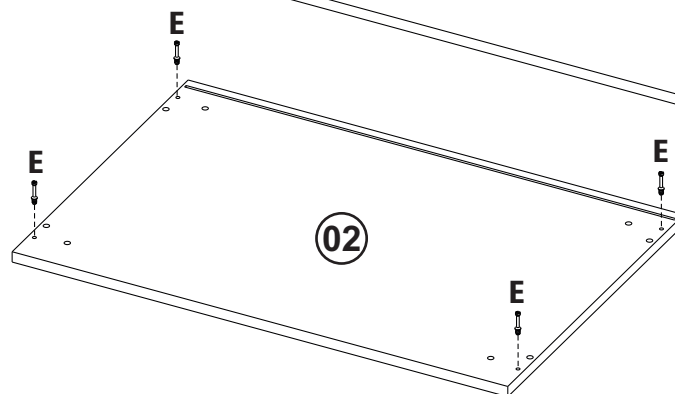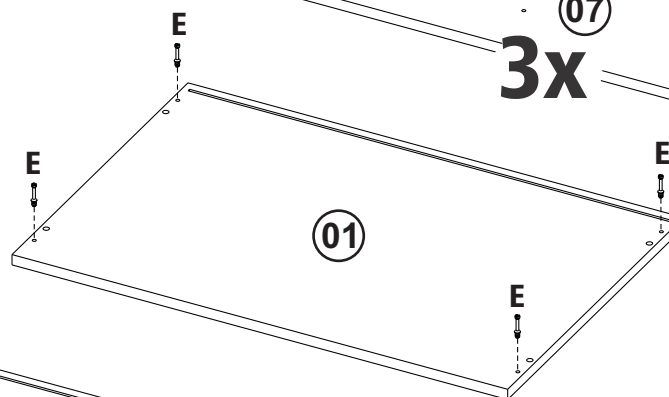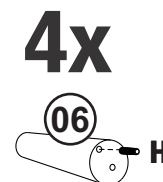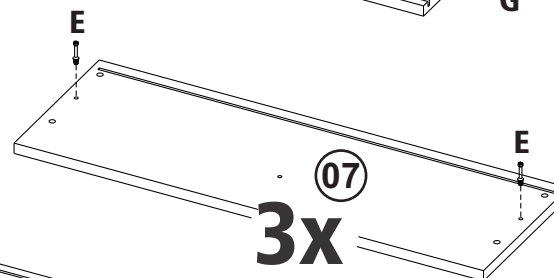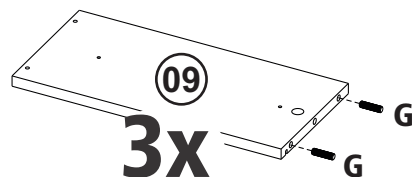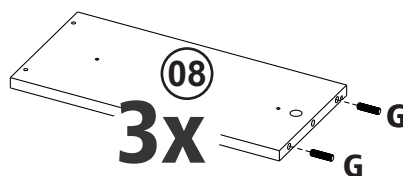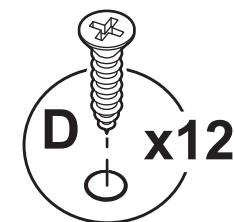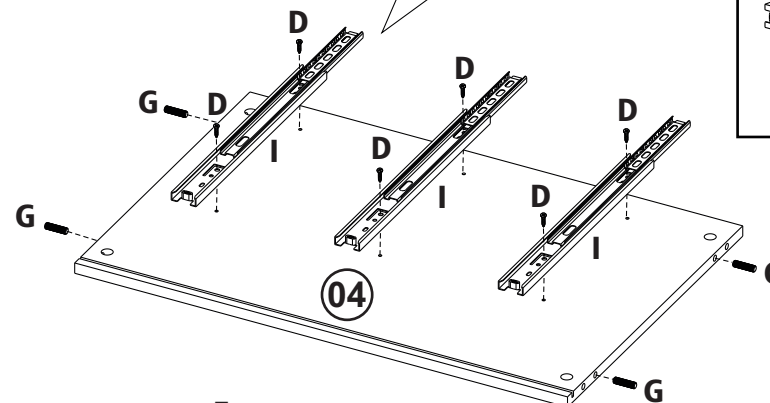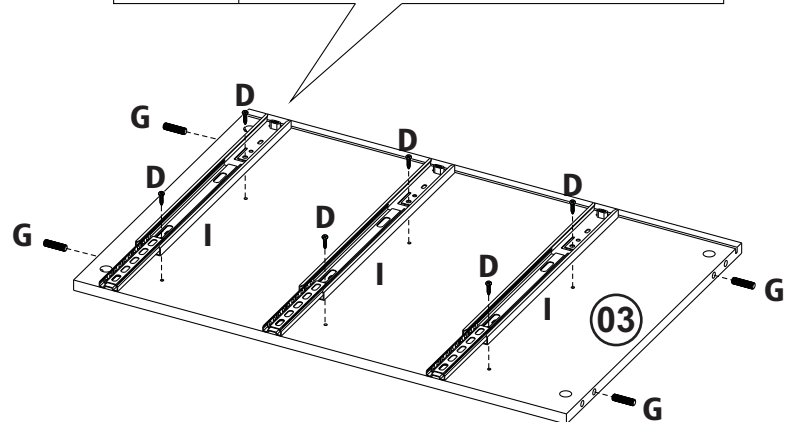


02

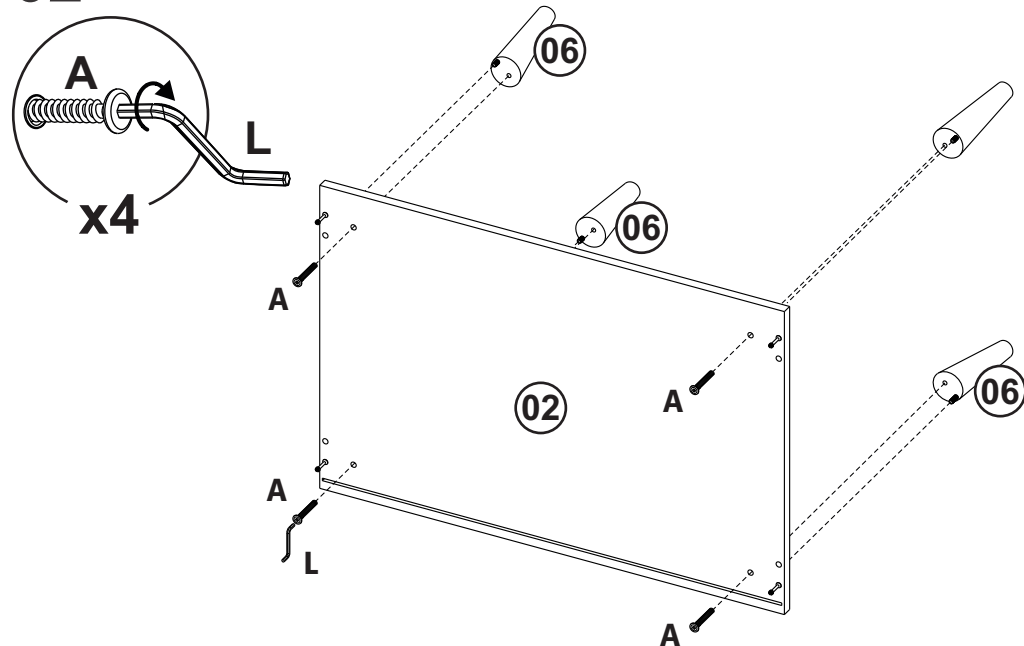


04

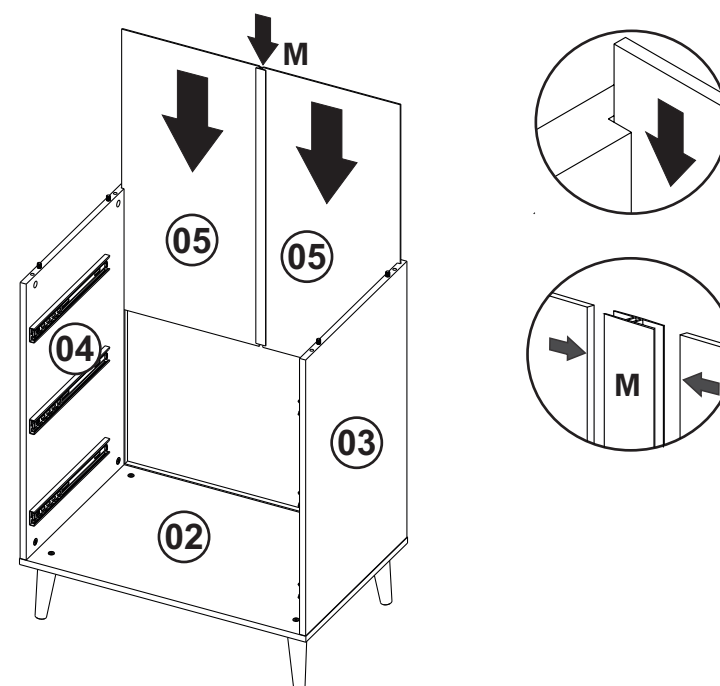


03

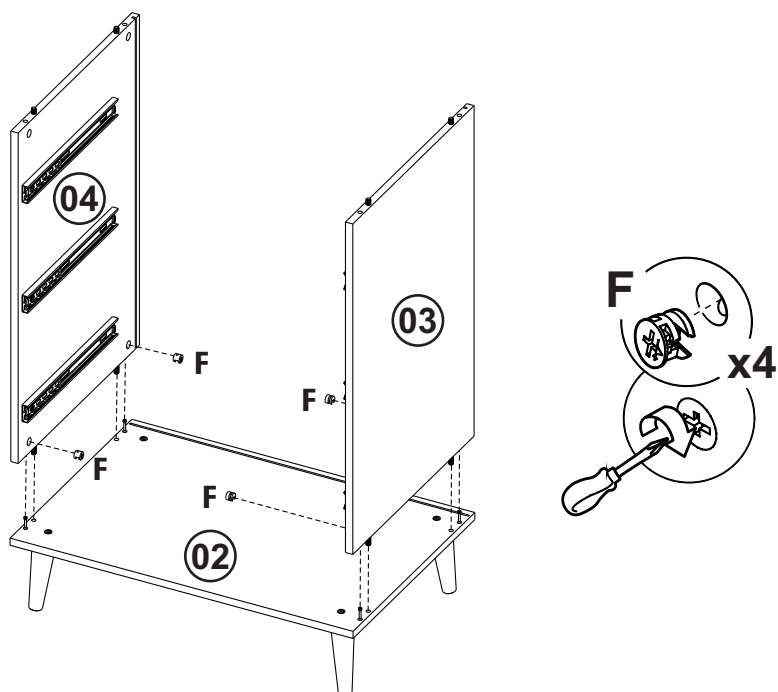


05

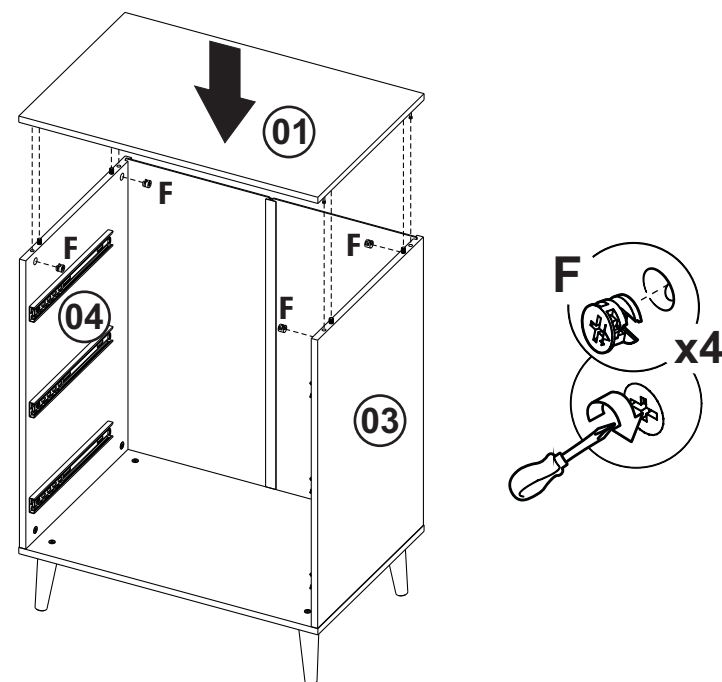


**06 3x**

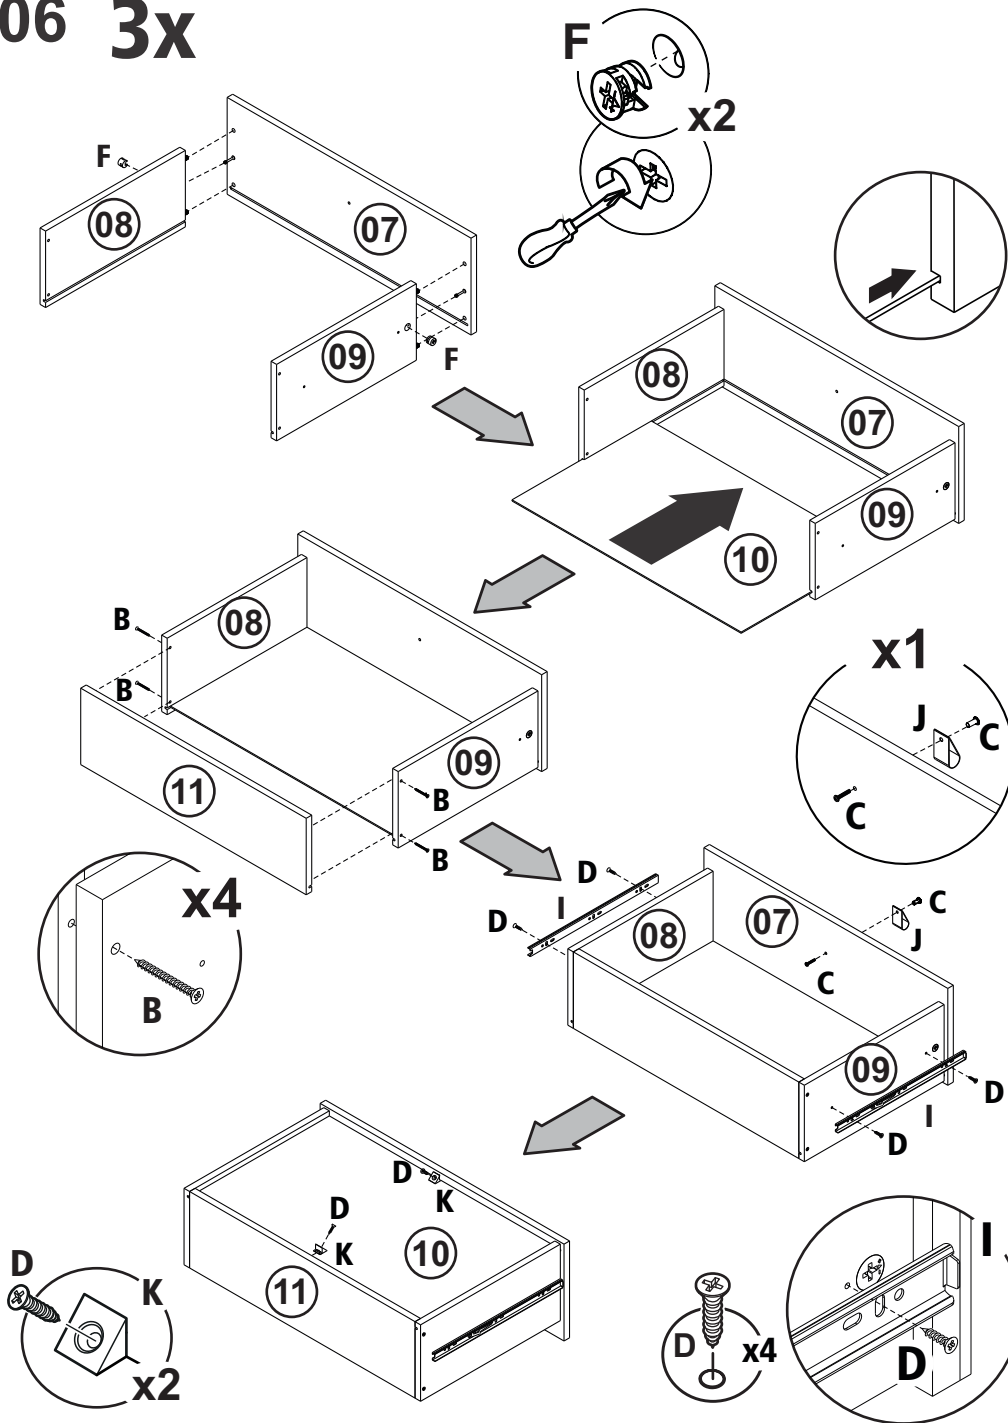


07

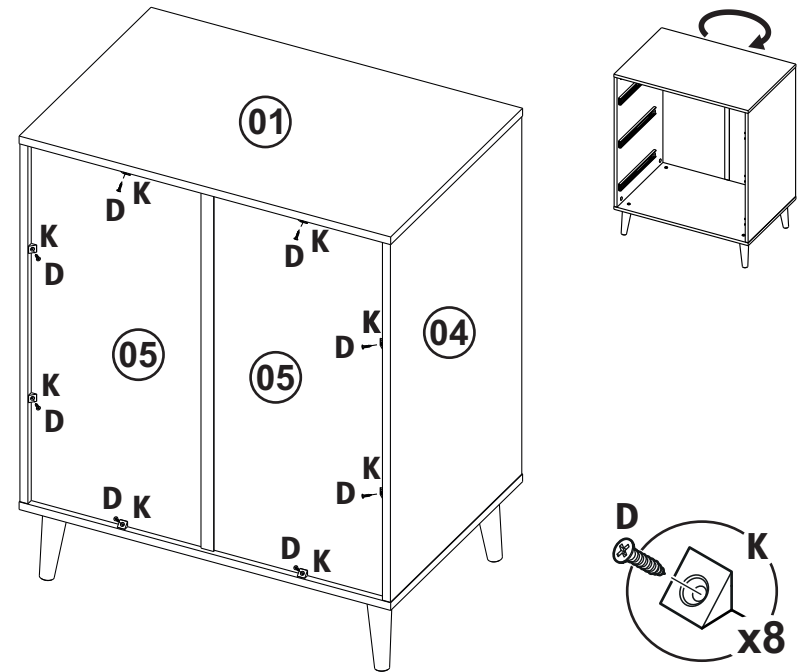

08

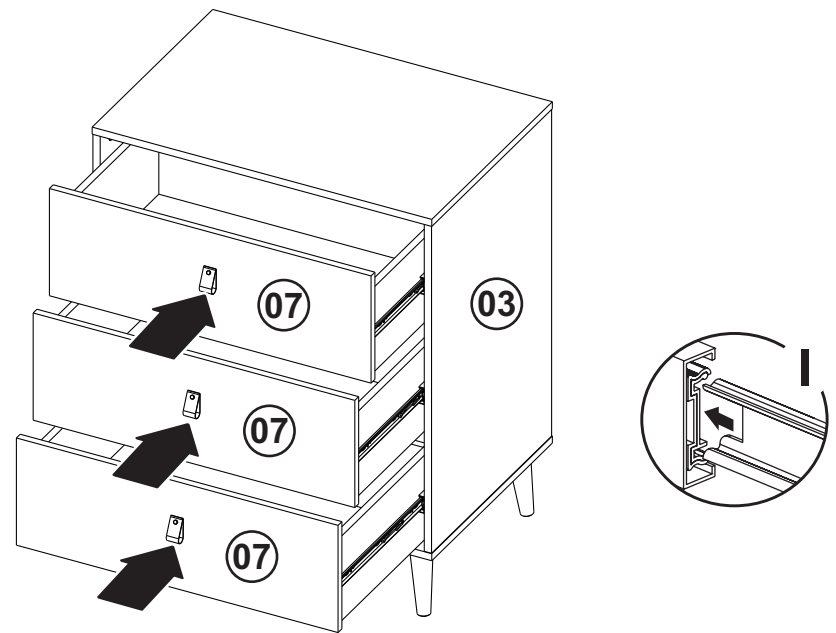

09

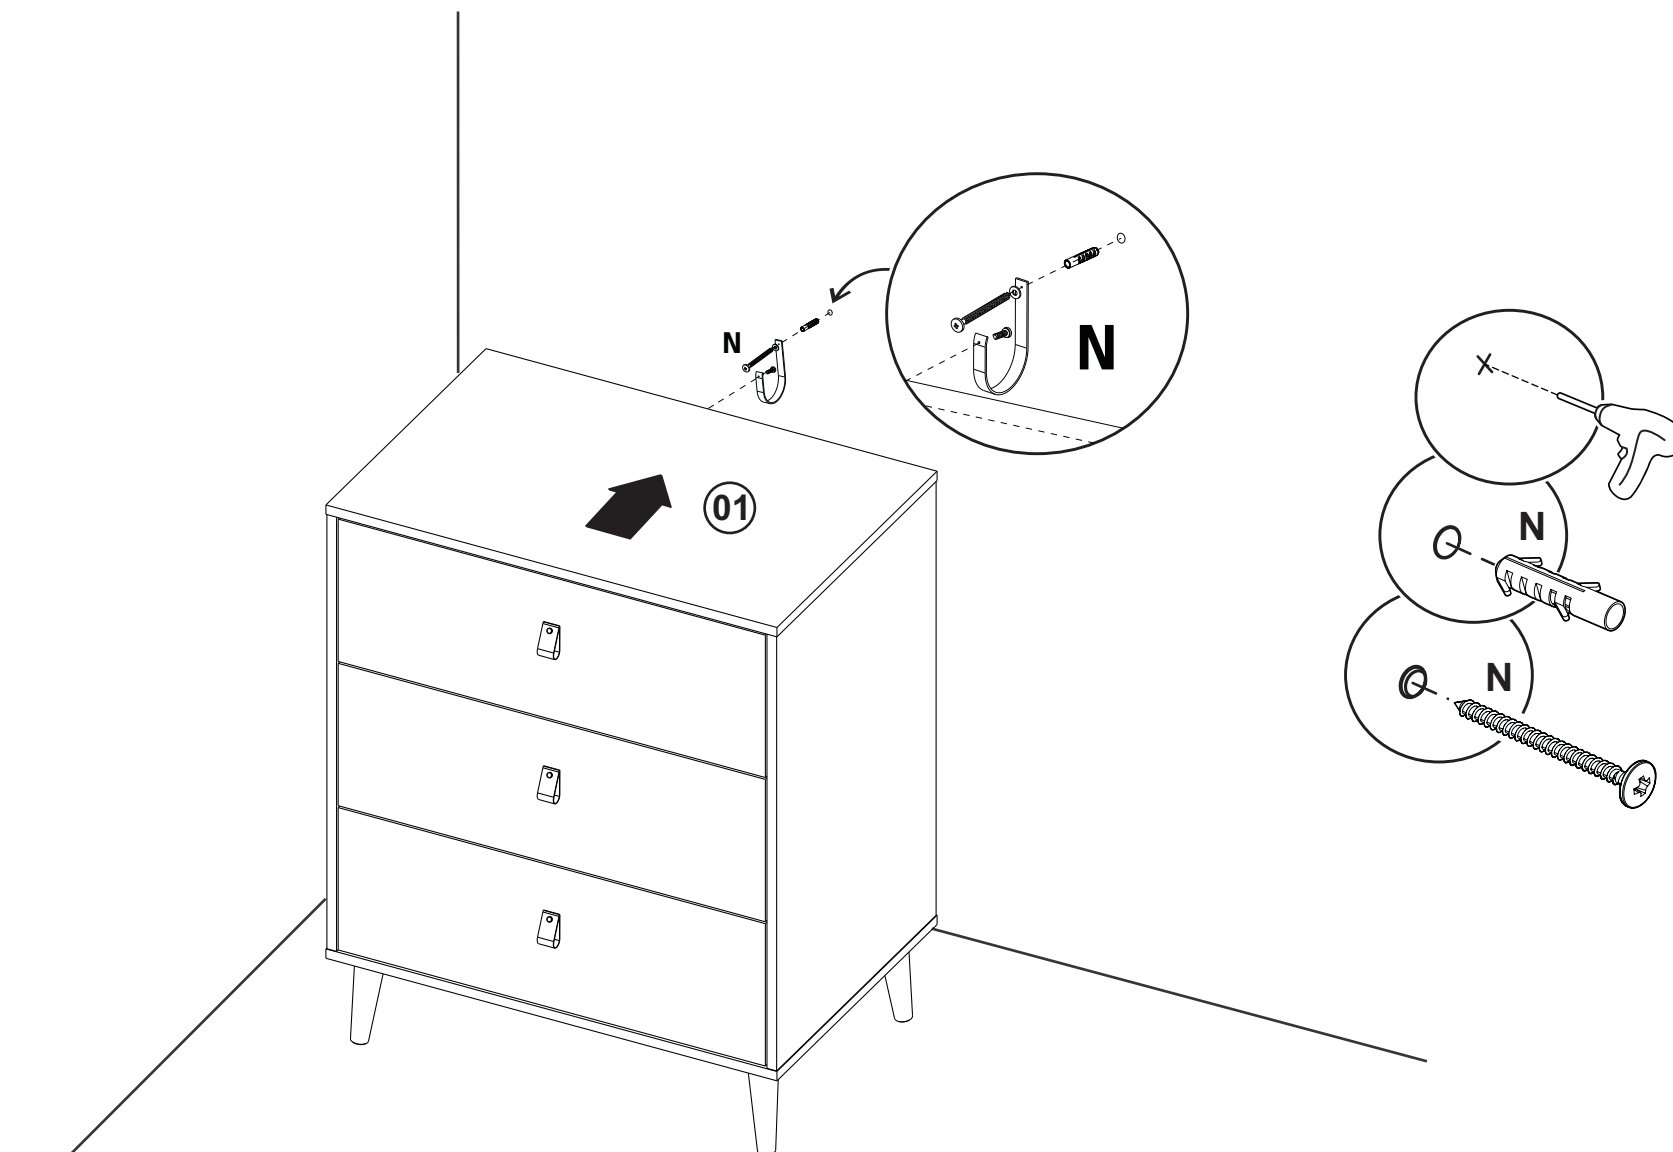

**Atenção !**  
 Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação,  
 é indispensável a fixação desse móvel na parede,  
 utilizando o Kit antitombamento (P) que acompanha o Produto