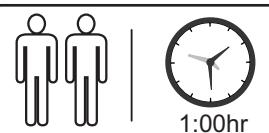
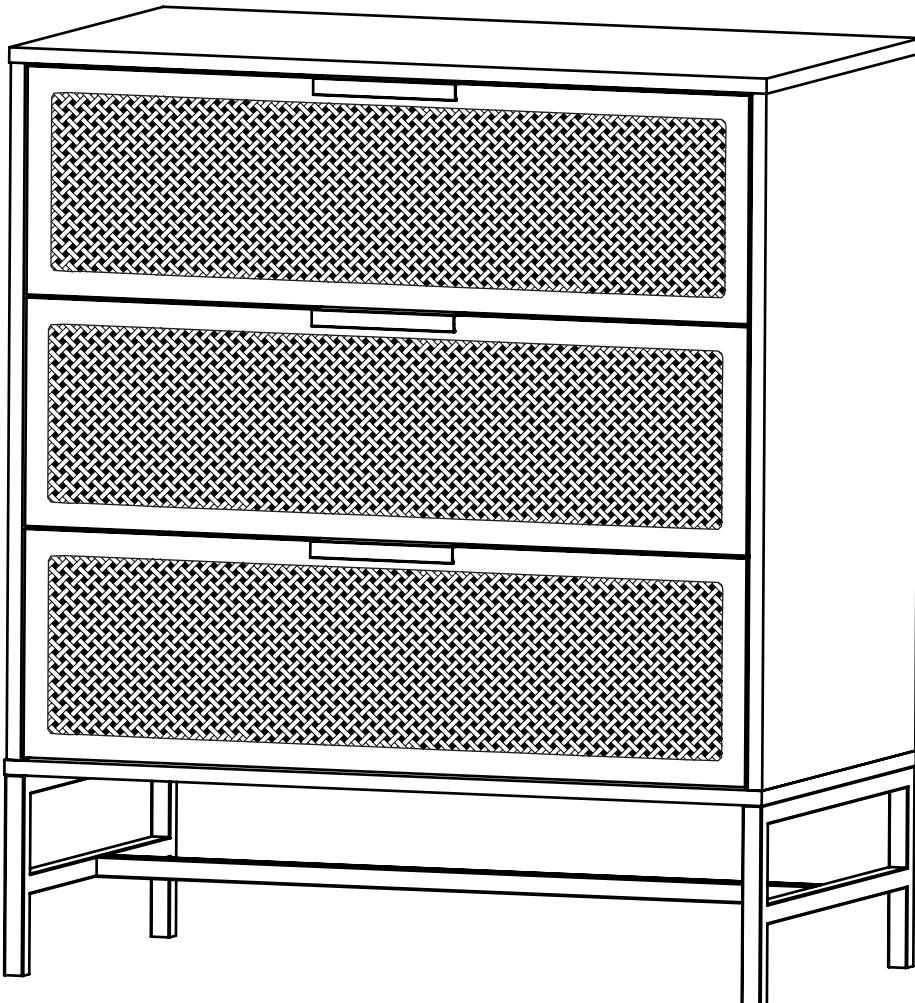


Esquema de Montagem

Cômoda Square

3G Rattan

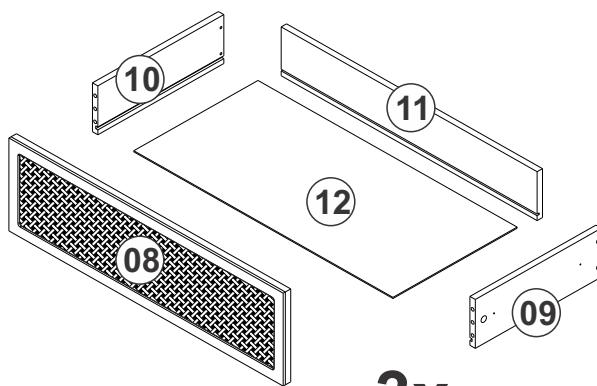
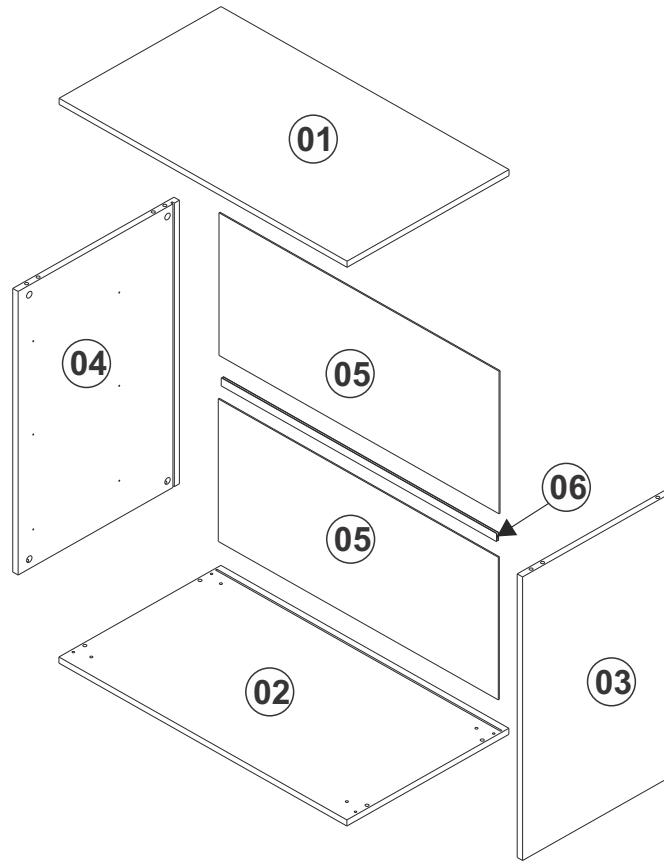


Ferragens

A		M5 x 8	02
B		Ø4 x 40	12
C		Ø3,5 x 14	62
D		Cavilha Ø8 x 30	20
E		Haste Minifix	14
F		Tambor Minifix	14
G		Kit Antitombamento	01
H		RV8	24
I		Corrediça 350mm	03 Pares
J		Puxador	03

Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Traseira	01
06	Perfil H	01
07	Pé Metal	02
08	Frente de Gaveta	03
09	Lateral Direita de Gaveta	03
10	Lateral Esquerda de Gaveta	03
11	Traseira de Gaveta	03
12	Fundo de Gaveta	03
13	Travessa de Metal	01

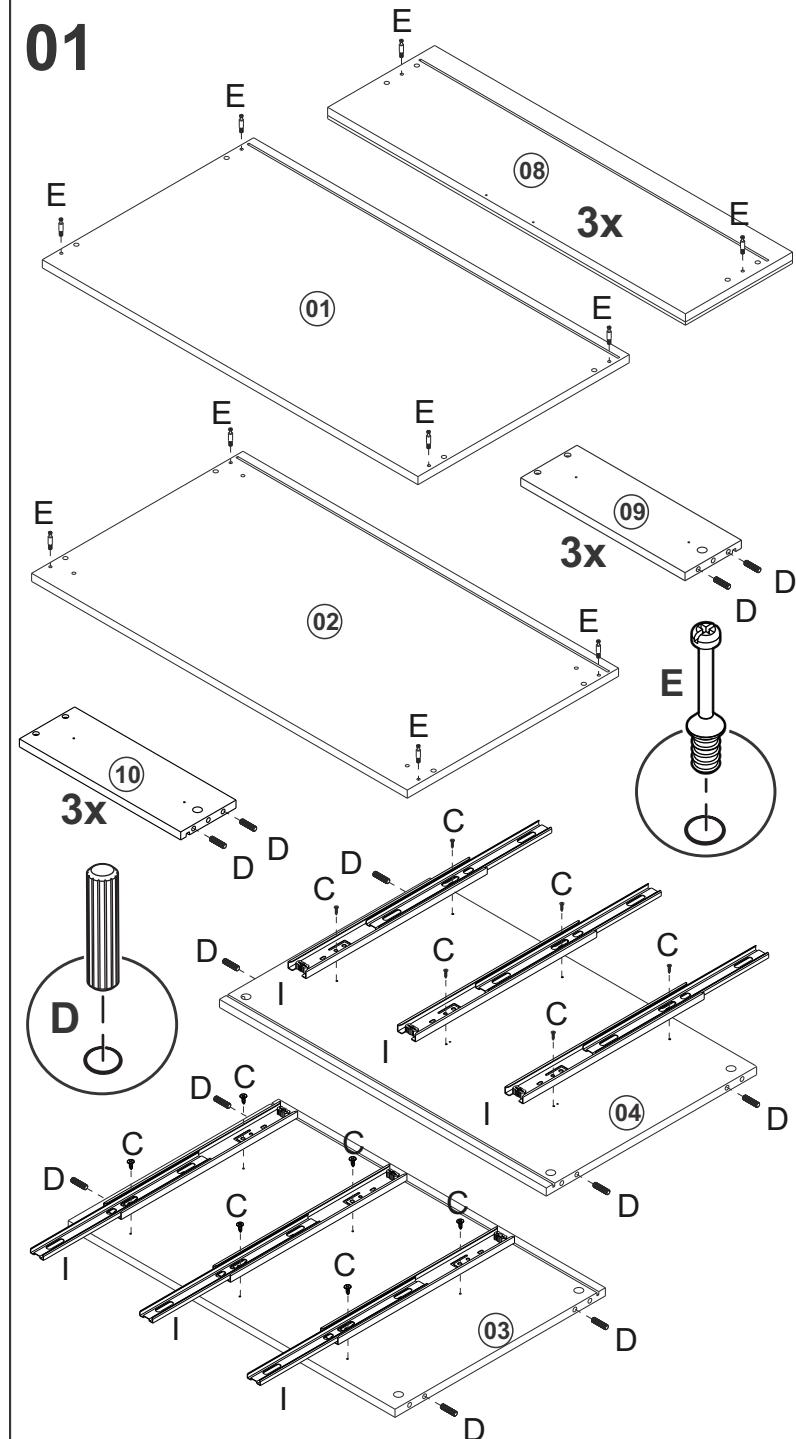


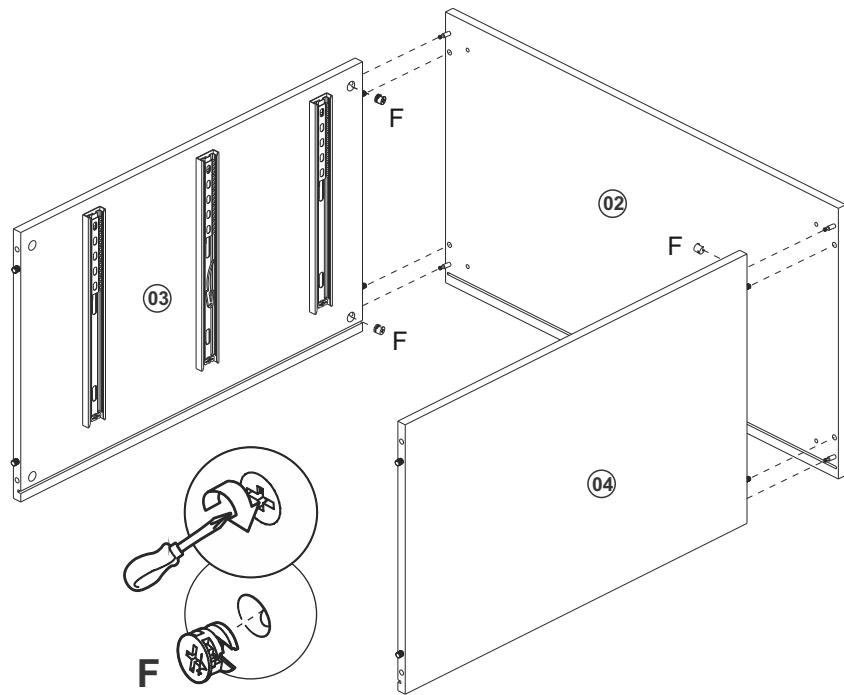
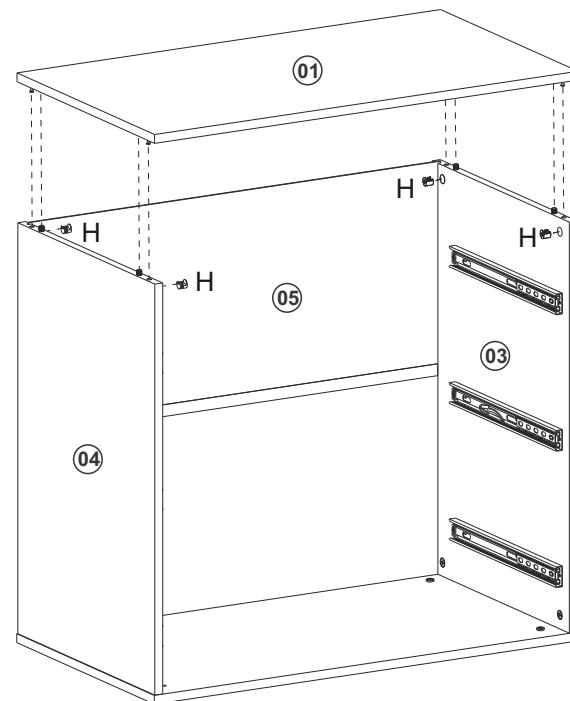
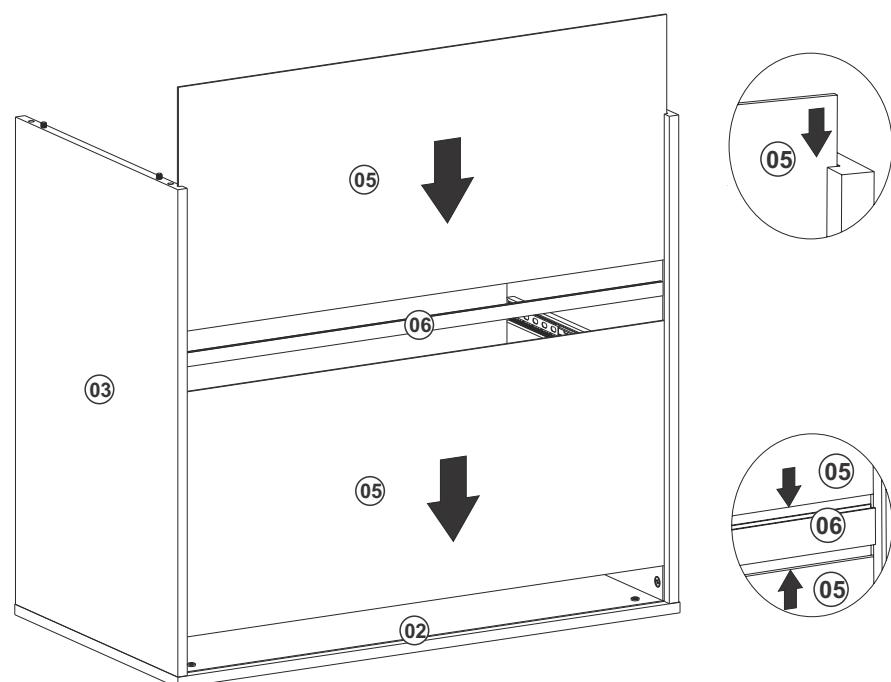
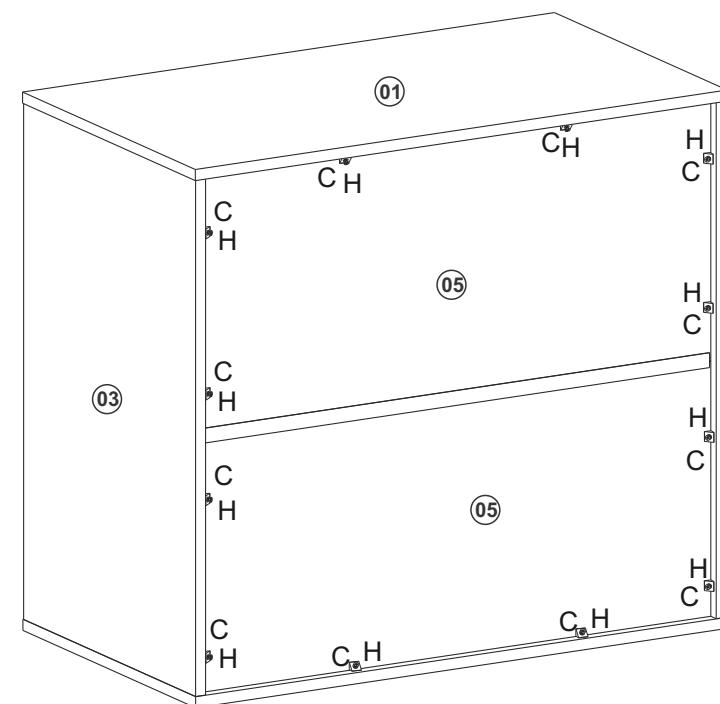
3x

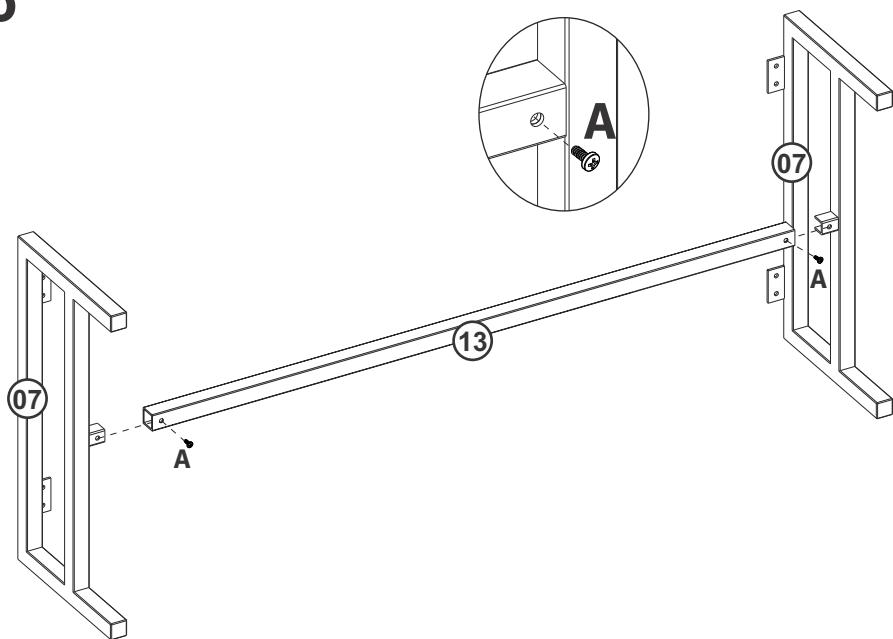
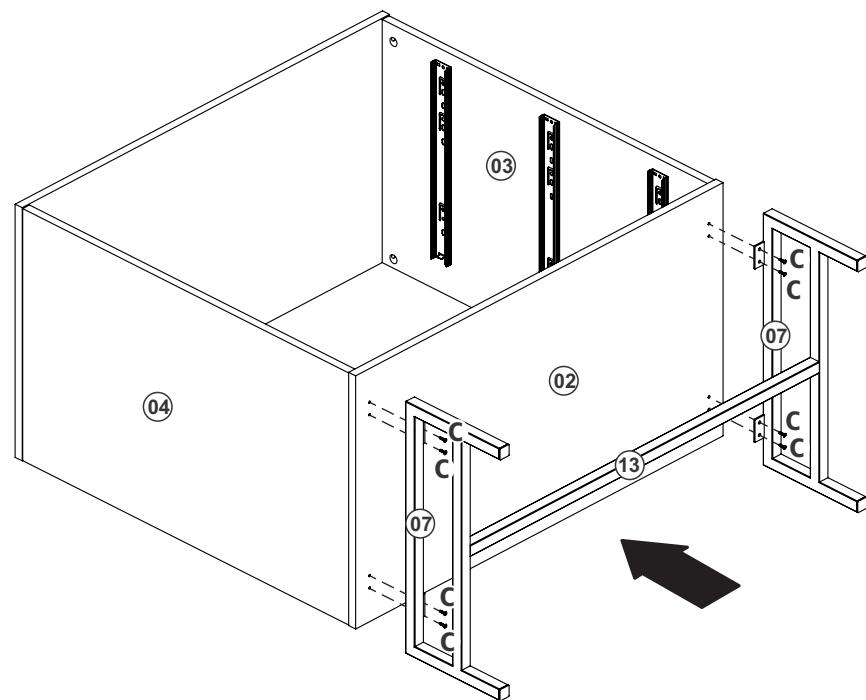
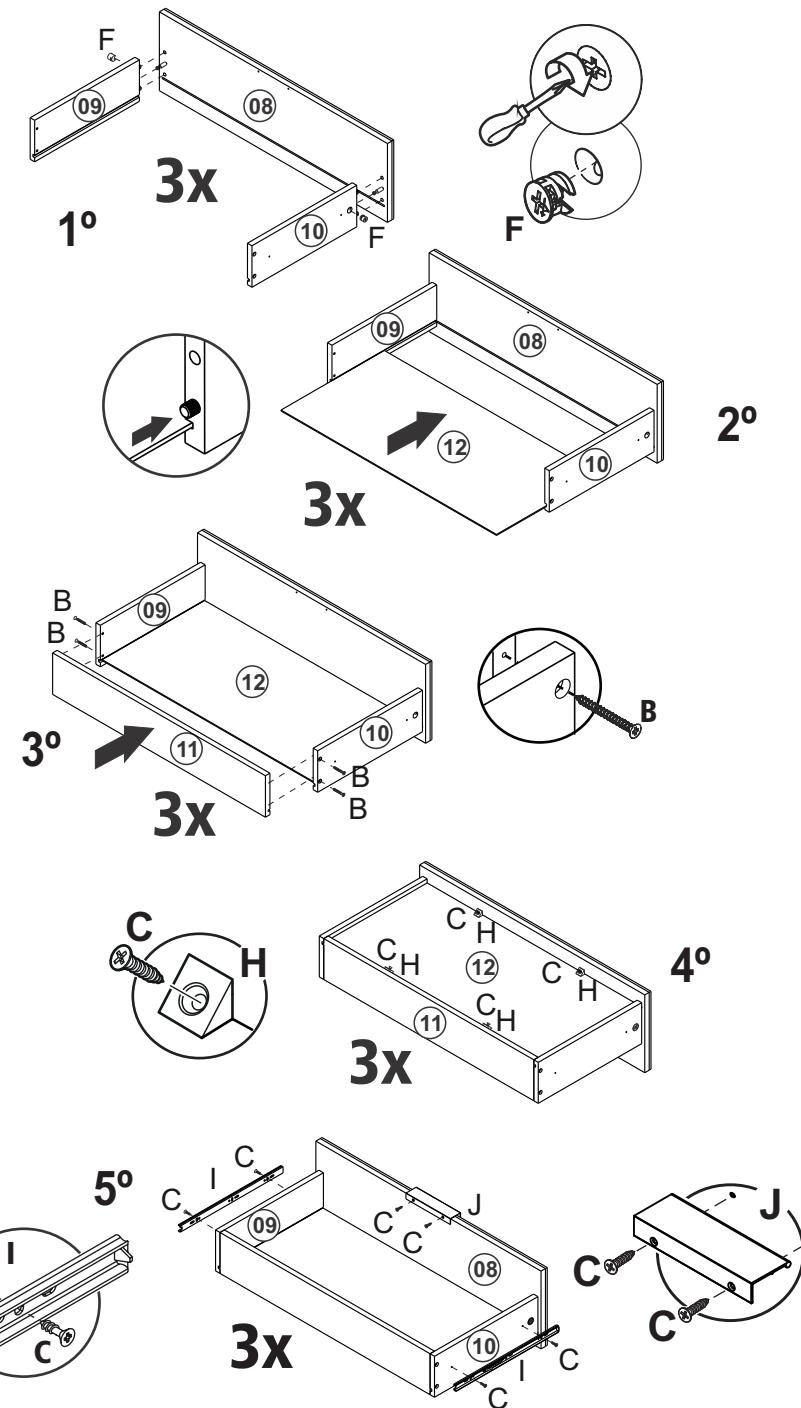


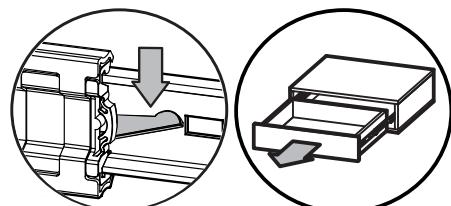
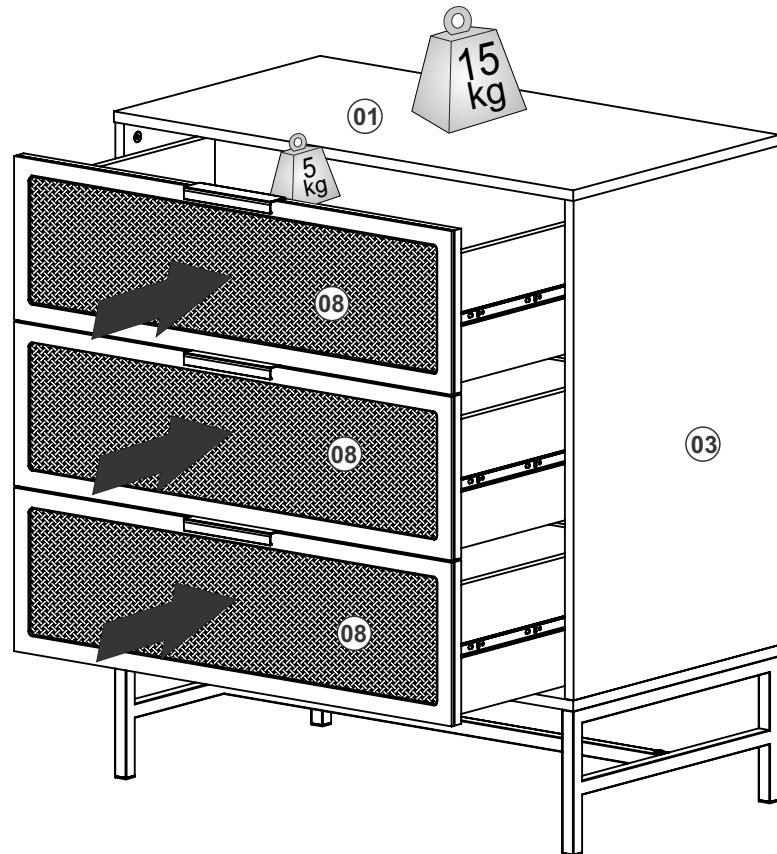
Forrar o chão com o papelão
das embalagens para
efetuar a montagem

01

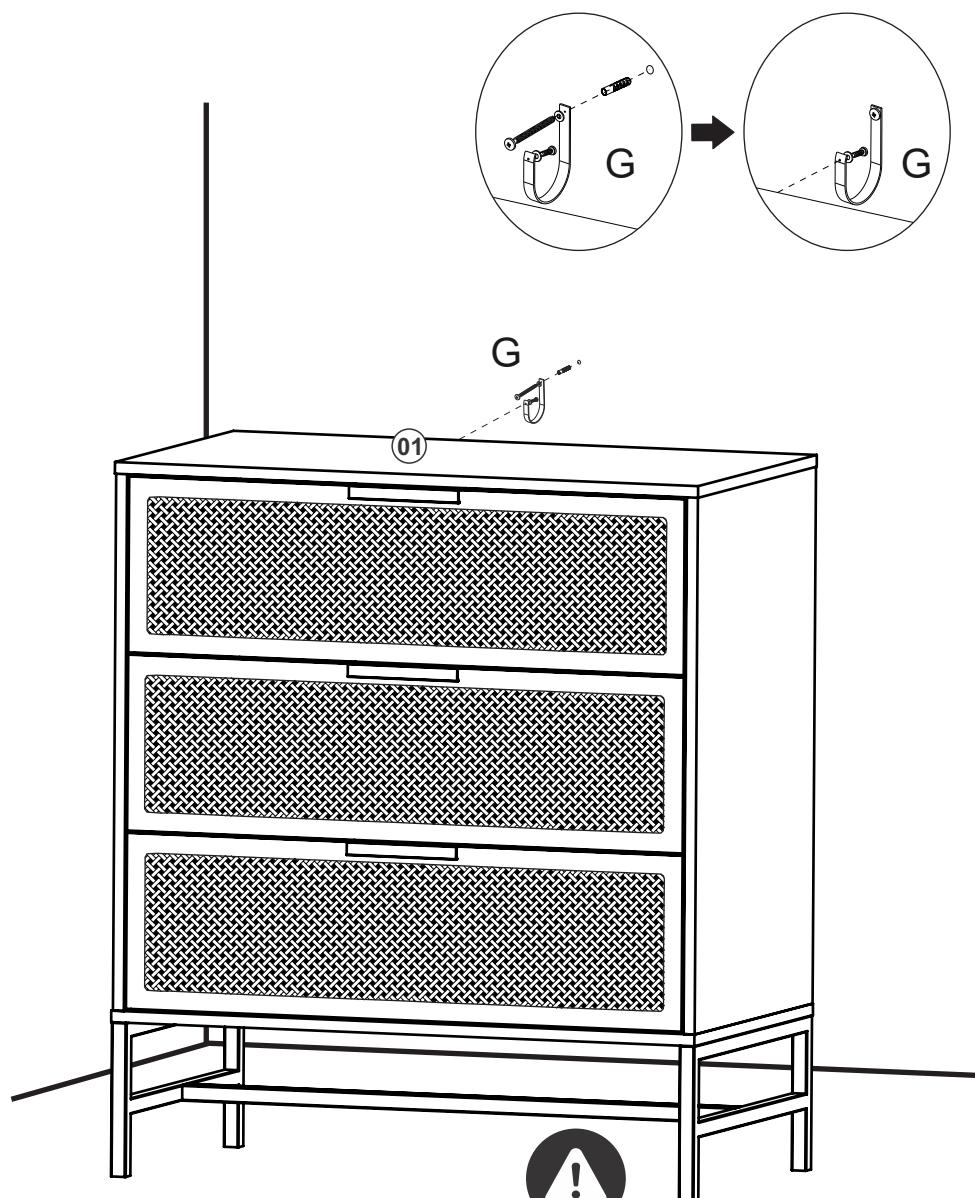


02**04****03****05**

06**07****08**

09

Trava para desmontagem

10

Atenção !
Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação,
é indispensável a fixação desse móvel na parede,
utilizando o Kit antitombamento (G) que acompanha o Produto