


Esquema de Montagem

Mesa Cab. Ivvie 1G 1N

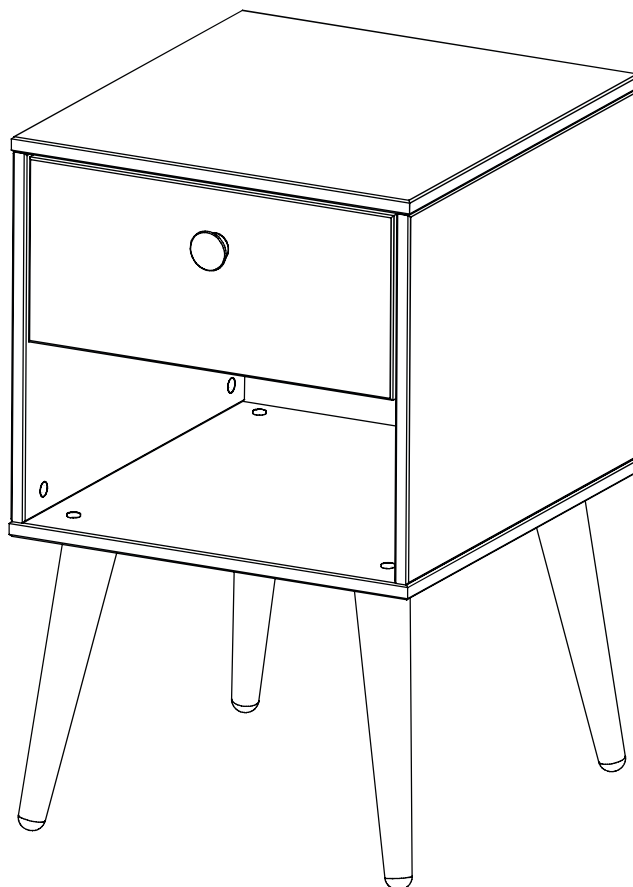


ferramentas necessárias
(não fornecidas)



chave phillips







martelo de borracha

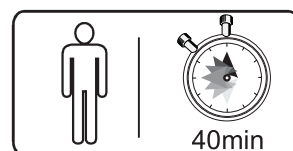

40min

Ferragens


A		7 x 50	04
B		4,0 x 40	04
C		4,0 x 35	01
D		3,5 x 14	14
E		Tapa Furo	08
F		Haste Minifix	10

G		Tambor Minifix	10
H		Ø8x30	12
I		Chave Allen	01
J		Rv8	06
K		Corrediça 350mm	01
L		Puxador	01


Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Traseira	01
06	Pé	04
07	Frente de Gaveta	01
08	Lateral Direita Gaveta	01
09	Lateral Esquerda Gaveta	01
10	Traseira Gaveta	01
11	Fundo de Gaveta	01



Atenção!
Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem.

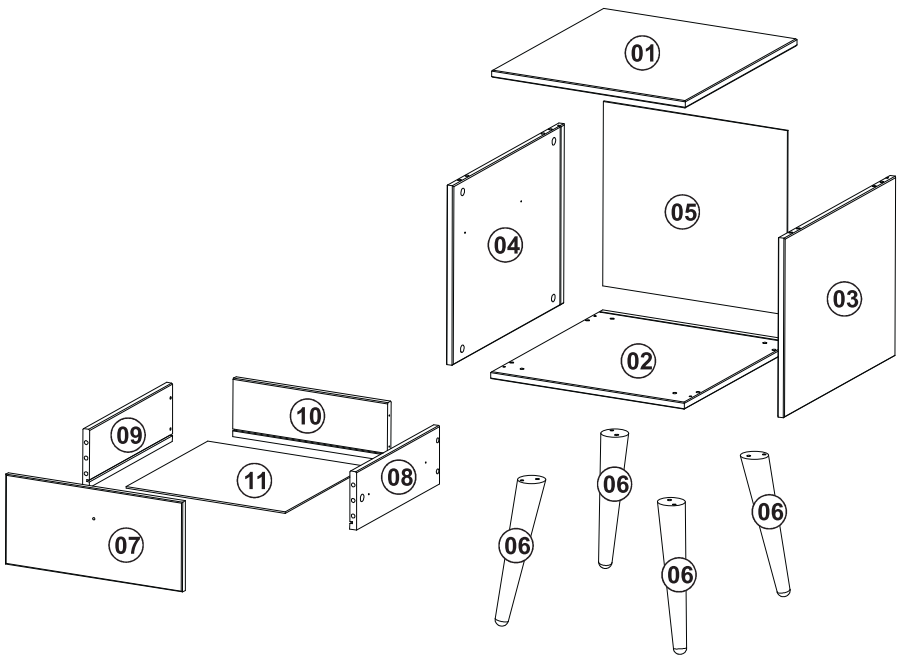


Passo 01

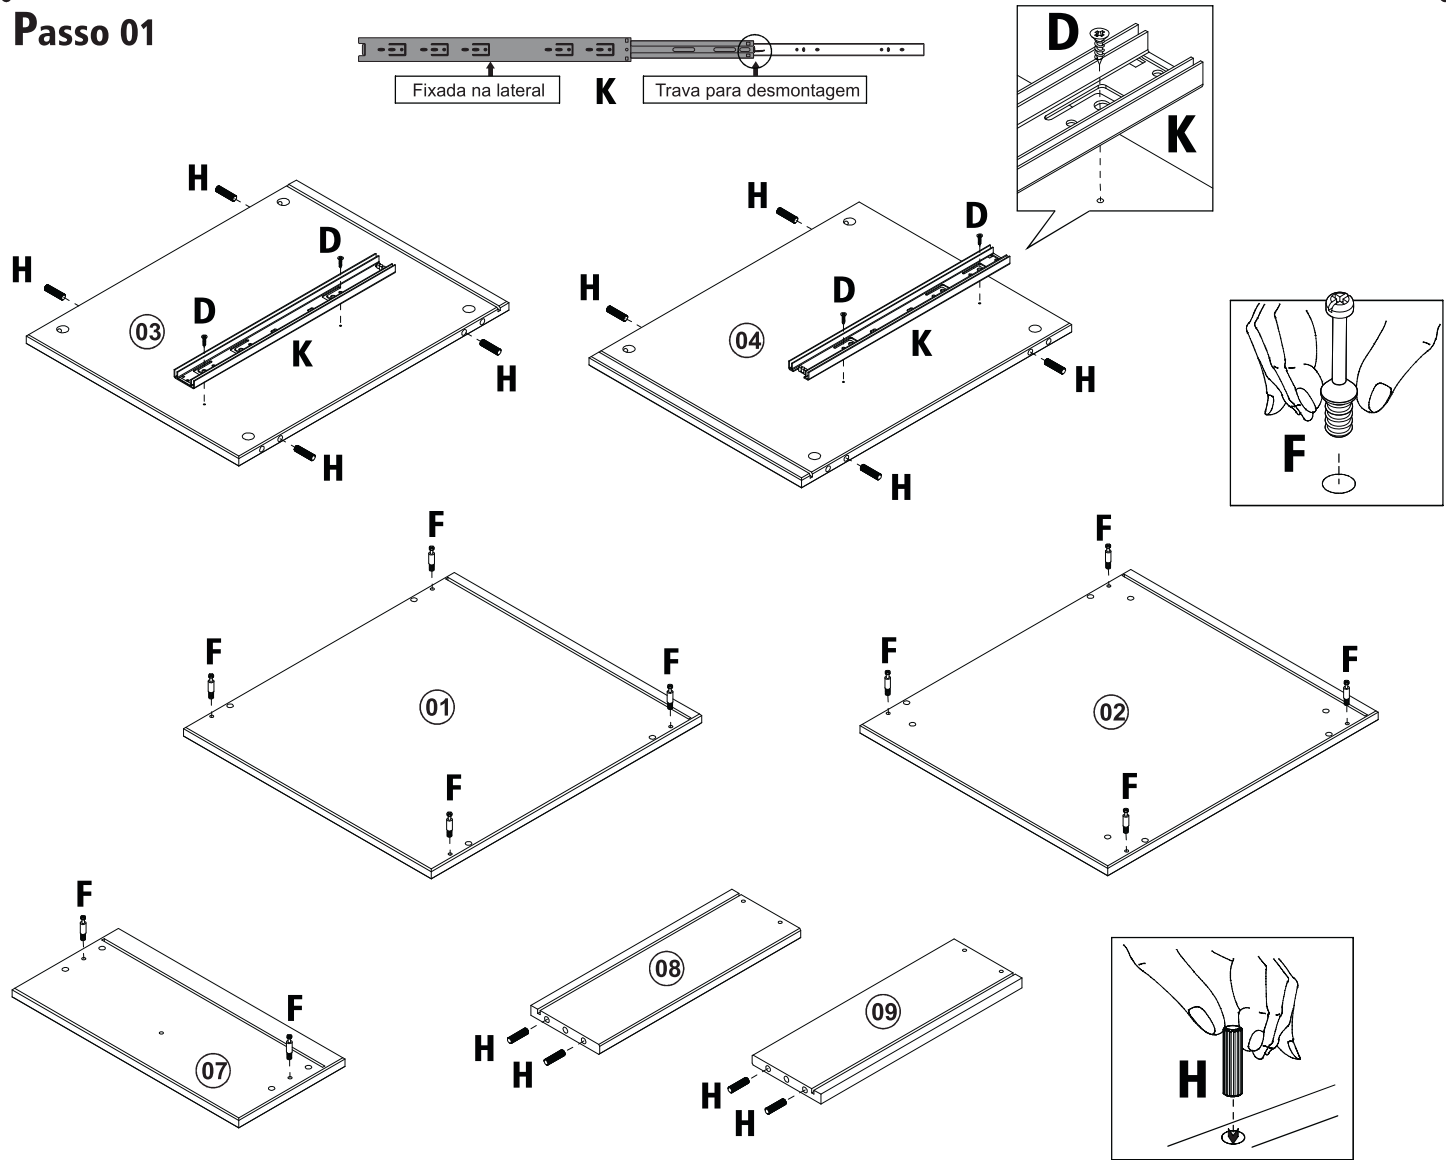



Passo 02

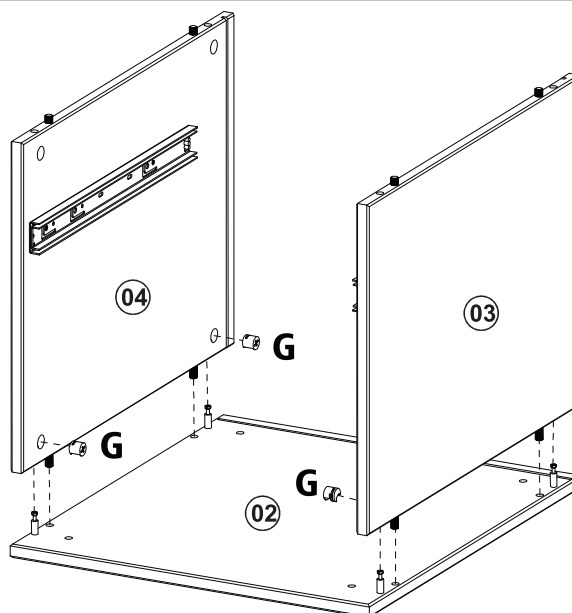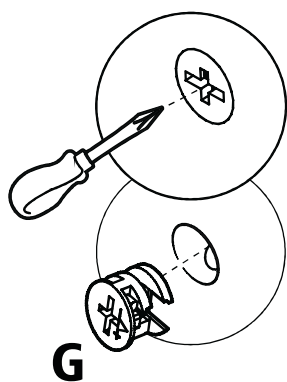


Passo 03

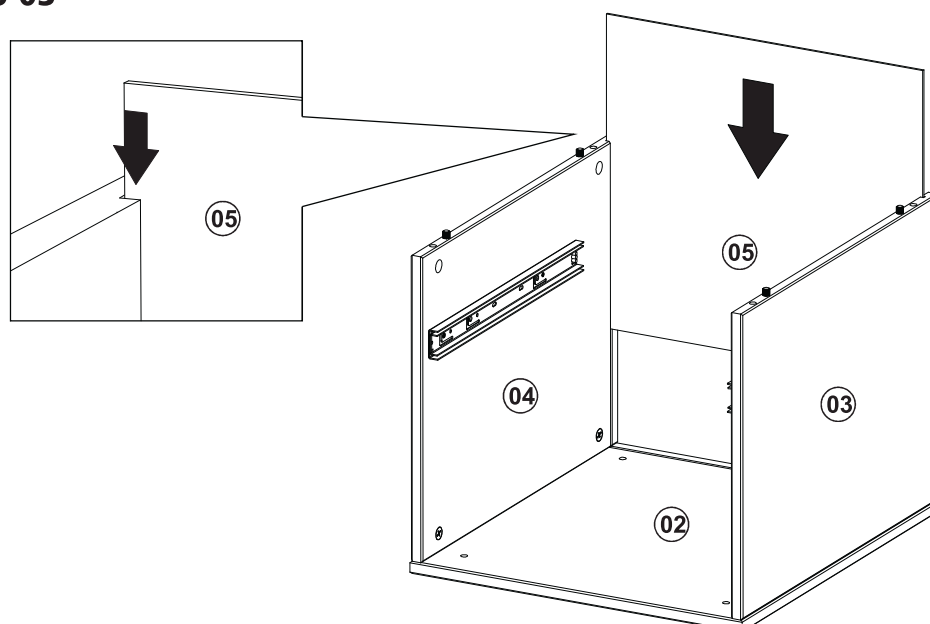


Passo 04

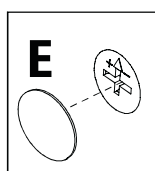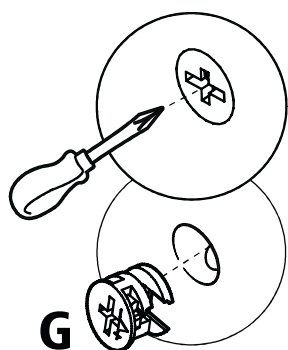

Colar os Tapa Furos para
melhorar o acabamento
do produto.

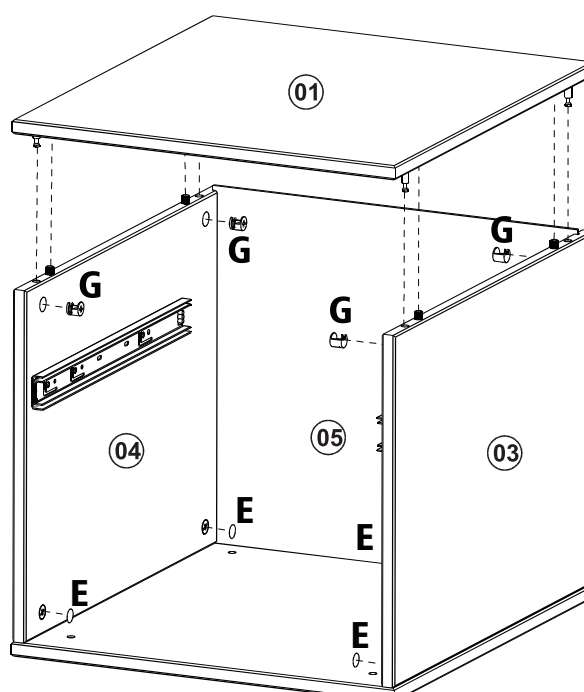


Passo 05

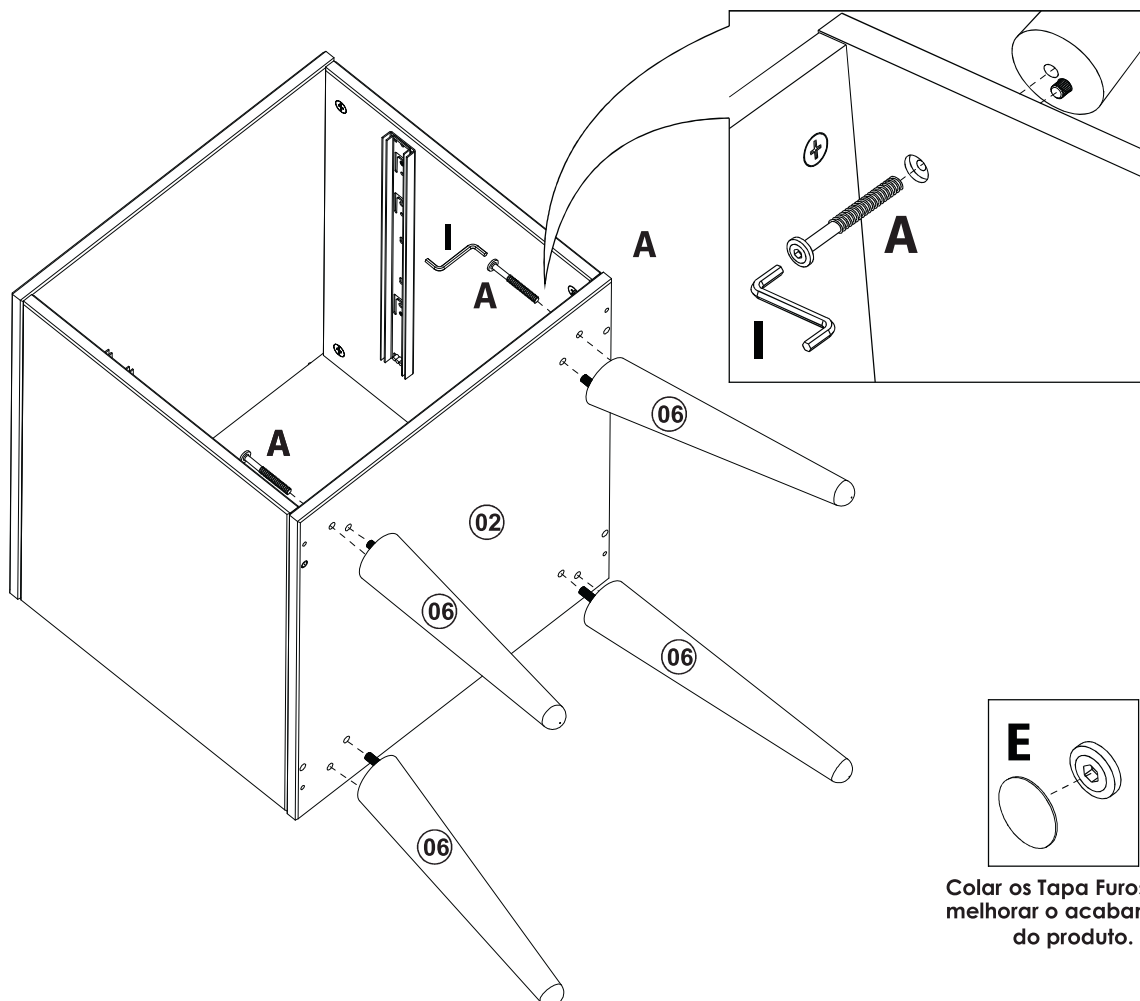


Colar os Tapa Furos para melhorar o acabamento do produto.

Passo 06

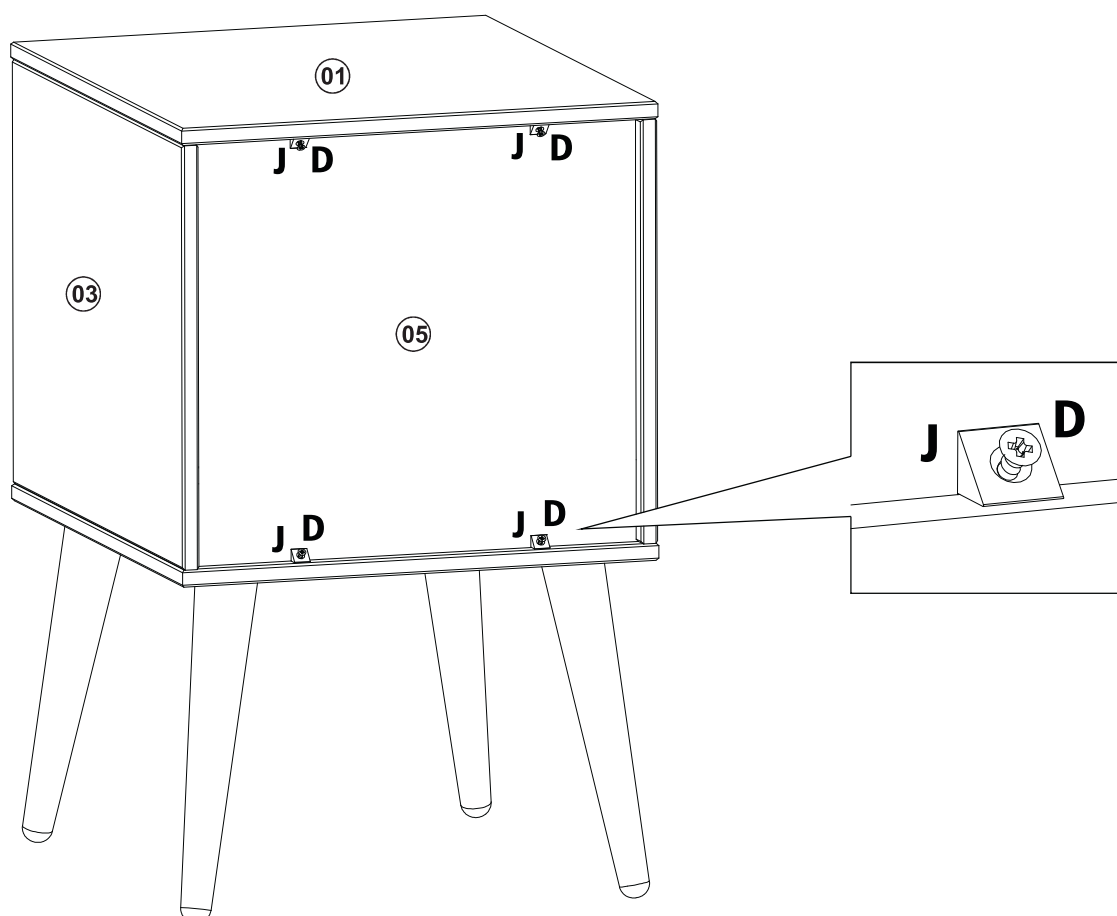

Passo 07

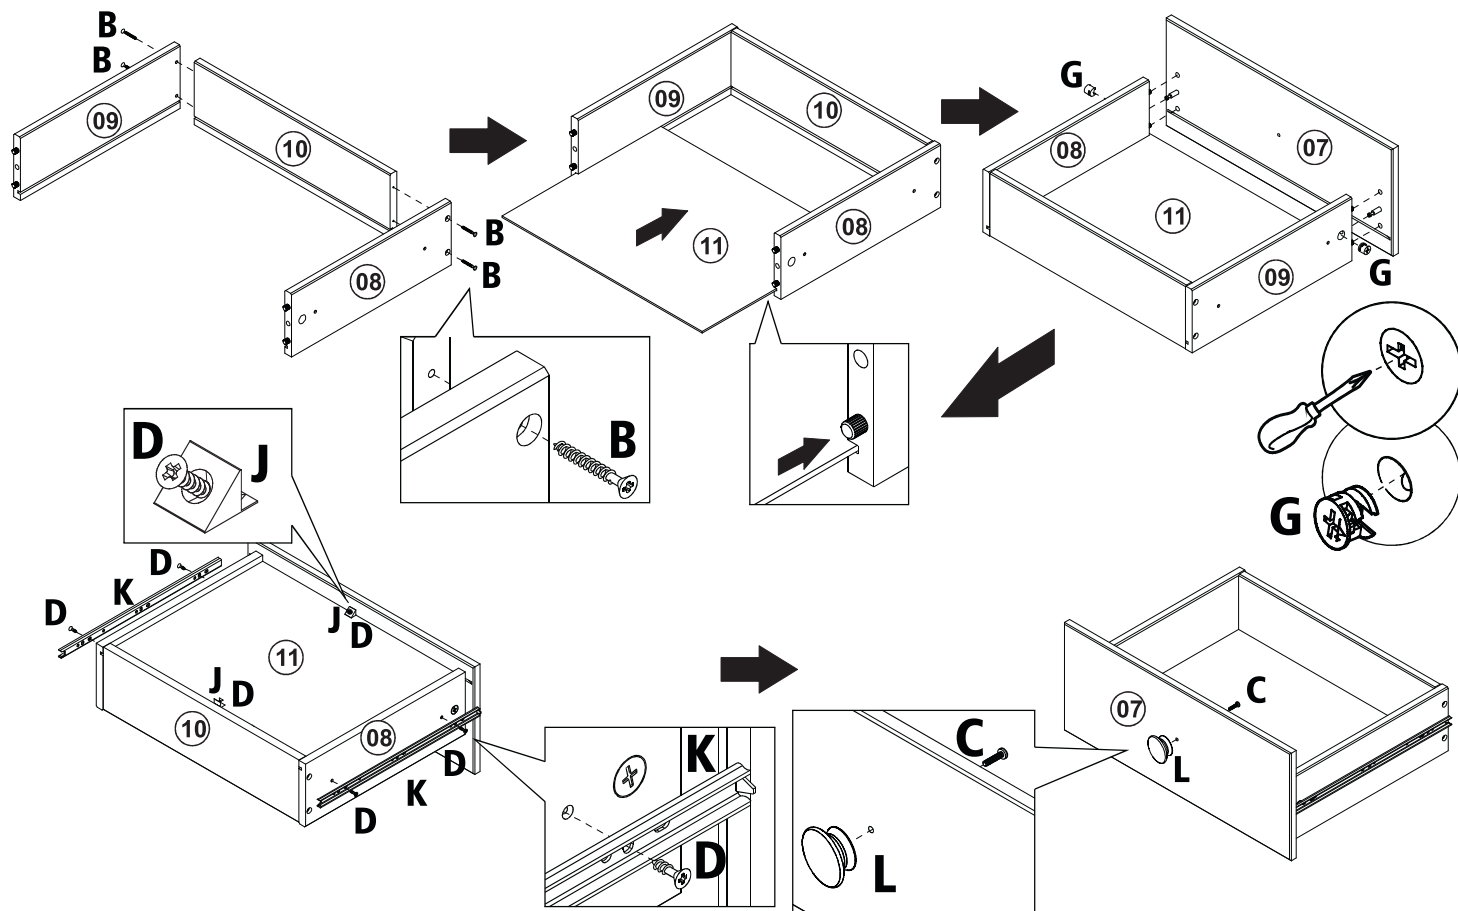

Passo 08

