


# Esquema de Montagem

## Prateleira 1200mm

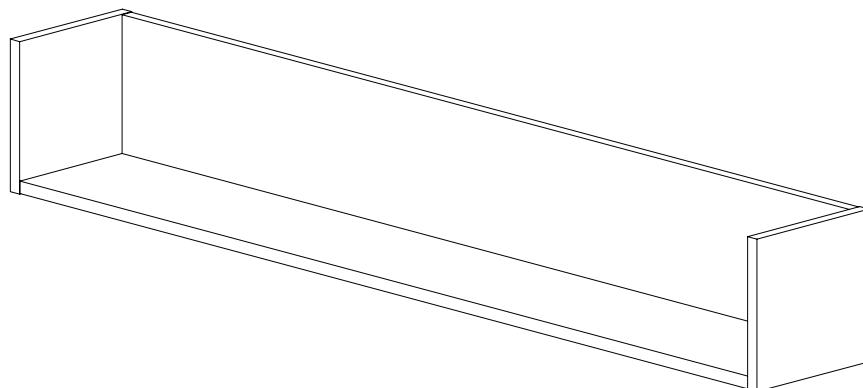


### ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha

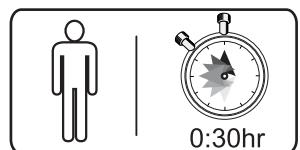

### Ferragens


A		8.0 x 30	08
B		Haste Mini-Fix	05
C		Tambor Mini-Fix	05

D		Cavilha Plástica	04
E		Ø6 x 65	02
F		Bucha Ø8	02

### Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Prateleira	01
02	Traseiro	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01


**Atenção!**  
Forrar o chão com o papelão  
das embalagens para  
efetuar a montagem.

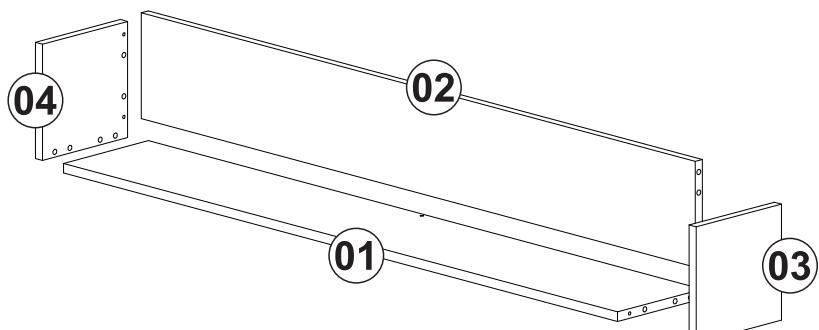


Utilizar a régua abaixo para medir os acessórios.



## Passo 01

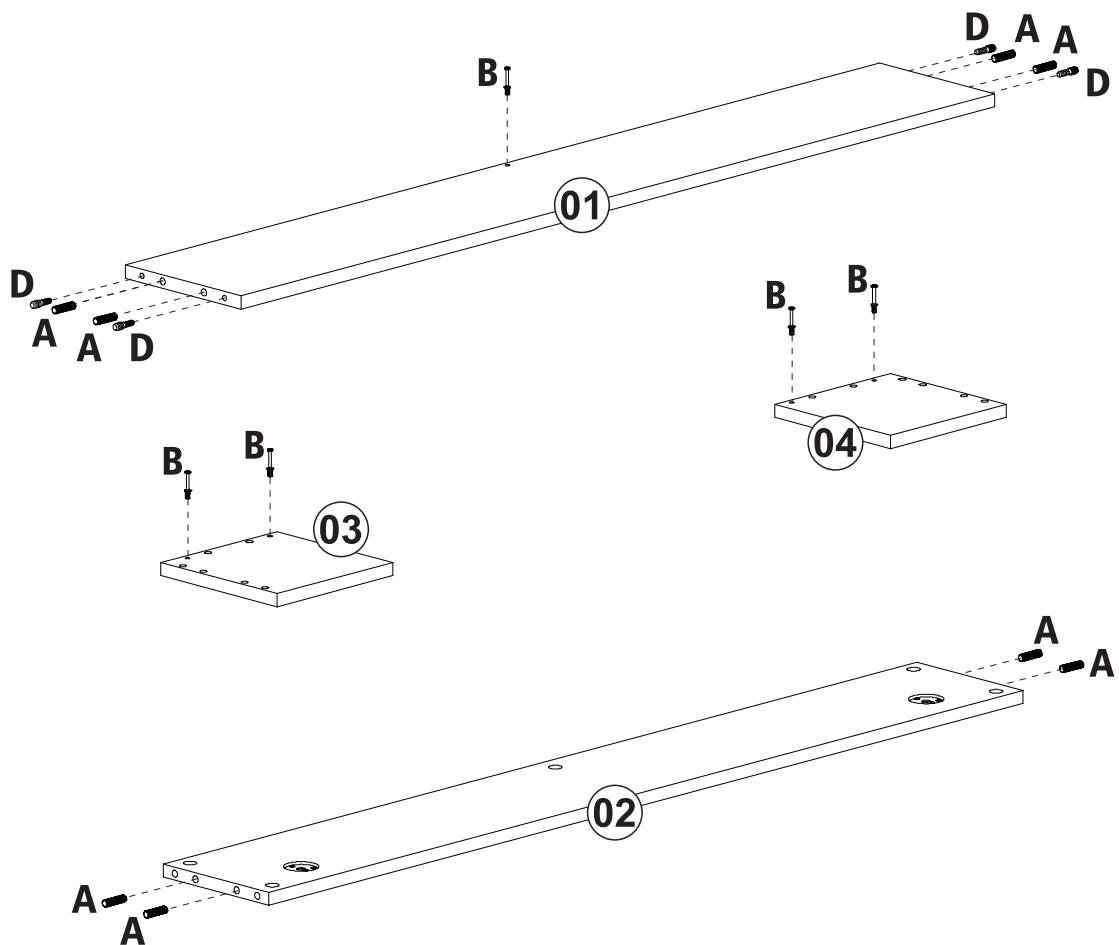


## Passo 02

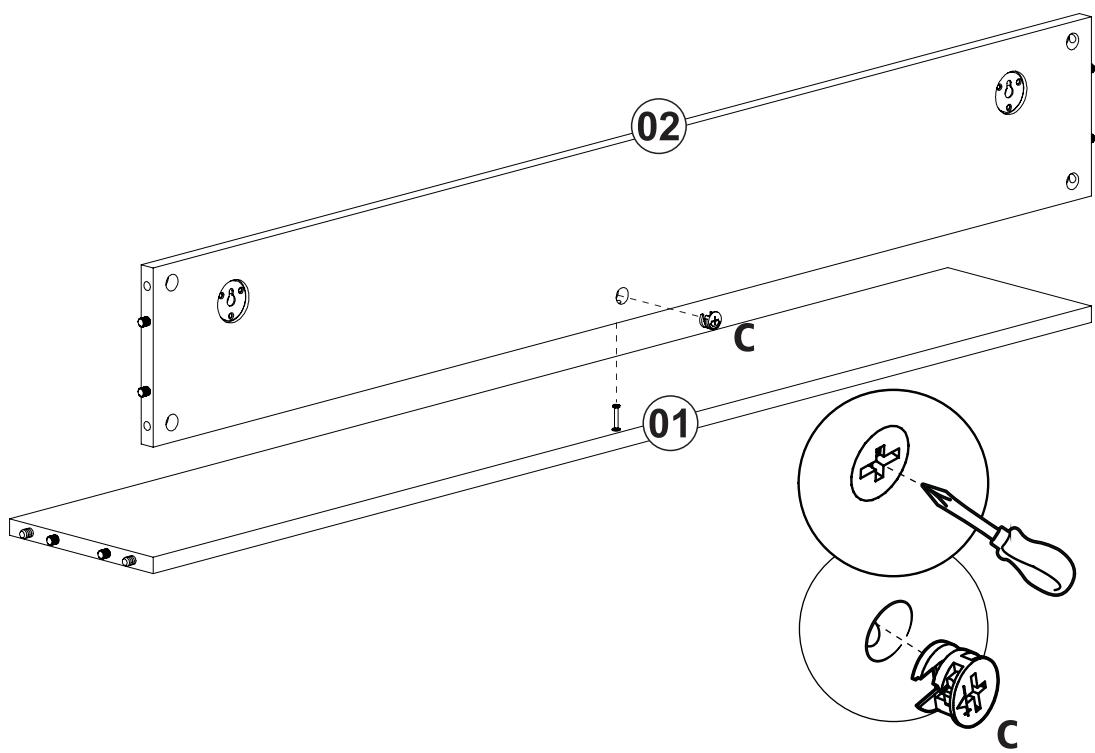


---

## Passo 03

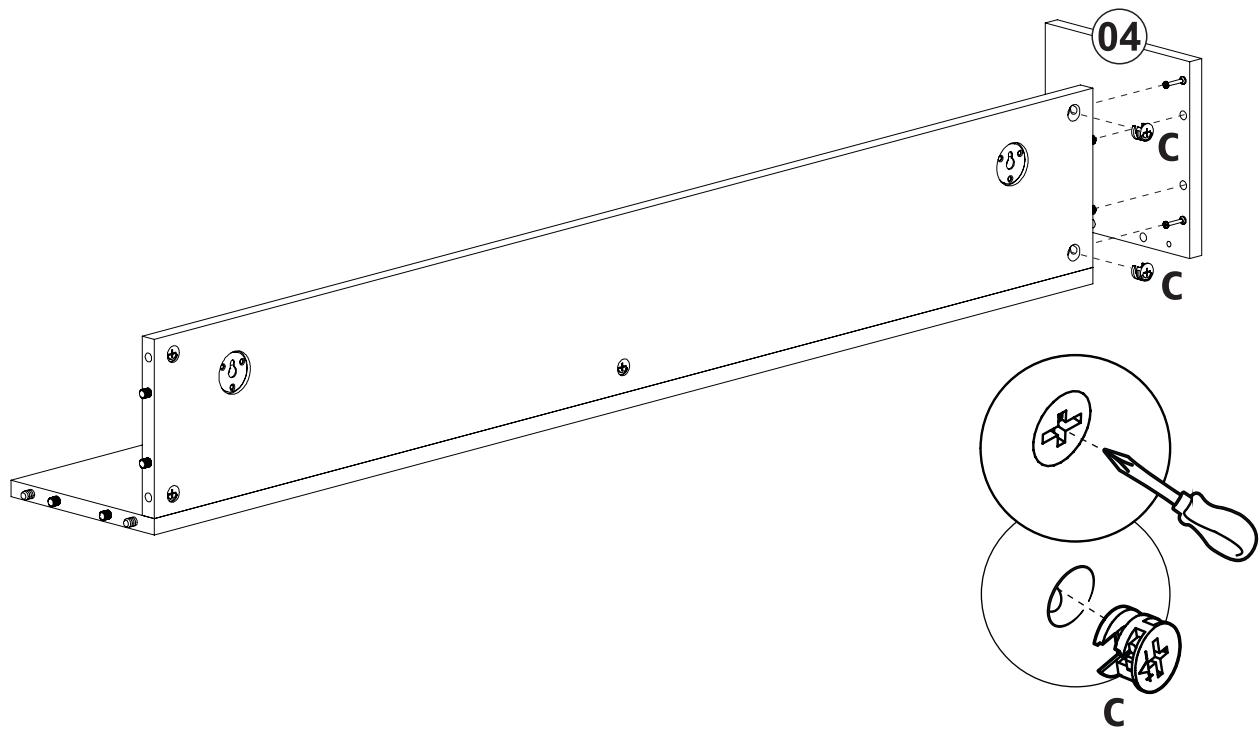

---


## Passo 04

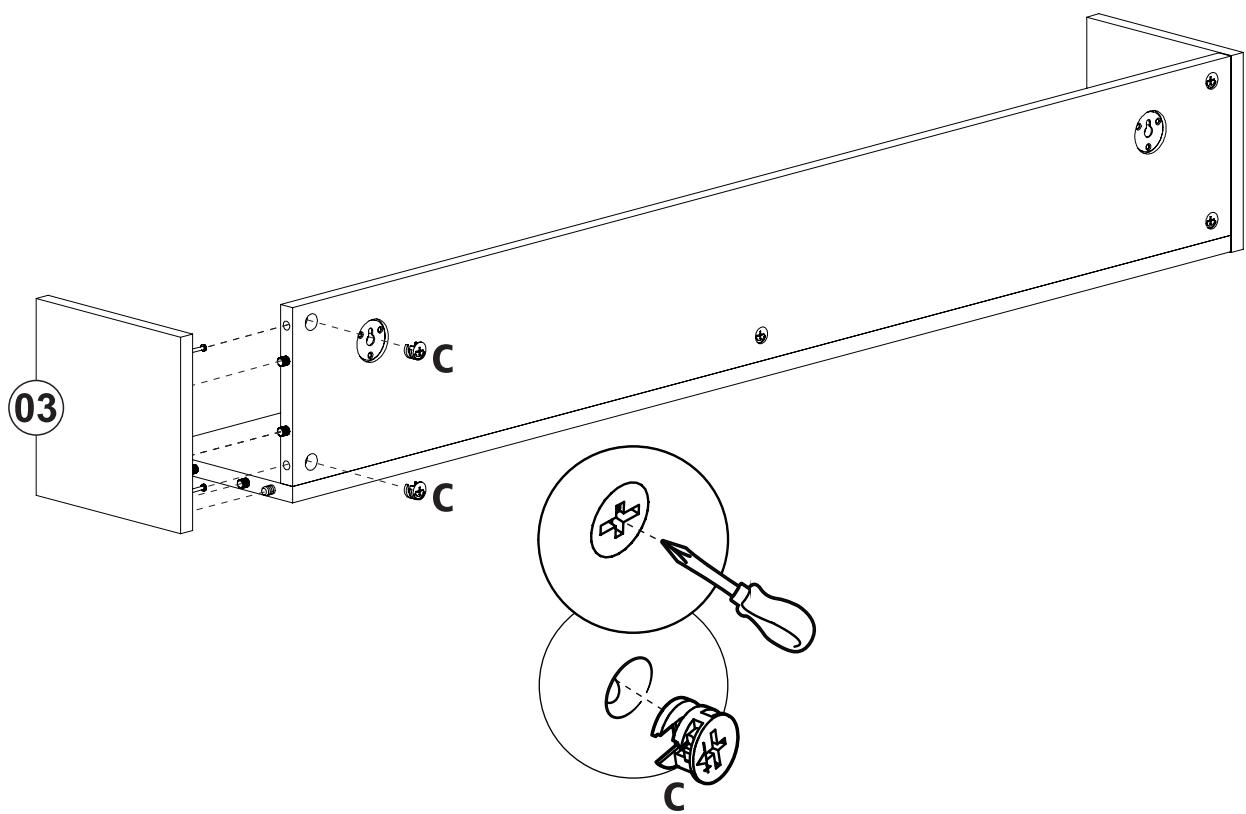

## Passo 05



Alinhar a prateleira na parede e marcar as furações depois furar e aplicar as buchas (F).

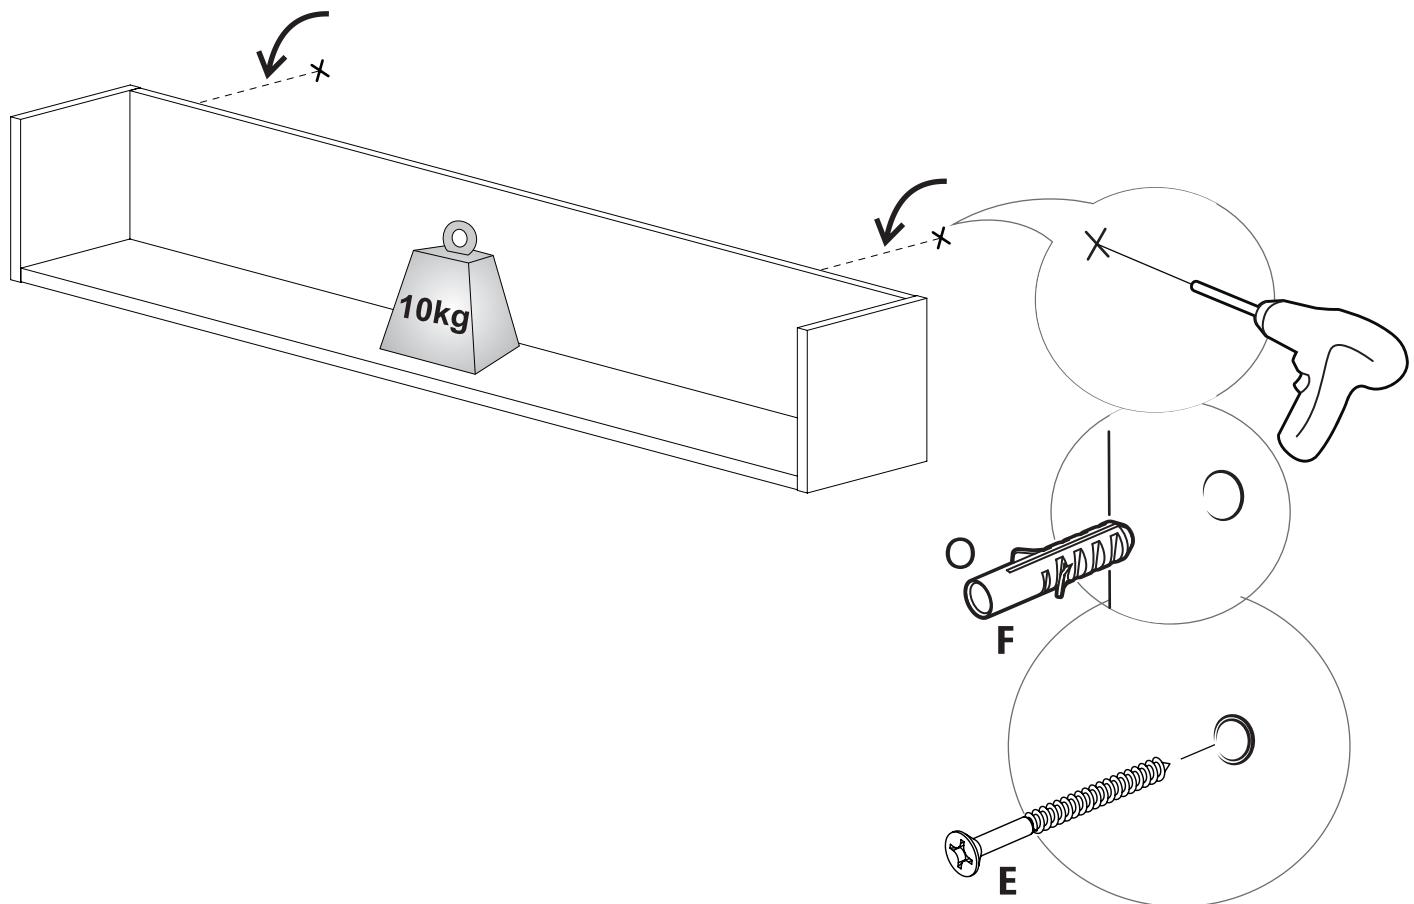

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Para limpeza e conservação do produto, recomenda-se o uso de pano de algodão ou flanelado, umidecido SOMENTE com água.

Durante a limpeza não exercer pressão sob o produto.

**NÃO UTILIZAR** cera, detergente, álcool, óleo de peroba ou qualquer outro produto químico. A identificação destes produtos em possível assistência técnica elimina a GARANTIA.