


Esquema de Montagem

Prateleira 800mm

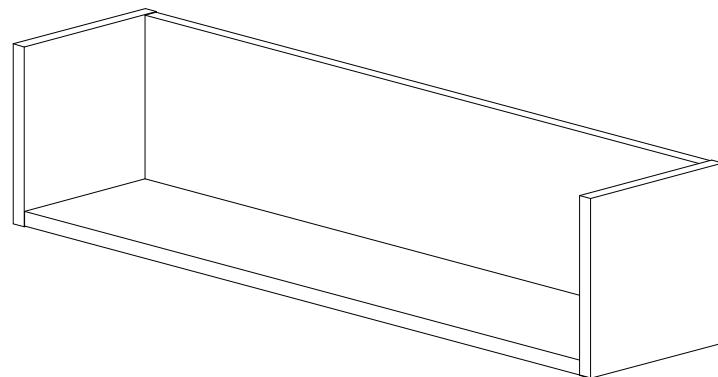


ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha

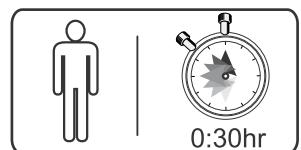

0:30hr

Ferragens


A		8.0 x 30	08
B		Haste Mini-Fix	05
C		Tambor Mini-Fix	05

D		Cavilha Plástica	04
E		Ø6 x 65	02
F		Bucha Ø8	02


Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Prateleira	01
02	Traseiro	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01

Atenção!
Forrar o chão com o papelão
das embalagens para
efetuar a montagem.

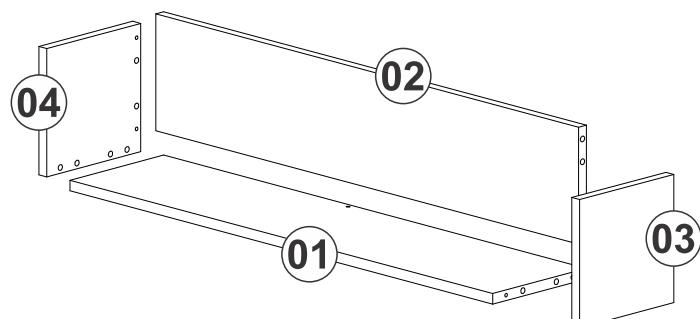


Utilizar a régua abaixo para medir os acessórios.

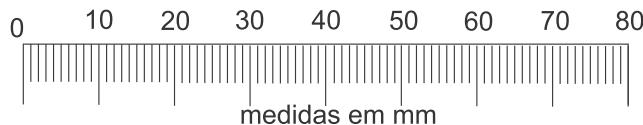


medidas em mm


Passo 01

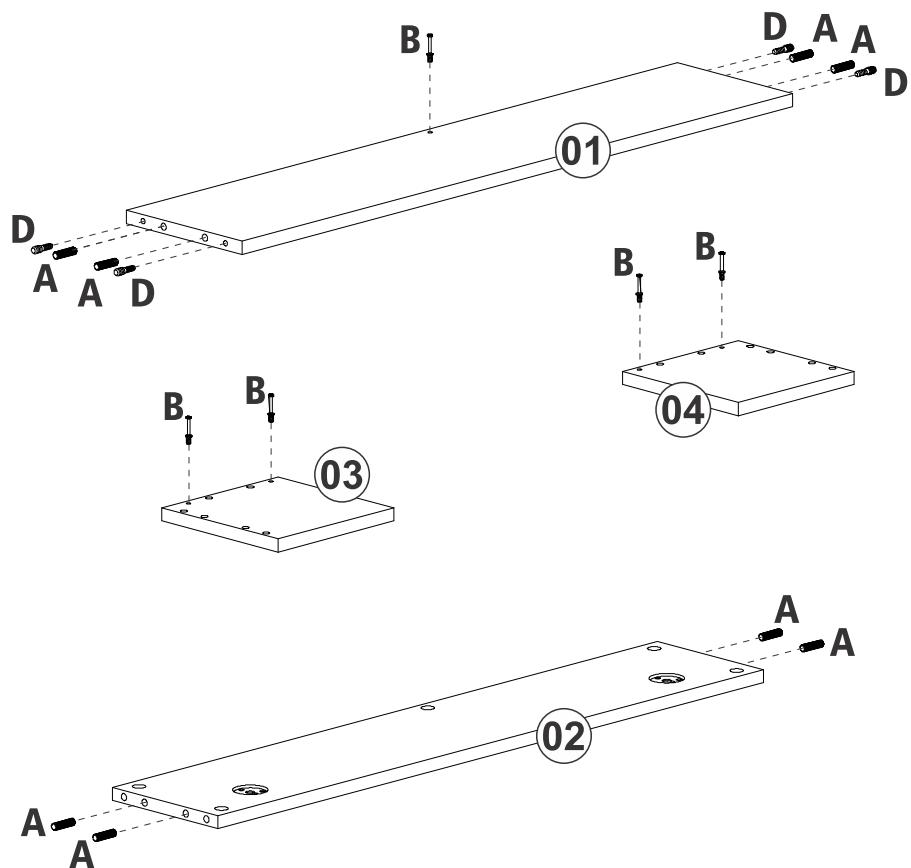


Passo 02

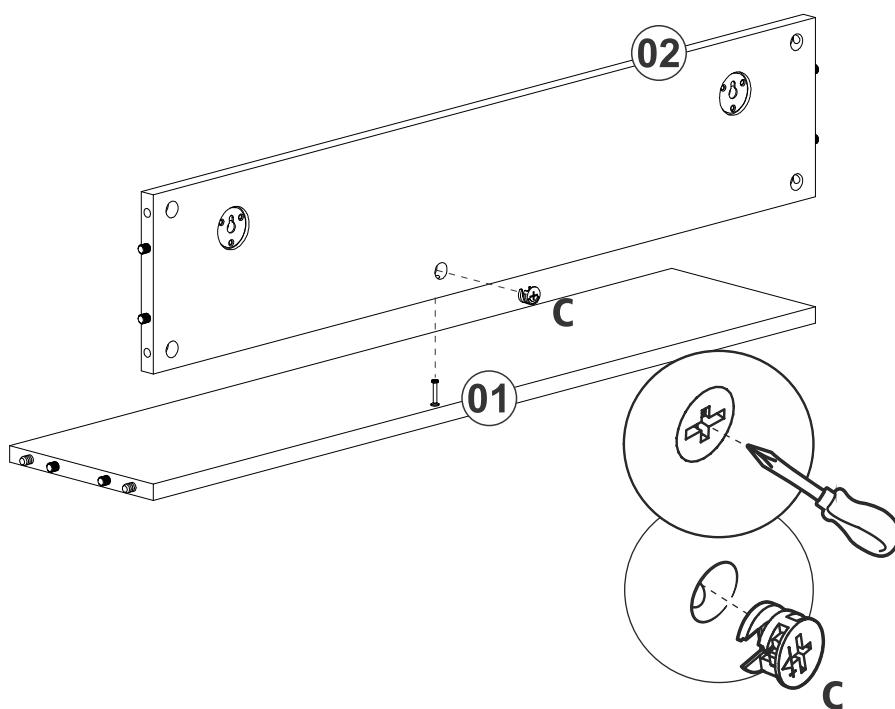

Passo 03

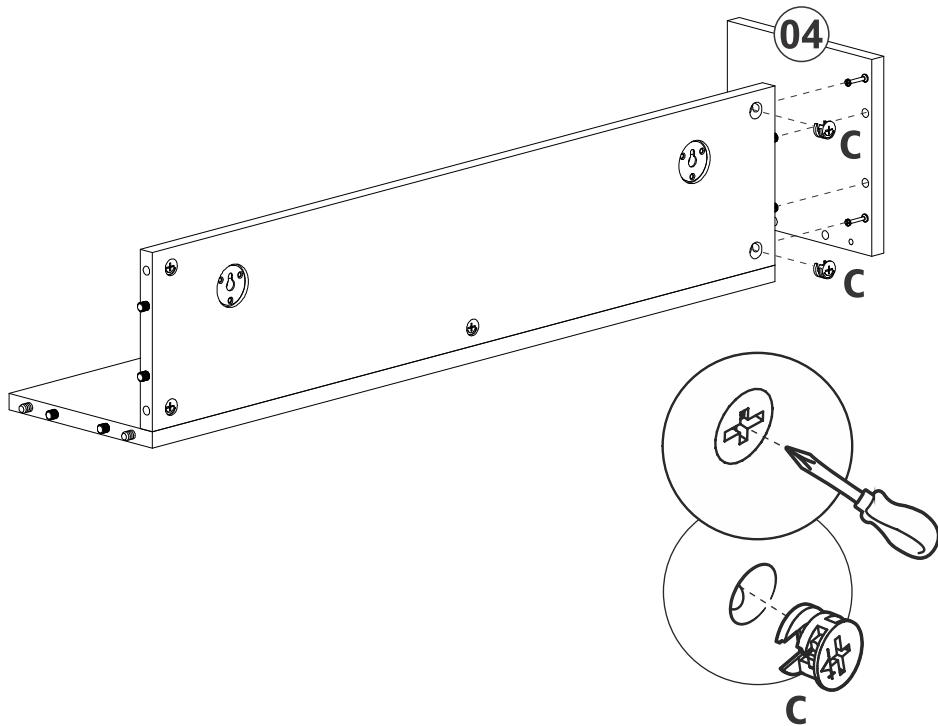


Passo 04

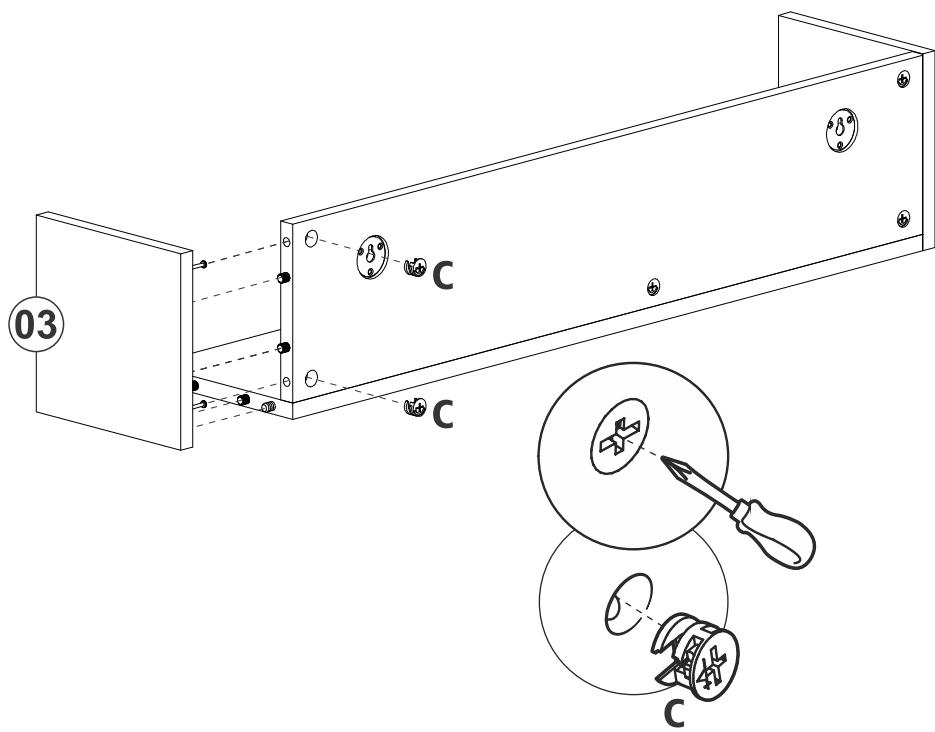

Passo 05



Alinhar a prateleira na parede
e marcar as furações
depois furar e aplicar as buchas (F).

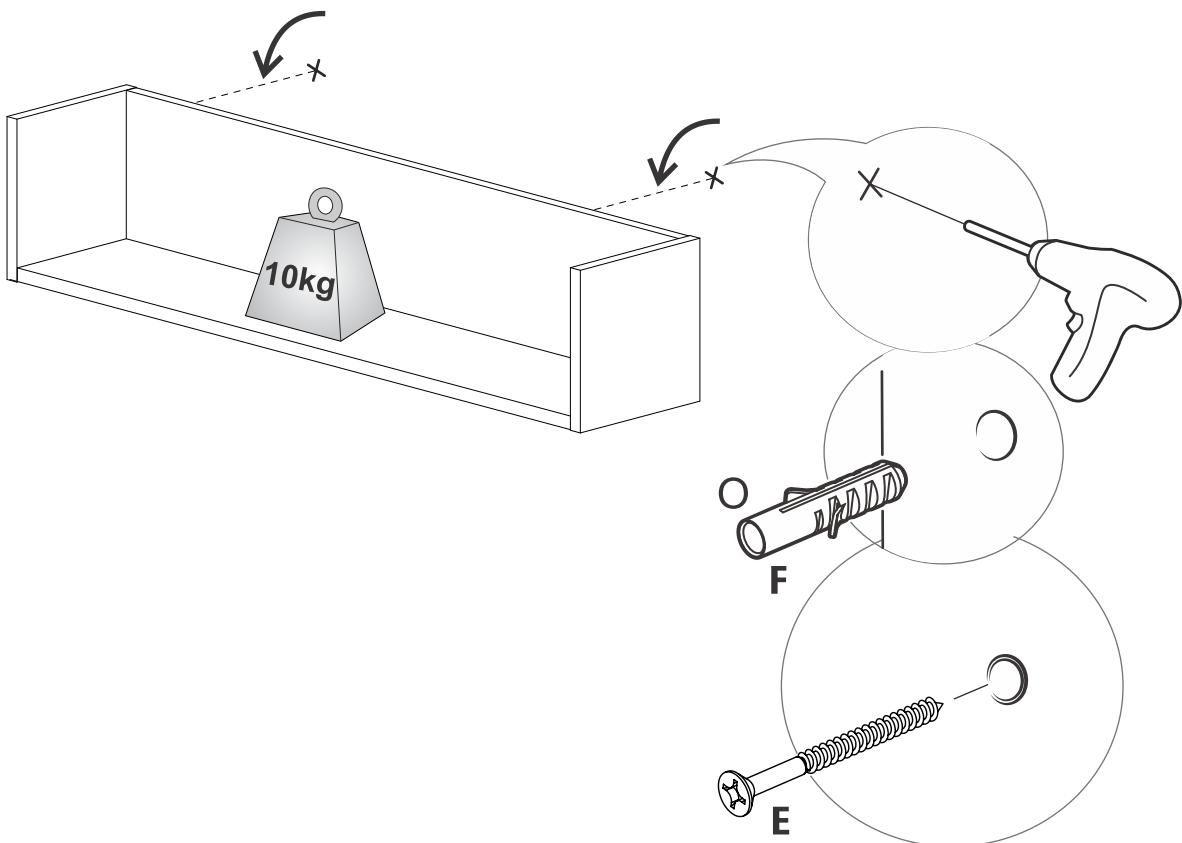

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Para limpeza e conservação do produto, recomenda-se o uso de pano de algodão ou flanelado, umidecido SOMENTE com água.

Durante a limpeza não exercer pressão sob o produto.

NÃO UTILIZAR cera, detergente, álcool, óleo de peroba ou qualquer outro produto químico. A identificação destes produtos em possível assistência técnica elimina a GARANTIA.