


Cômoda 6 Gavetas

PALHINHA SLIM

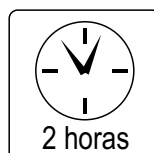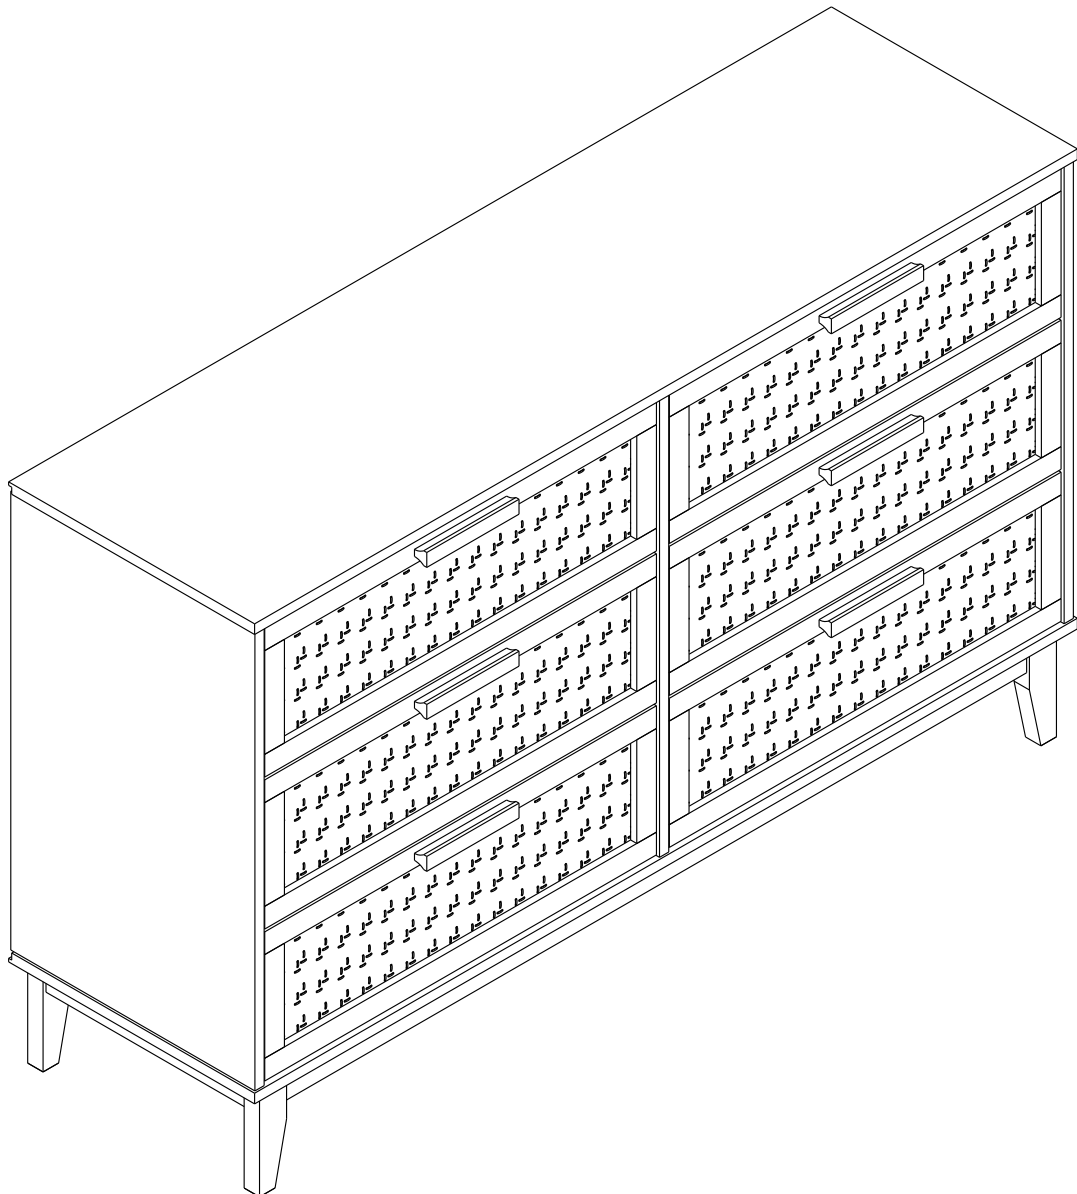



Chave
Phillips

Martelo

RECOMENDAÇÕES:

- 1- Antes de iniciar a montagem do seu produto, confira as partes e componentes. Siga atentamente a leitura dos passos e as ilustrações desse manual;
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente;
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- 5- Partes do produto com incidência de luz, estão sujeitas a alterações de cor;
- 6- Limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água e após pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.


Faça a montagem em uma superfície limpa e macia para evitar danos.

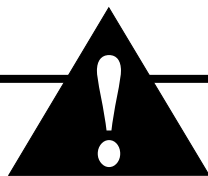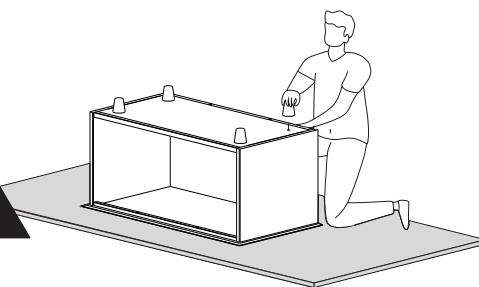

Conselhos de segurança



► Não deslize o produto ao longo do piso.

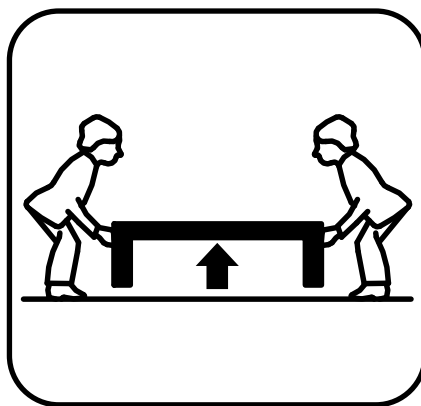


► Peça ajuda a pelo menos mais uma pessoa para levantar e carregar.











► Não suba no produto e nunca o utilize como escada.

partes do produto

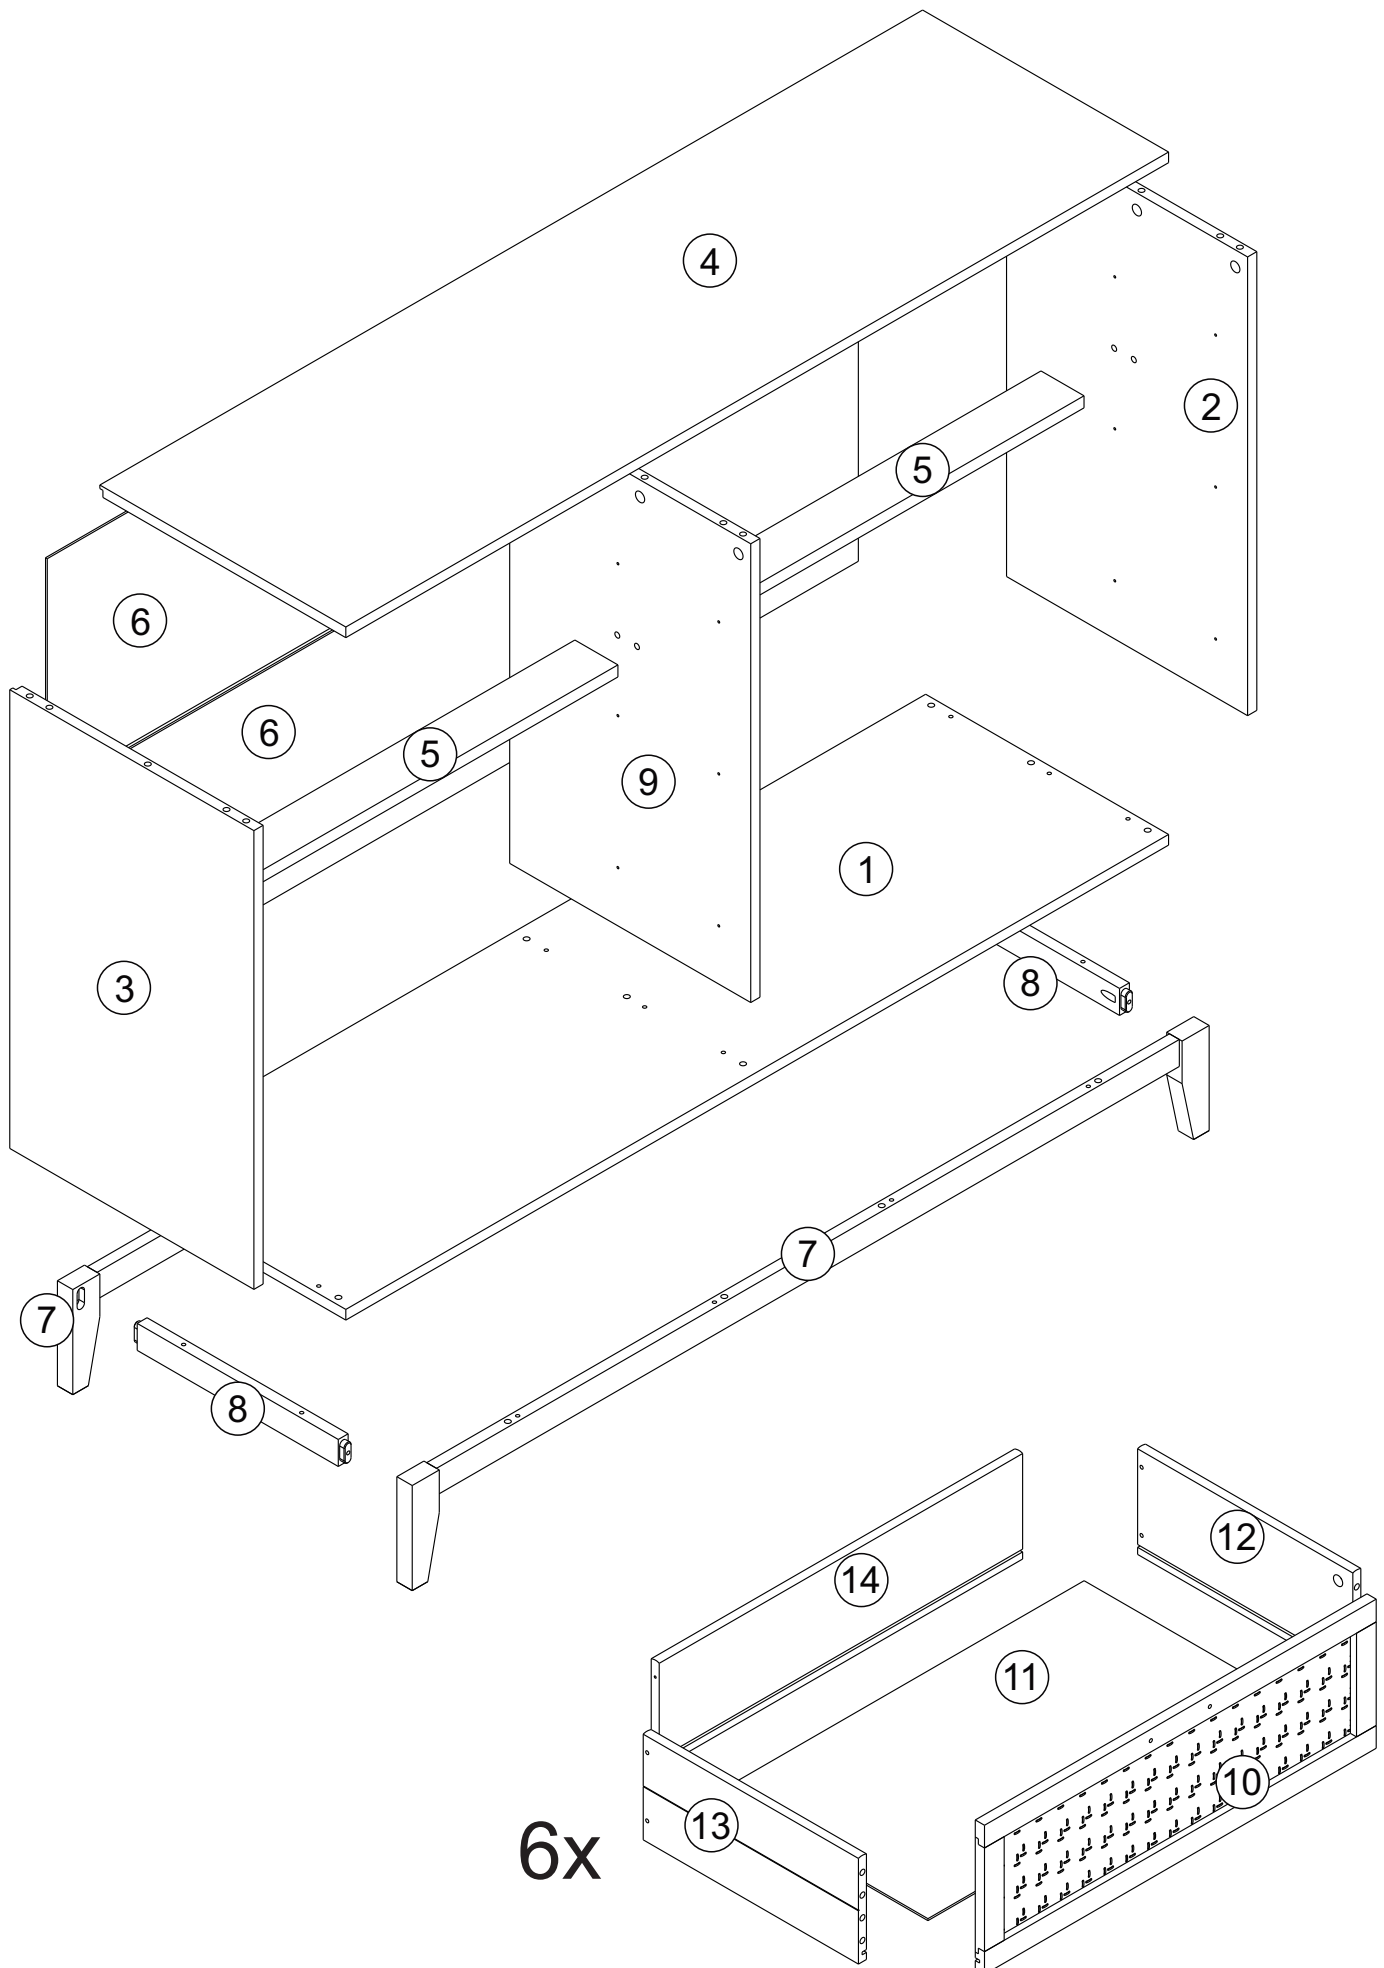

ferragens e acessórios

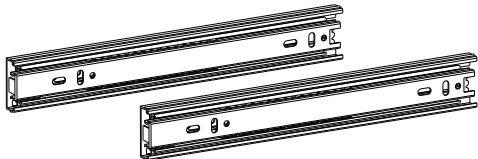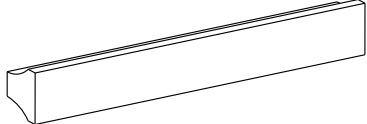A		Cavilha Ø8 x 30 mm	55
B		Parafuso Ø4 x 40 mm	21
C		Parafuso Ø4 x 30 mm	32
D		Parafuso M4 x 22 mm	12
E		Parafuso Ø3,5 x 14 mm	48
F		Haste minifix	33
G		Prego 10x10	30
H		Tambor minifix	33
I		Feltro adesivo	04
J		Corrediça telescópica 250 mm	06
K		Puxador	06
L		Perfil	01

V		Parafuso Ø3,5 x 30 mm	01
W		Bucha Ø6 mm	01
X		Arruela	02
Y		Fita	01
Z		Parafuso Ø3,5 x 16 mm	01






1

Dividir a ferragem J em duas partes J1 e J2




J1 - fixar nas laterais do móvel.

J2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a trava (conforme detalhe) para retirar a parte interna J2 que será fixada na gaveta.

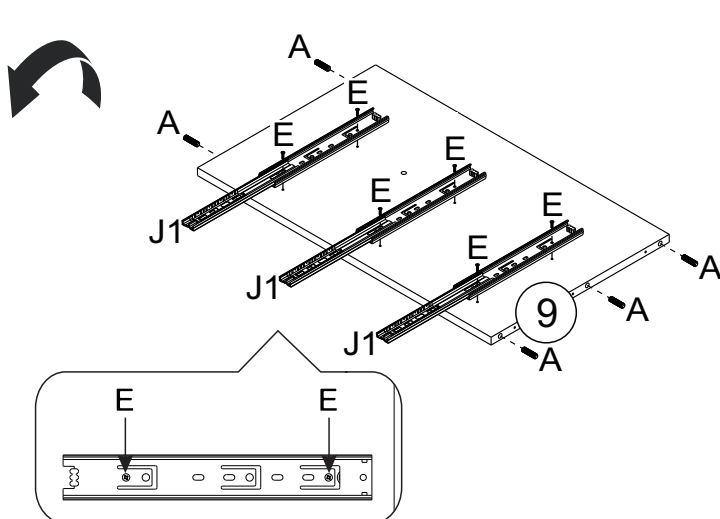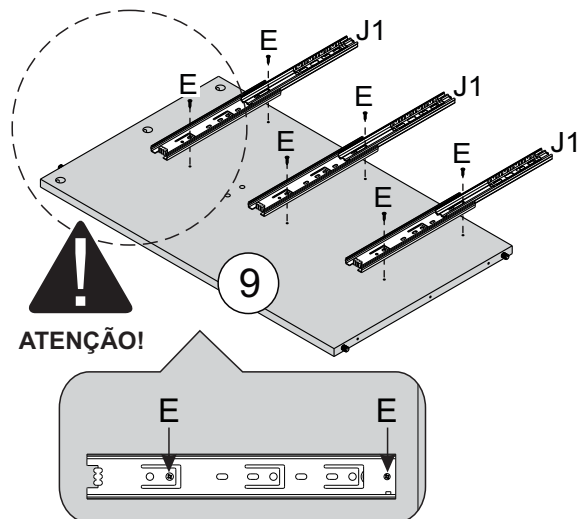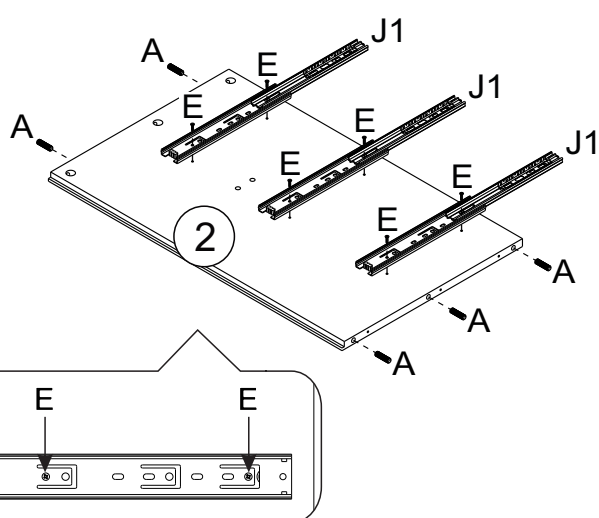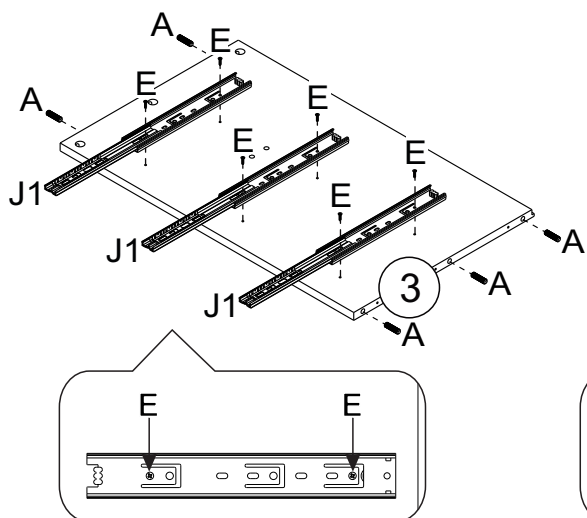
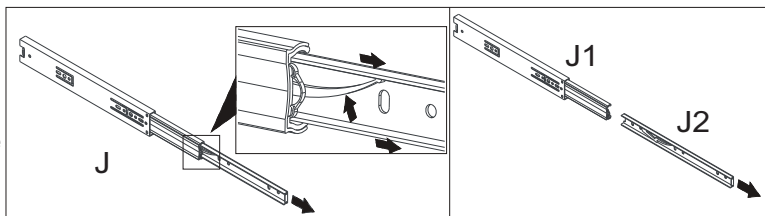


ATENÇÃO!

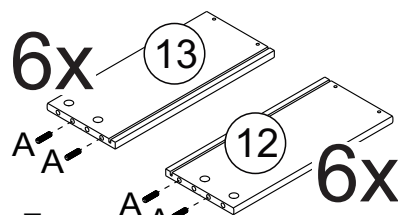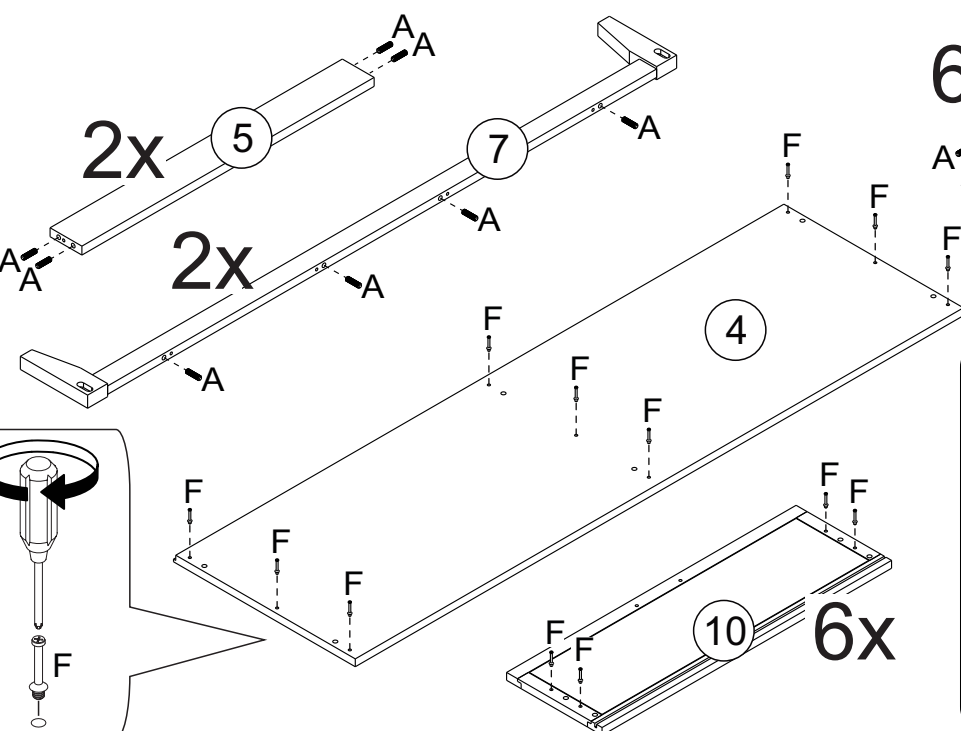




A	 Cavilha Ø8 x 30 mm	55
E	 Parafuso Ø3,5 x 14 mm	24
F	 Haste minifix	33
J	 Corrediça telescópica 250 mm	06

2

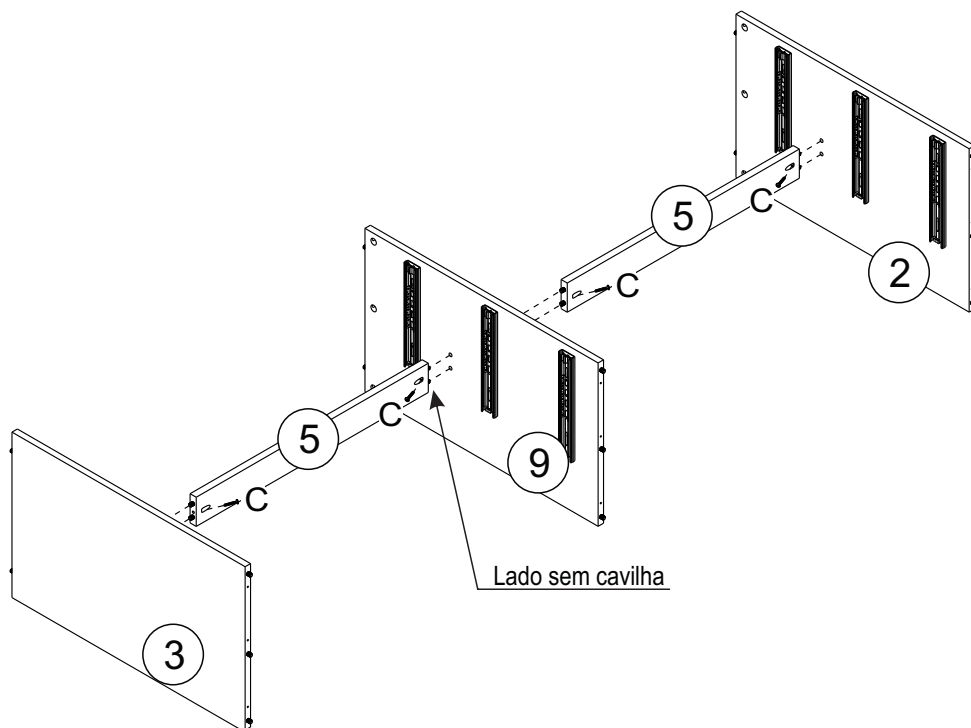



C		Parafuso Ø4 x 30 mm	04
---	---	---------------------	----

3

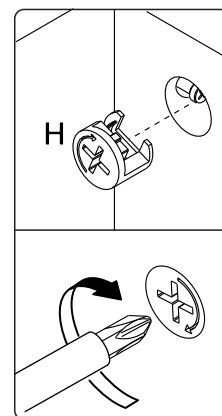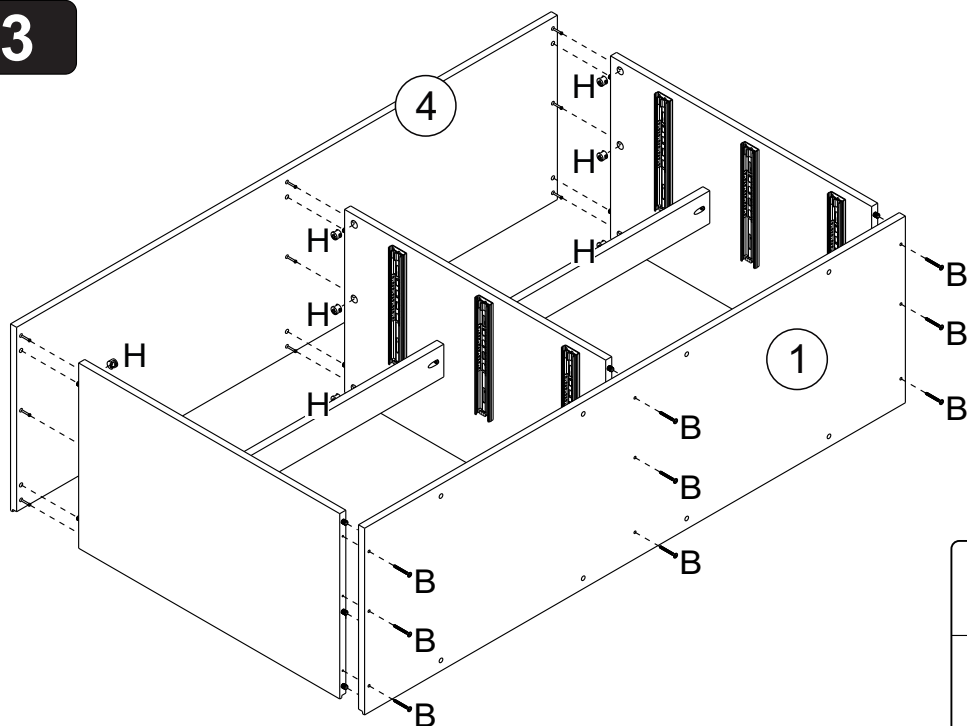




B		Parafuso Ø4 x 40 mm	09
H		Tambor minifix	09

4

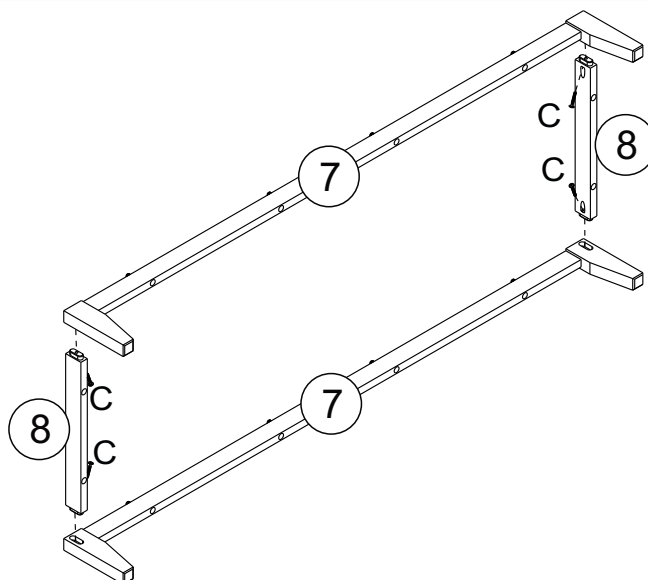


C		Parafuso Ø4 x 30 mm	04
---	---	---------------------	----

5


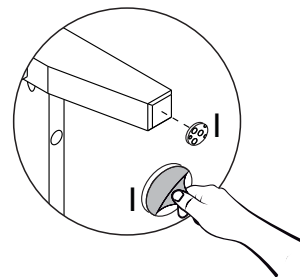
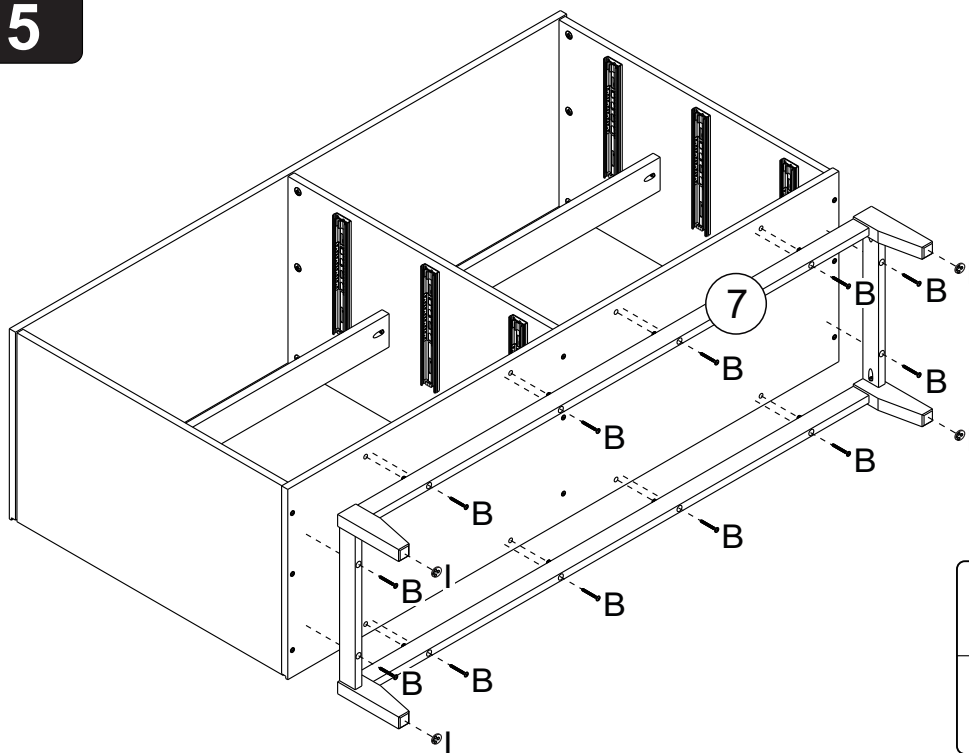




B	 Parafuso Ø4 x 40 mm	12
I	 Feltro adesivo	04

6

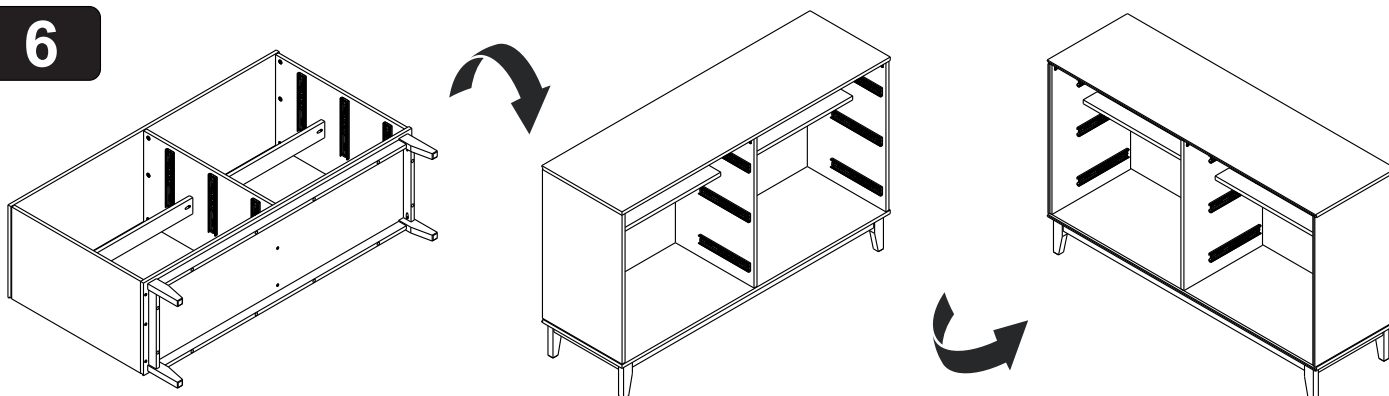

7

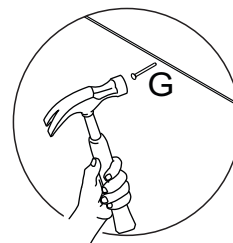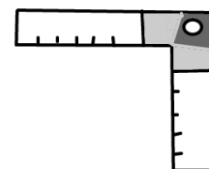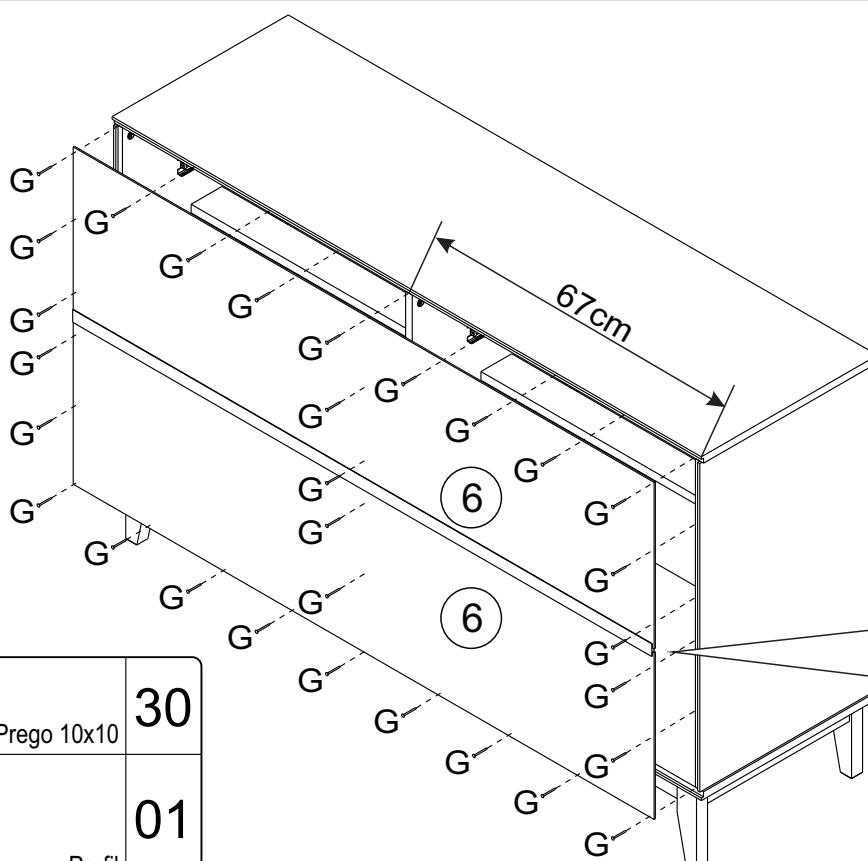


G	 Prego 10x10	30
L	 Perfil	01


C		24
D		12
E		24
H		24
J		06
K		06

9


Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

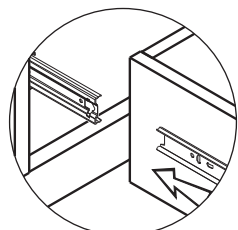

Como encaixar as gavetas

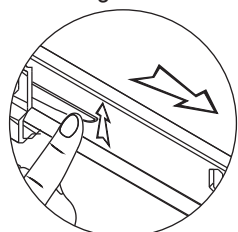


Como tirar as gavetas

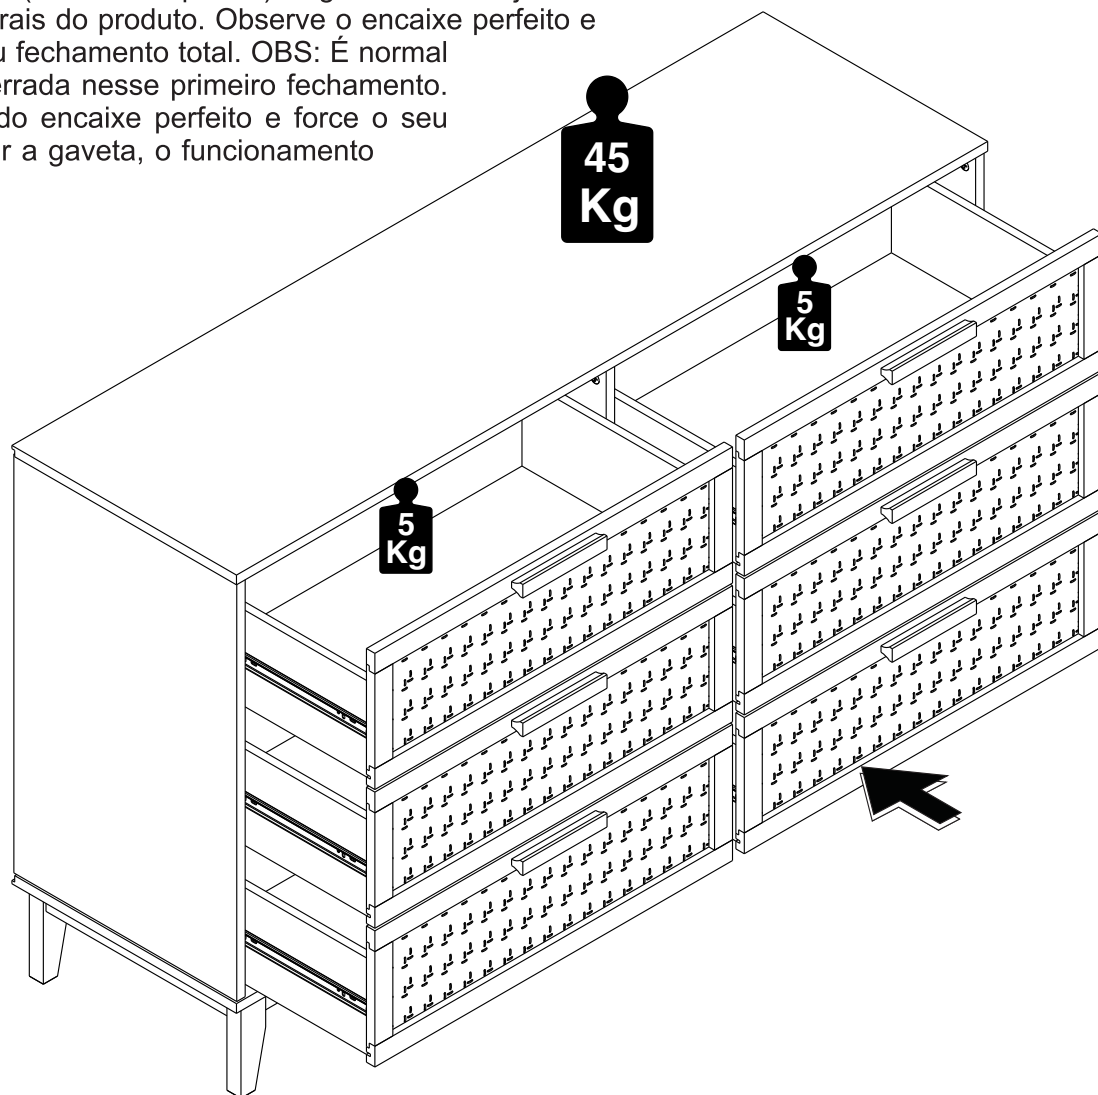


IMPORTANTE

Instruções extras para ajustes das corrediças de gaveta

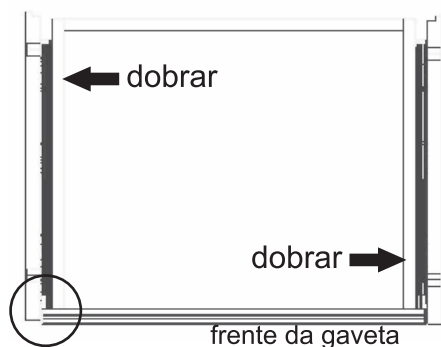


Correção do lado
ESQUERDO

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

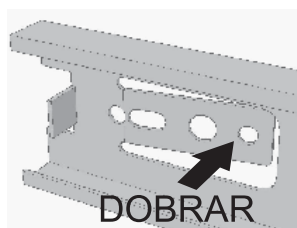

DOBRAR




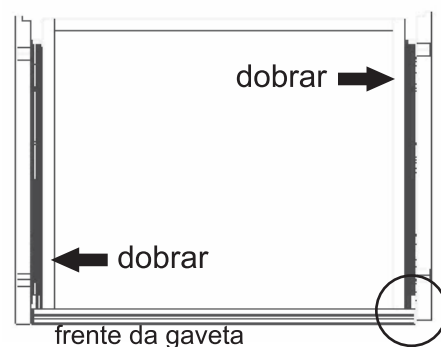



Correção do lado
DIREITO

ATENÇÃO!

Lesões graves ou fatais podem ocorrer devido ao tombamento de móveis. Para evitar que os móveis tombem, recomendamos que seja fixado permanentemente à parede.

A bucha de parede e o parafuso estão incluídos com este produto. Certifique-se de que o parafuso é adequado para sua parede antes de instalar, pois diferentes materiais de parede podem exigir diferentes tipos de buchas.

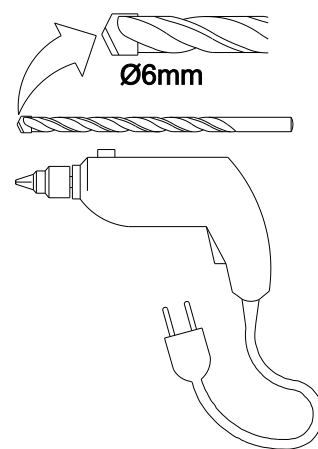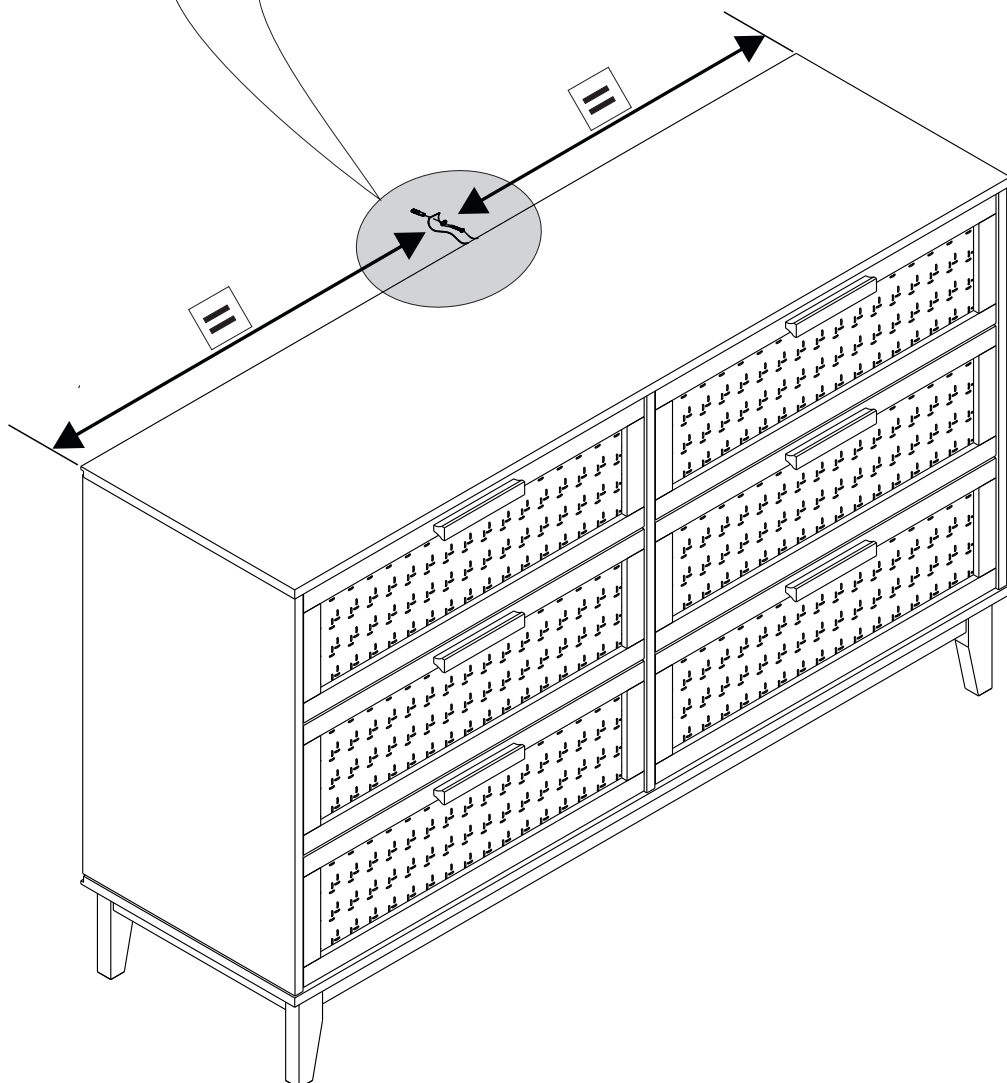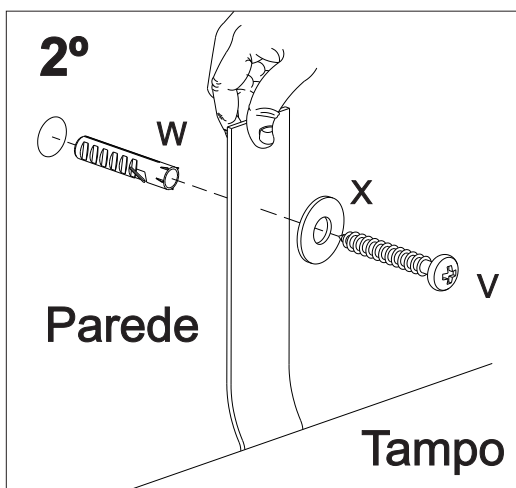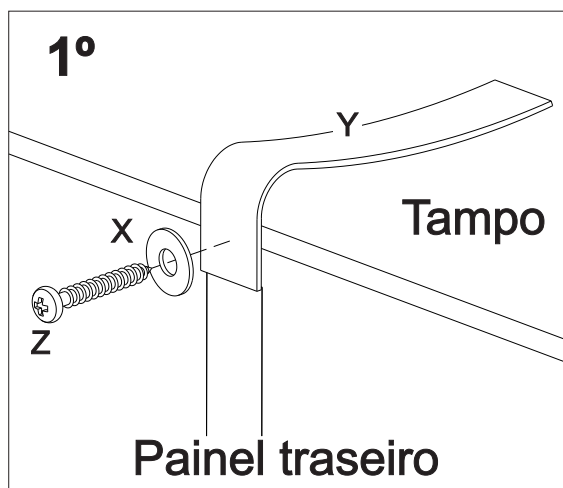

V		01
Parafuso Ø3,5 x 30 mm		
W		01
Bucha Ø6 mm		
X		02
Arruela		
Y		01
Fita		
Z		01
Parafuso Ø3,5 x 16 mm		