


Cômoda 4 Gavetas



PALHINHA SLIM

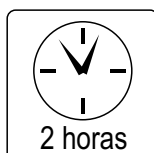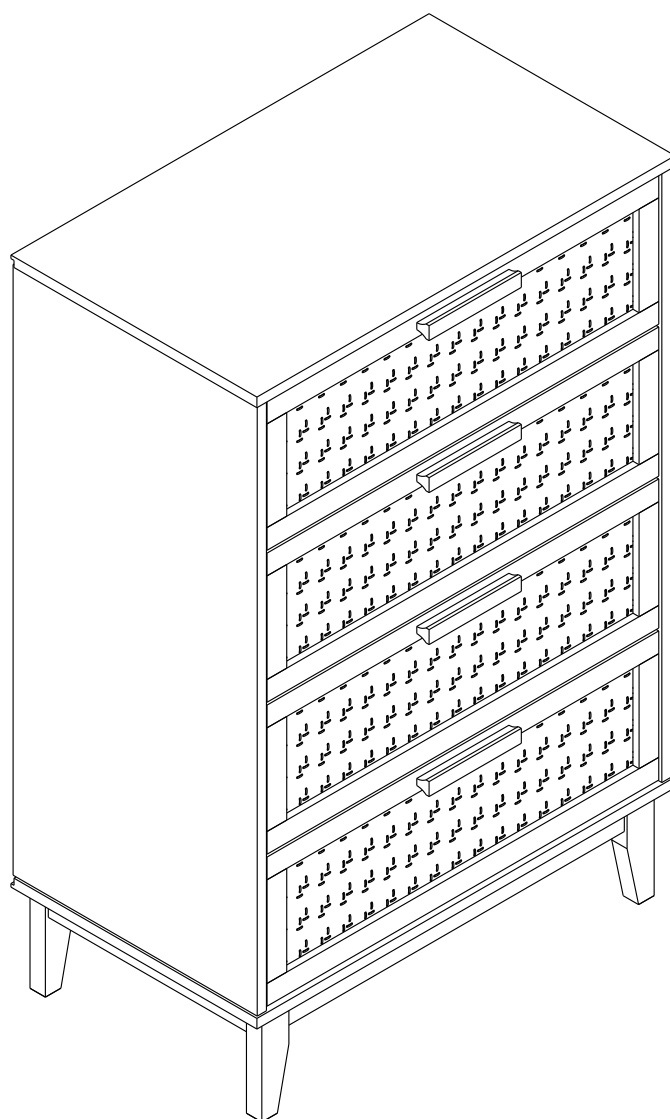

RECOMENDAÇÕES:

- 1- Antes de iniciar a montagem do seu produto, confira as partes e componentes. Siga atentamente a leitura dos passos e as ilustrações desse manual;
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente;
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- 5- Partes do produto com incidência de luz, estão sujeitas a alterações de cor;
- 6- Limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água e após pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.


Faça a montagem em uma superfície limpa e macia para evitar danos.

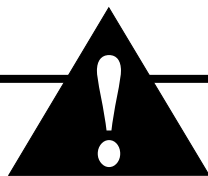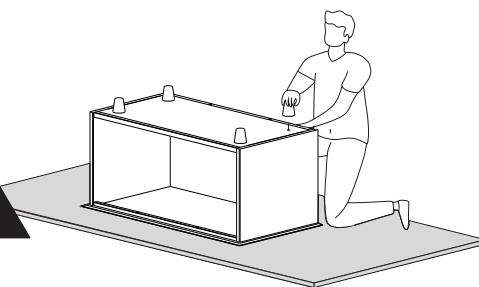

Conselhos de segurança



► Não deslize o produto ao longo do piso.

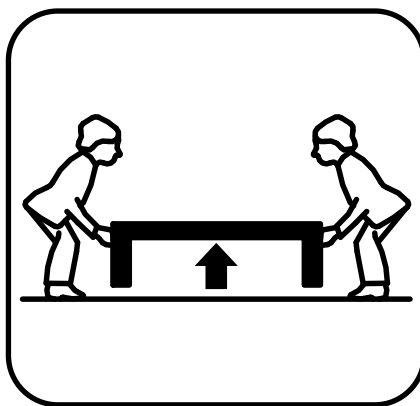


► Peça ajuda a pelo menos mais uma pessoa para levantar e carregar.











► Não suba no produto e nunca o utilize como escada.

partes do produto

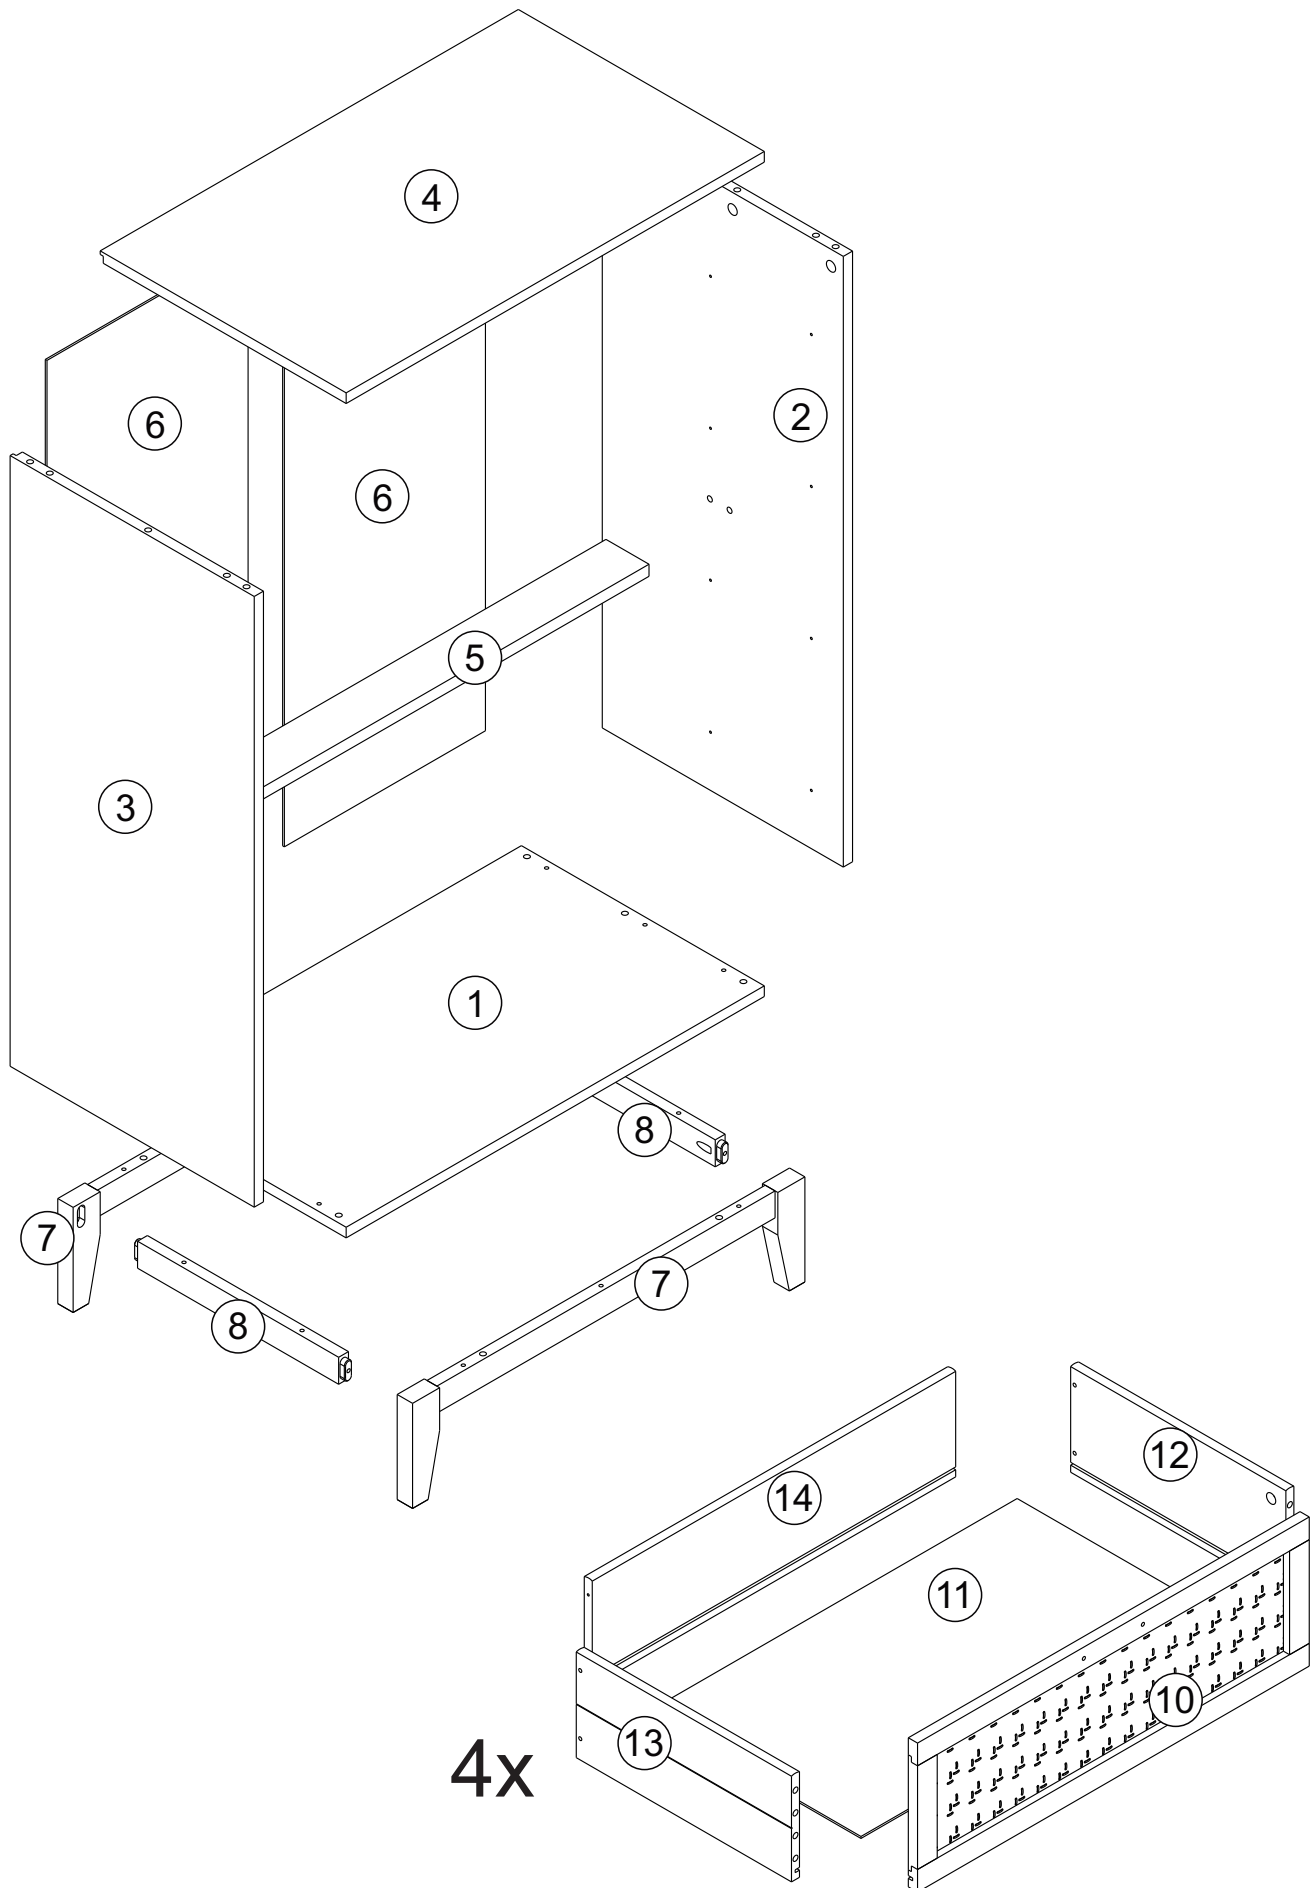

ferragens e acessórios

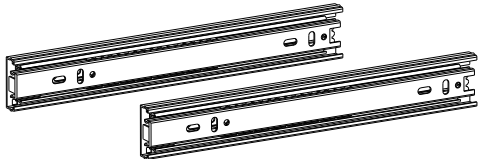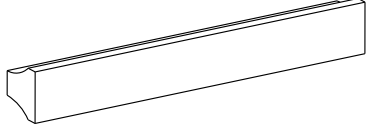A		Cavilha Ø8 x 30 mm	34
B		Parafuso Ø4 x 40 mm	16
C		Parafuso Ø4 x 30 mm	22
D		Parafuso M4 x 22 mm	08
E		Parafuso Ø3,5 x 14 mm	32
F		Haste minifix	22
G		Prego 10x10	22
H		Tambor minifix	22
I		Filtro adesivo	04
J		Corrediça telescópica 250 mm	04
K		Puxador	04
L		Perfil	01

V		Parafuso Ø3,5 x 30 mm	01
W		Bucha Ø6 mm	01
X		Arruela	02
Y		Fita	01
Z		Parafuso Ø3,5 x 16 mm	01



1


Dividir a ferragem J em duas partes J1 e J2

J1 - fixar nas laterais do móvel.



J2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a trava (conforme detalhe) para retirar a parte interna J2 que será fixada na gaveta.

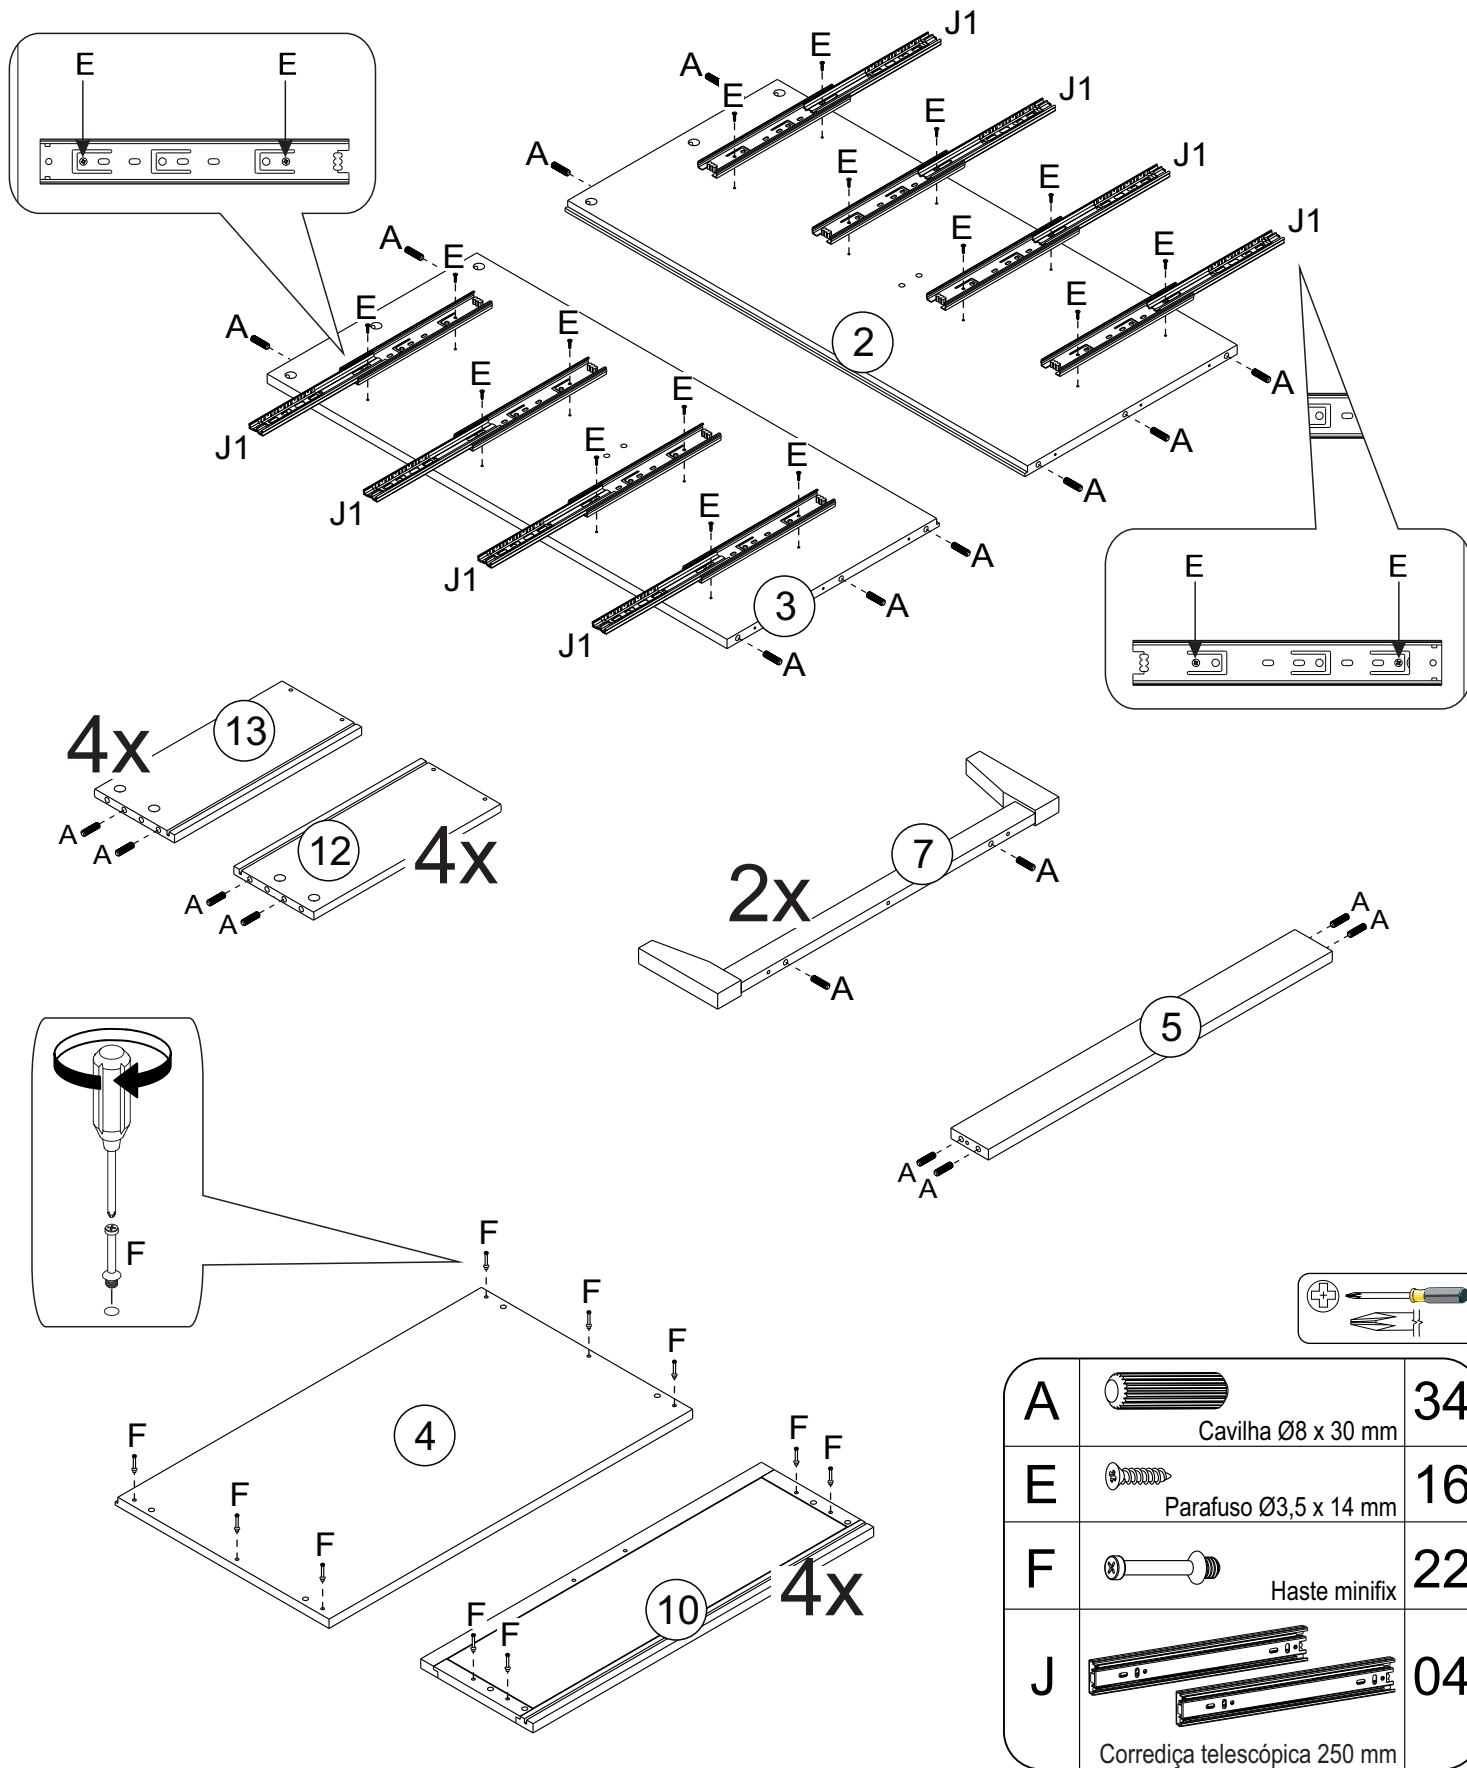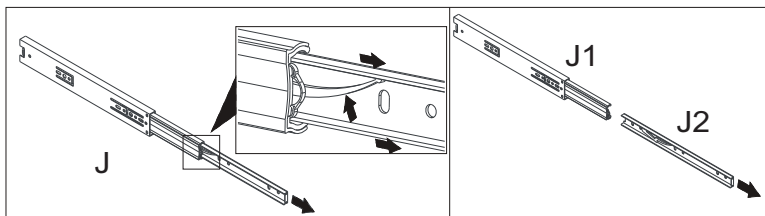

A	 Cavilha Ø8 x 30 mm	34
E	 Parafuso Ø3,5 x 14 mm	16
F	 Haste minifix	22
J	 Corrediça telescópica 250 mm	04

2

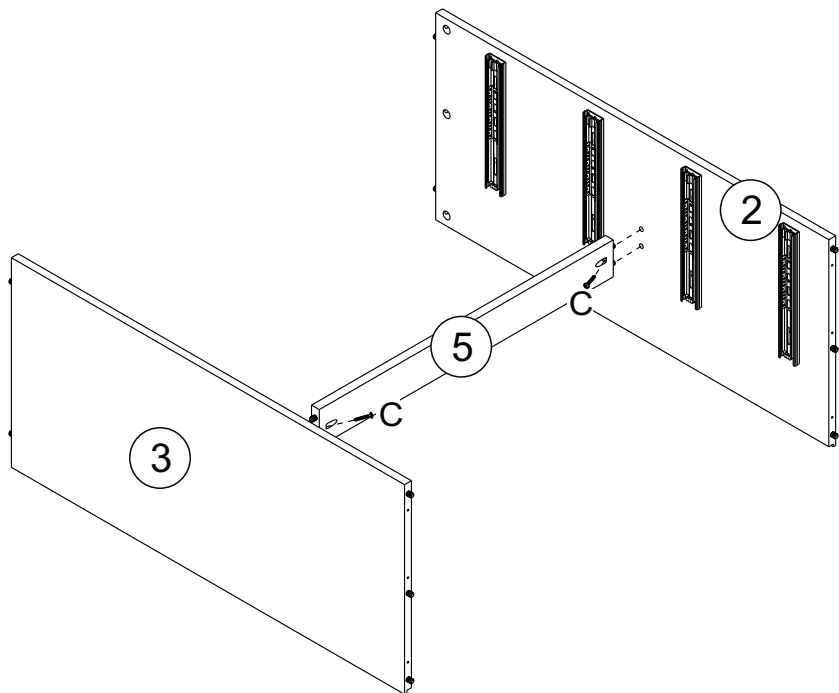




C



Parafuso Ø4 x 30 mm

02

3

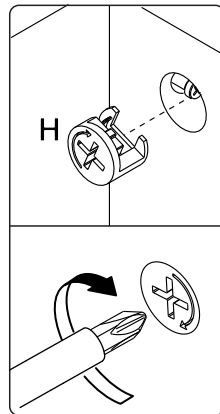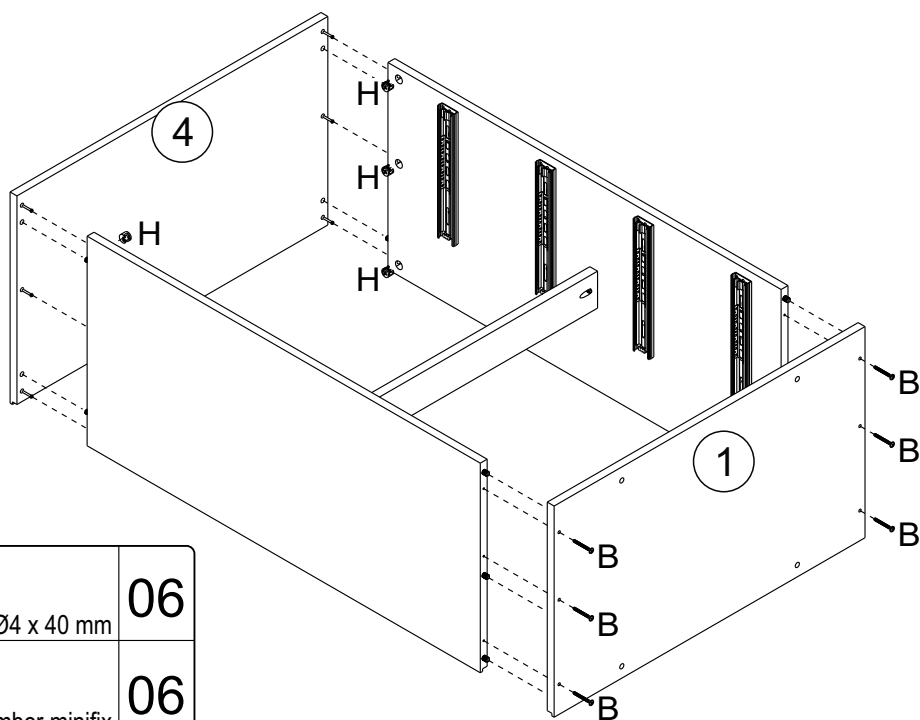

B



Parafuso Ø4 x 40 mm

06



H



Tambor minifix

06

4

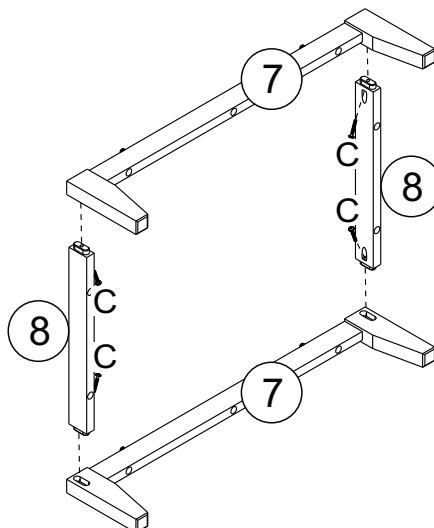



C



Parafuso Ø4 x 30 mm


04

5




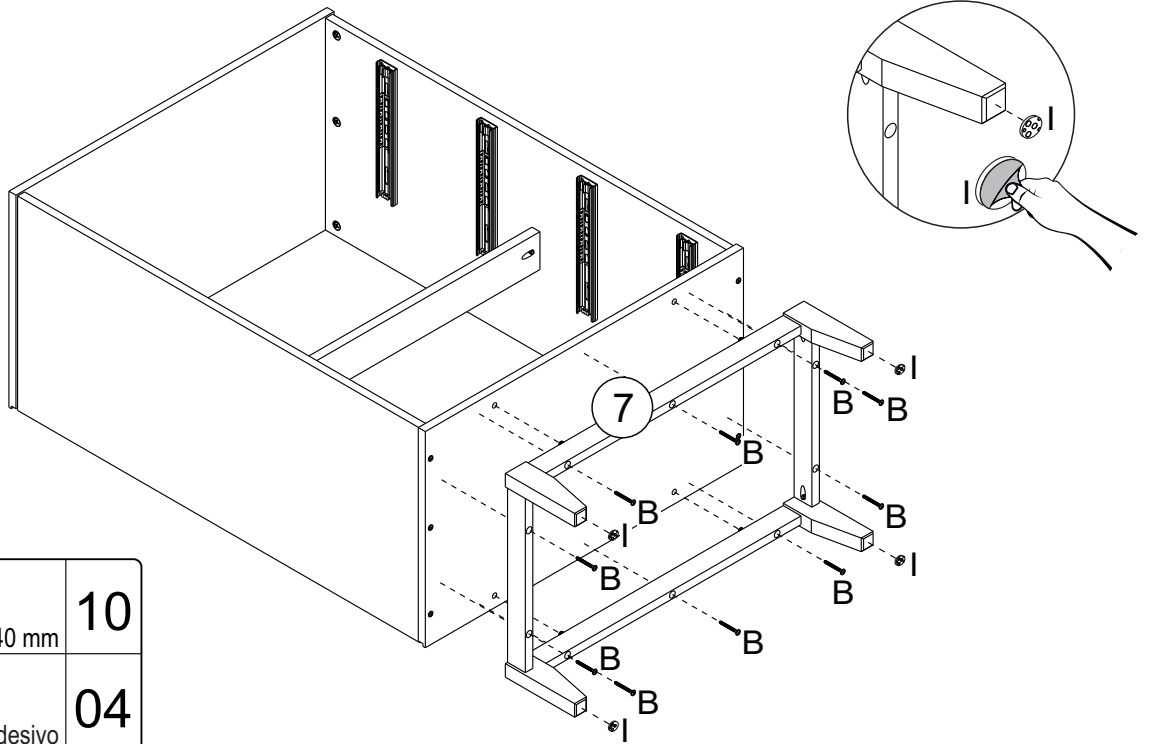




B	 Parafuso Ø4 x 40 mm	10
I	 Filtro adesivo	04

6

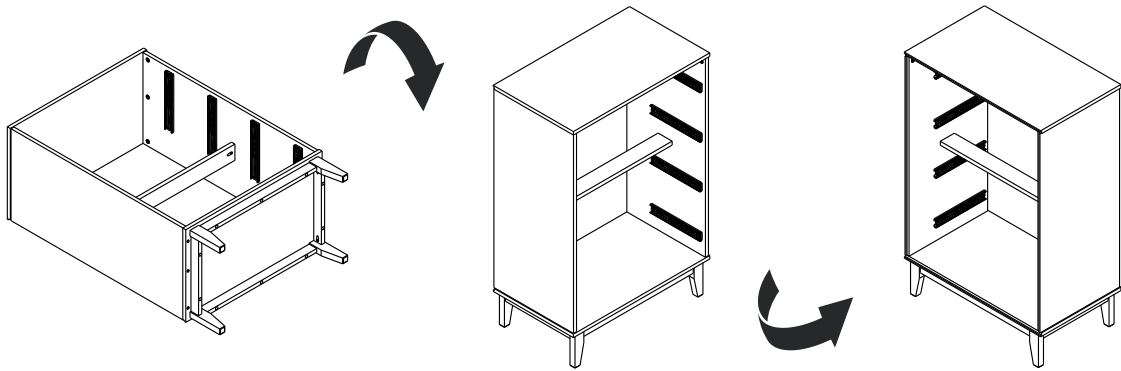




7

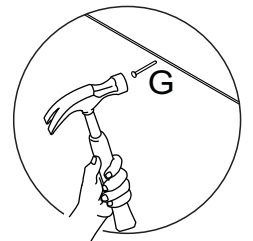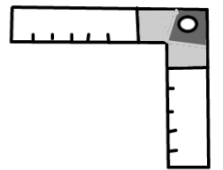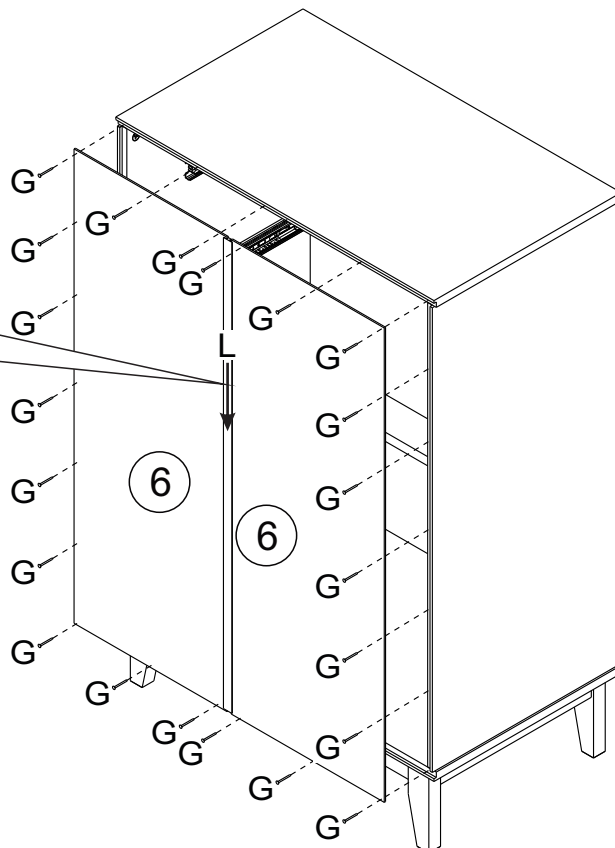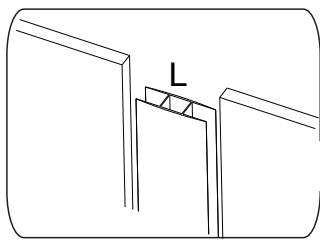



G	 Prego 10x10	22
L	 Perfil	01

8
4x

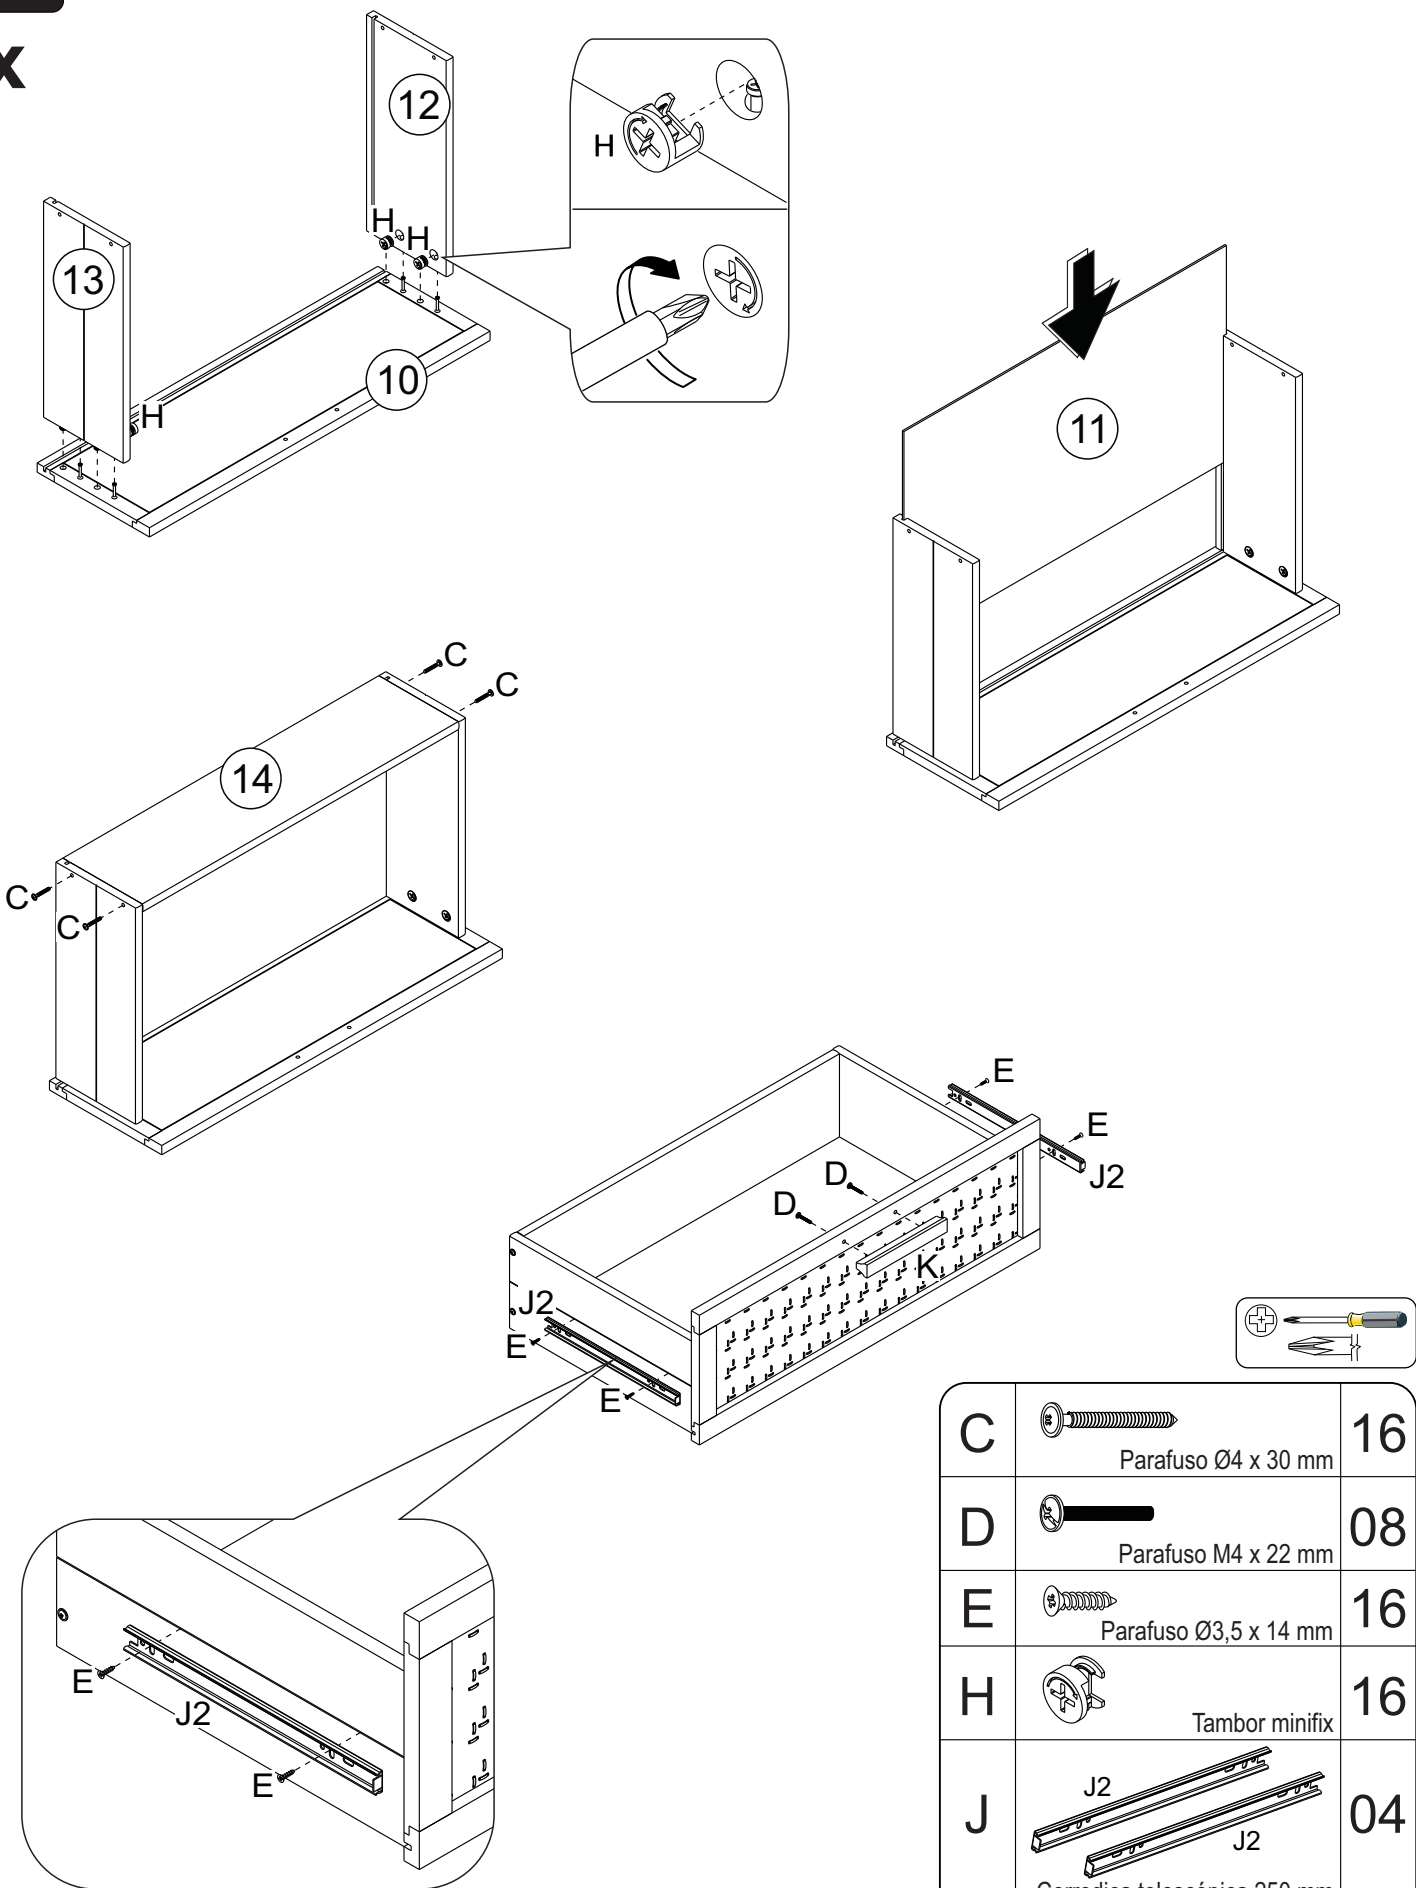


C	 Parafuso Ø4 x 30 mm	16
D	 Parafuso M4 x 22 mm	08
E	 Parafuso Ø3,5 x 14 mm	16
H	 Tambor minifix	16
J	 Corrediça telescópica 250 mm	04
K	 Puxador	04

Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

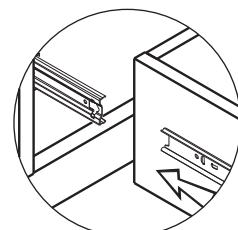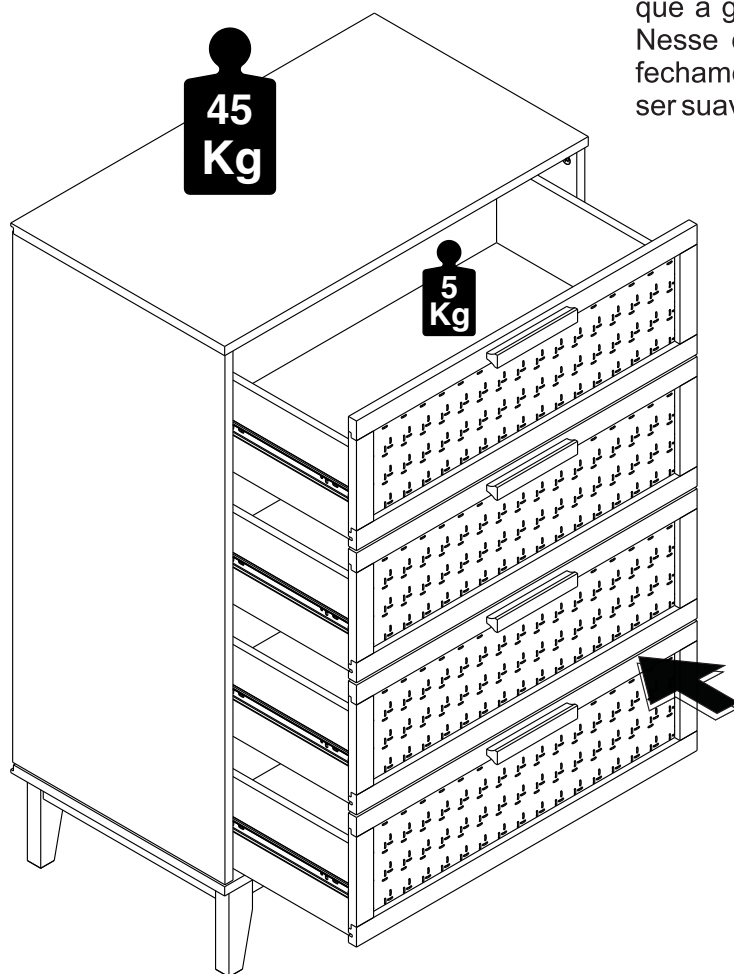

Como encaixar as gavetas

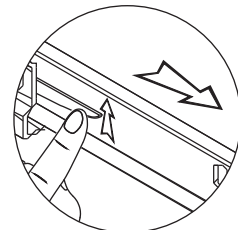


Como tirar as gavetas





IMPORTANTE

Instruções extras para ajustes das corrediças de gaveta

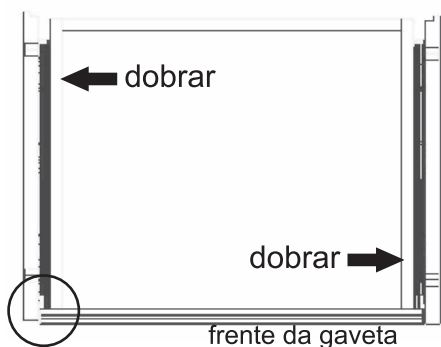

Correção do lado ESQUERDO

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.



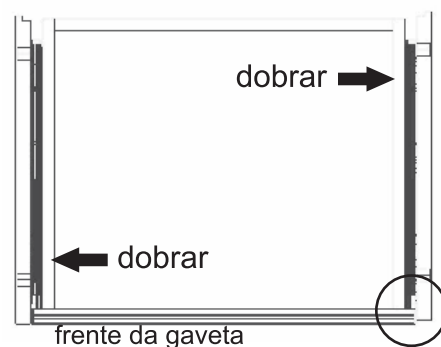
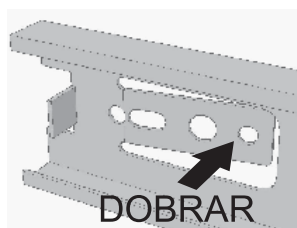



Correção do lado DIREITO

ATENÇÃO!

Lesões graves ou fatais podem ocorrer devido ao tombamento de móveis. Para evitar que os móveis tombem, recomendamos que seja fixado permanentemente à parede.

A bucha de parede e o parafuso estão incluídos com este produto. Certifique-se de que o parafuso é adequado para sua parede antes de instalar, pois diferentes materiais de parede podem exigir diferentes tipos de buchas.

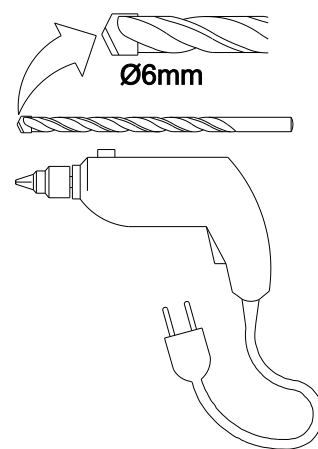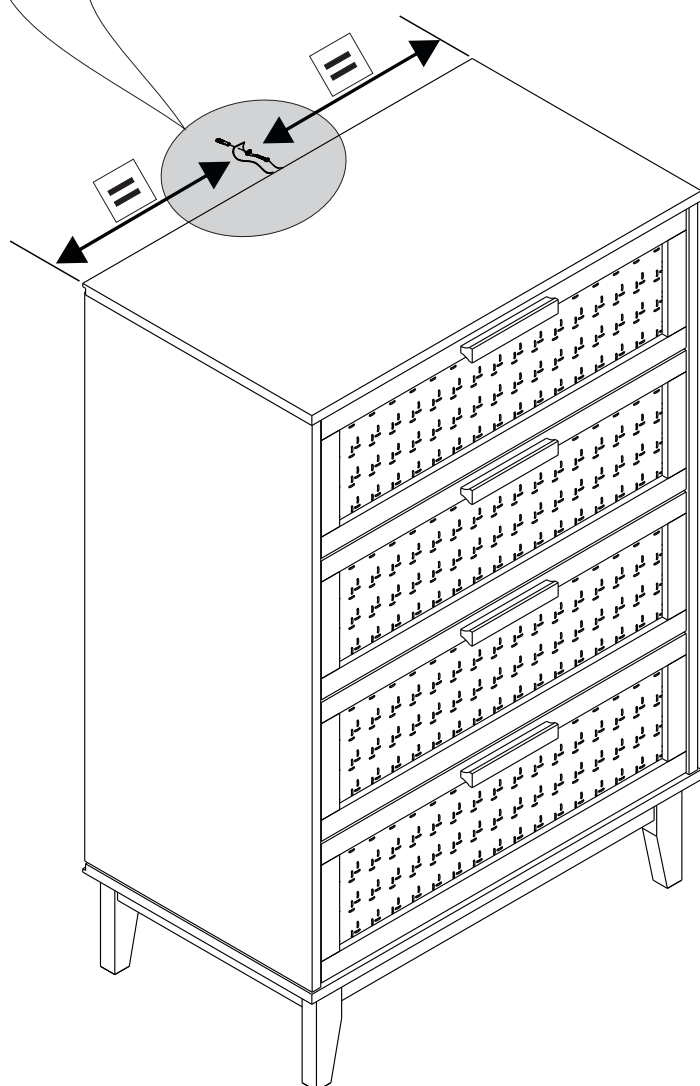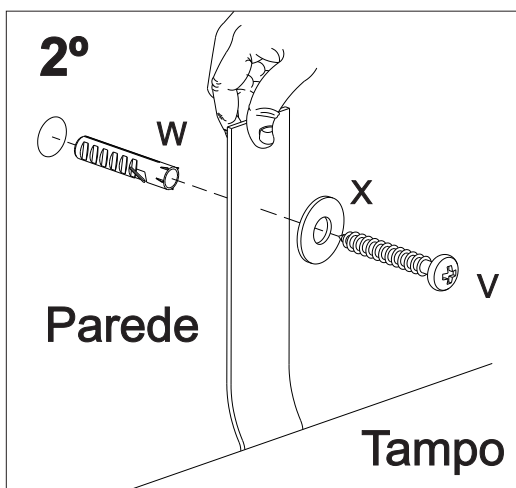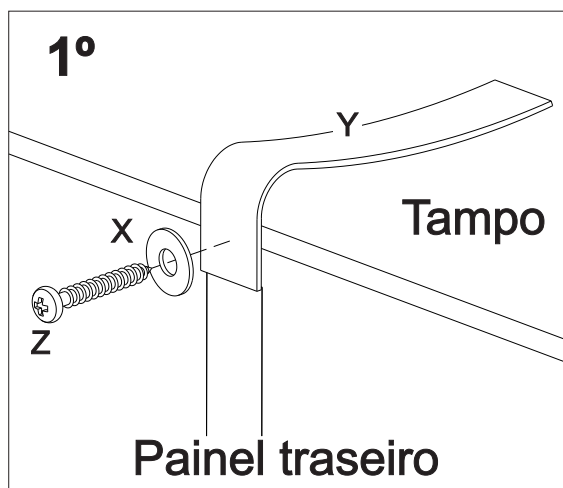

V	 Parafuso Ø3,5 x 30 mm	01
W	 Bucha Ø6 mm	01
X	 Arruela	02
Y	 Fita	01
Z	 Parafuso Ø3,5 x 16 mm	01