


Esquema de Montagem

Mesa Cab. Suspensa Har




2 Gavetas Rattan

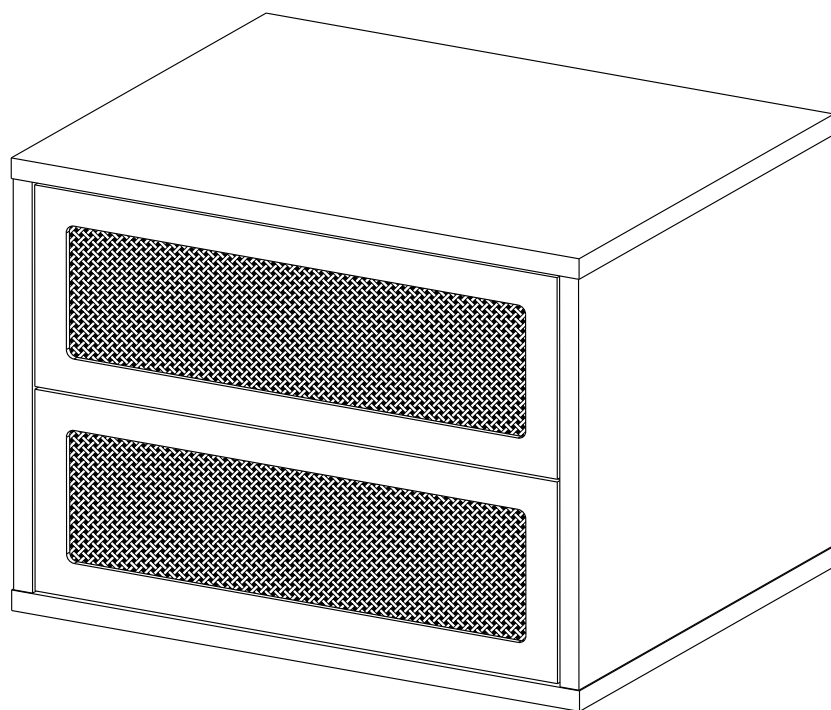

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)




Ferragens

A		Ø5,0 x 65	04
B		Ø4,0 x 40	08
C		Ø3,5 x 14	22
D		Haste Minifix	20
E		Tambor Minifix	20
F		Cavilha Ø8 x 30	24
G		Rv8	04
H		Corrediça Push to Open 300mm	2 Pares
I		Bucha Ø8mm	04
J		Suporte Gancho	04
K		Gabarito	01

Componentes



N.	Componentes	Quant.
01	Tampo/Fundo	02
02	Lateral Direita	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Painel Traseiro	01
05	Frente de Gaveta	02
06	Lateral Direita de Gaveta	02
07	Lateral Esquerda de Gaveta	02
08	Fundo de Gaveta	02
09	Traseiro de Gaveta	02

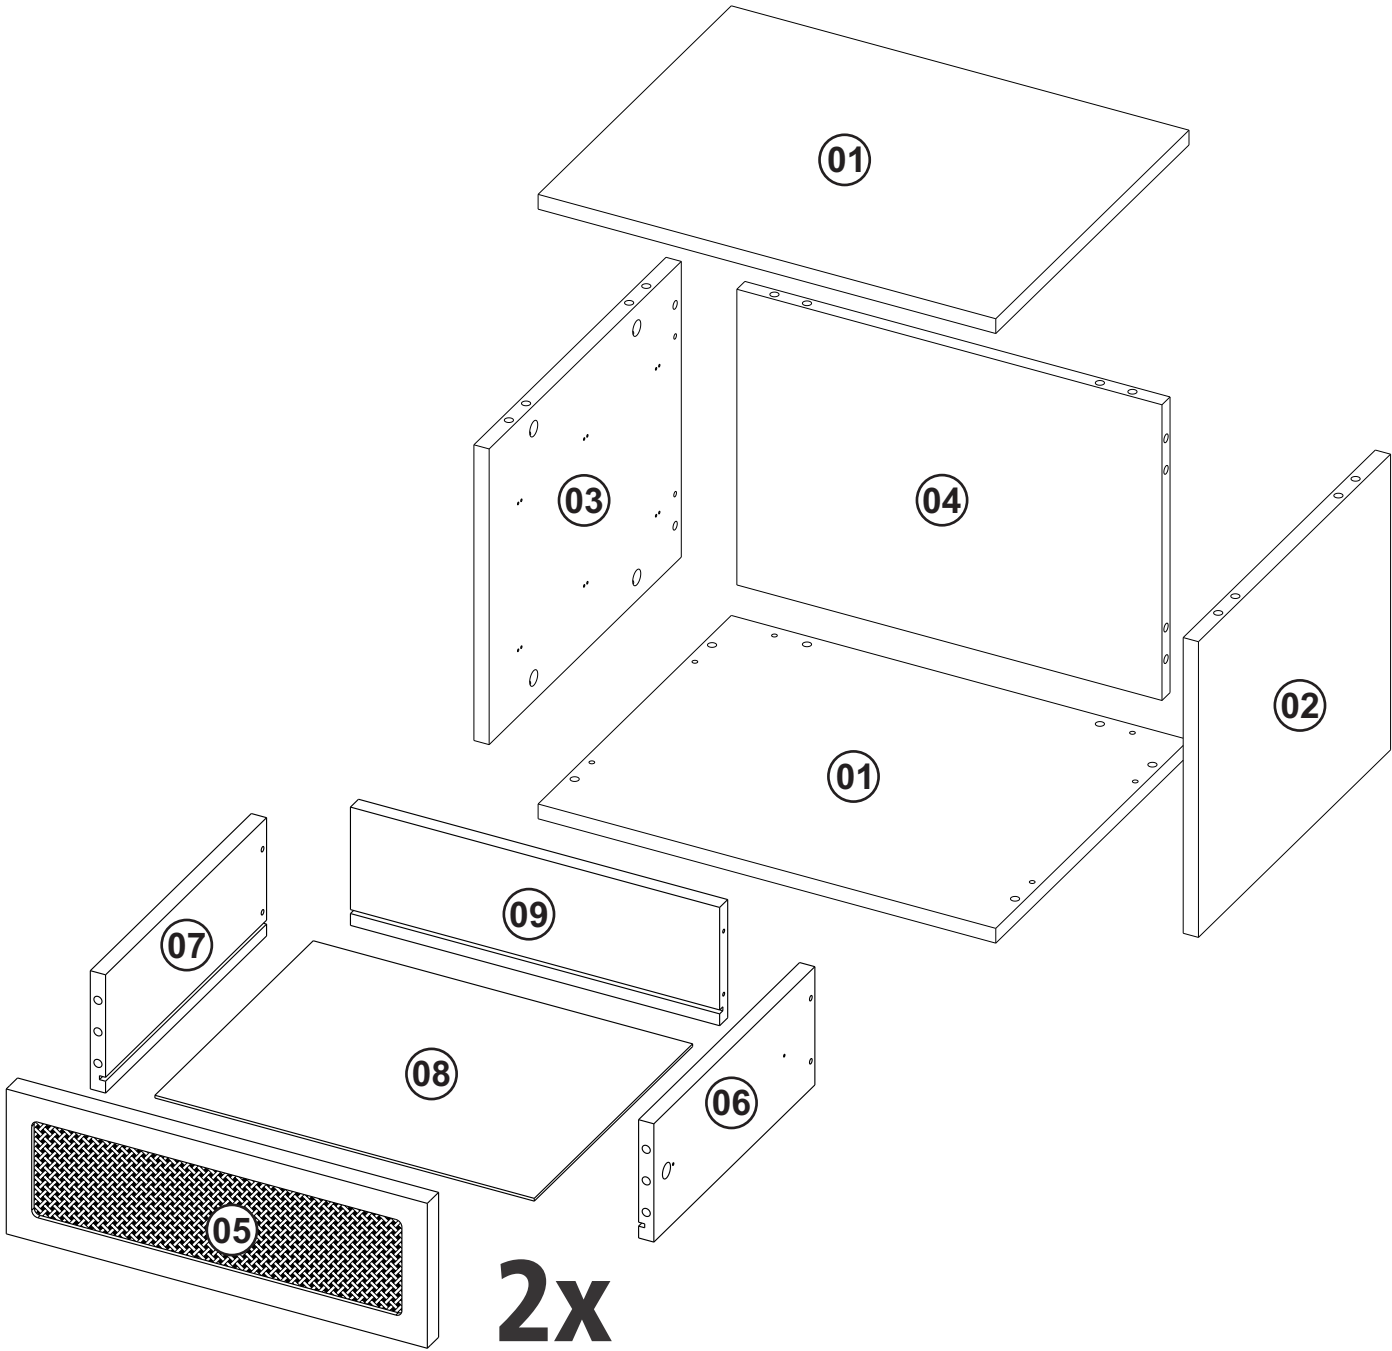












Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

2x


01

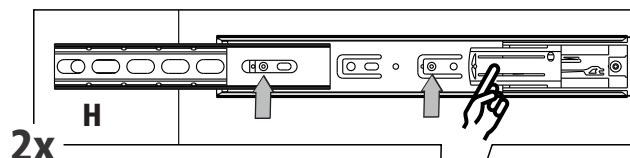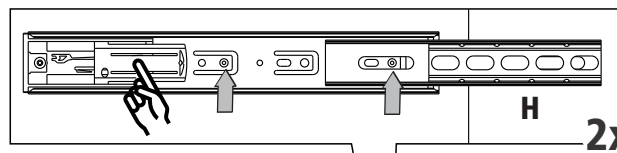


Antes de fixar a correia na lateral, destrave a correia e retire a parte que será fixada na lateral.

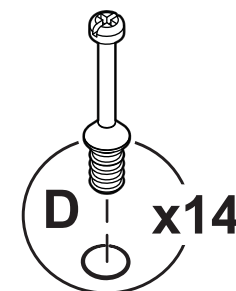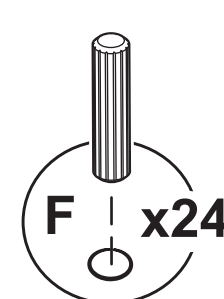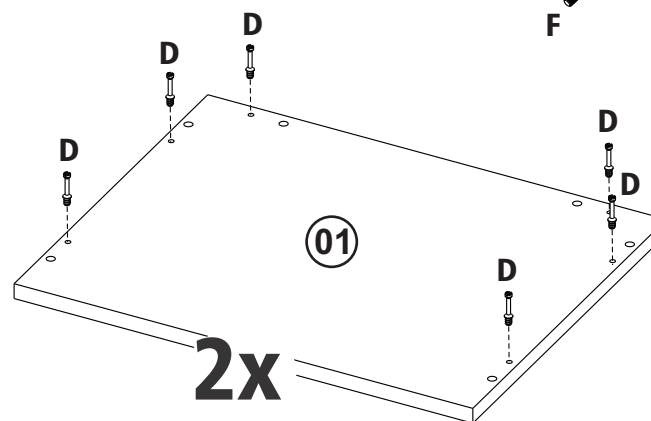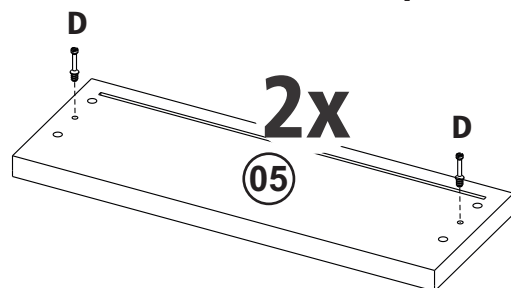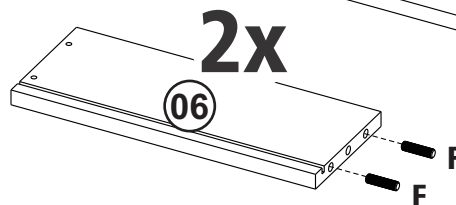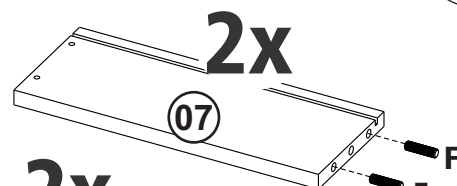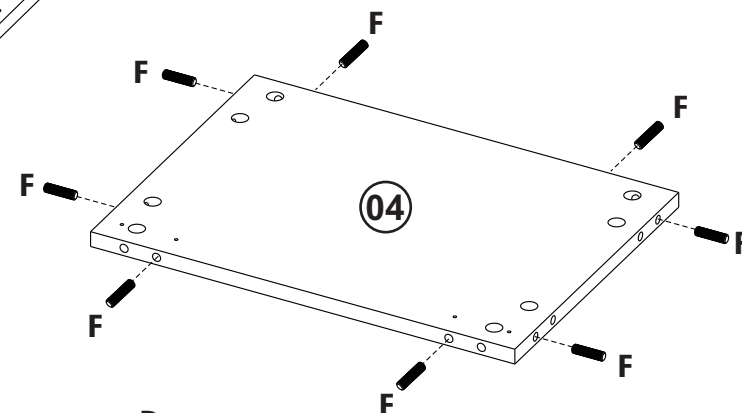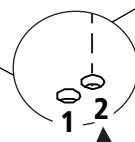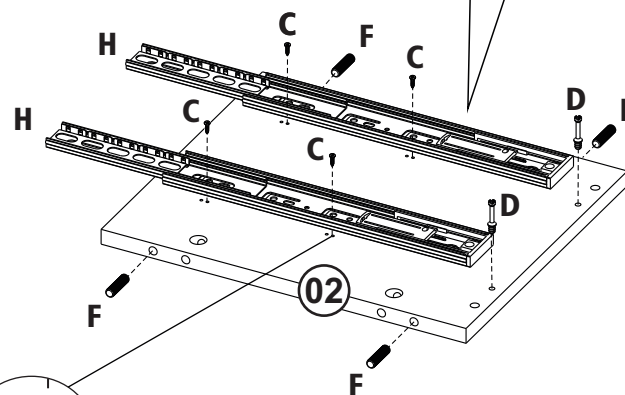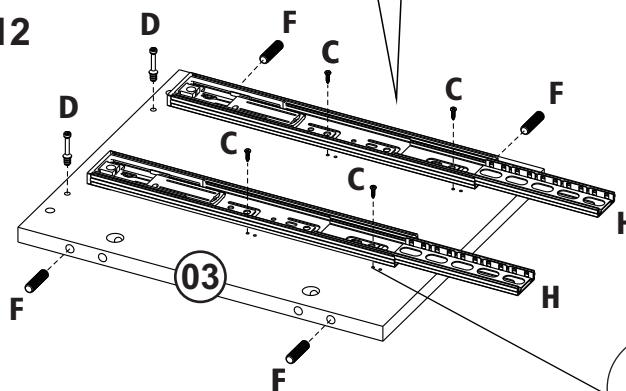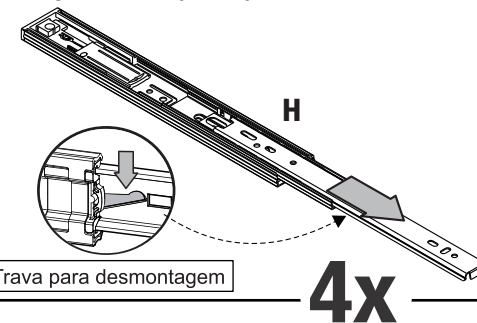


02

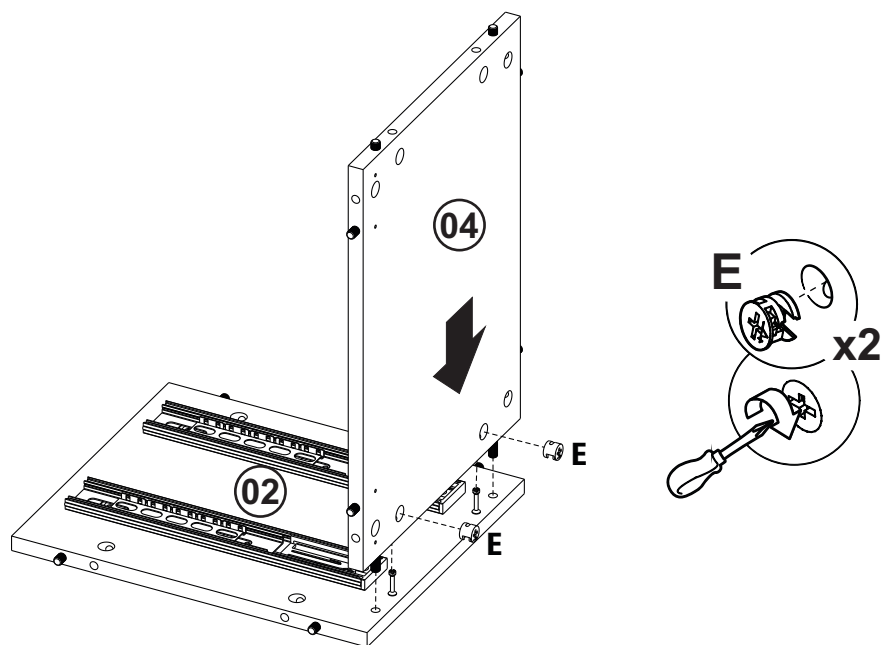


04

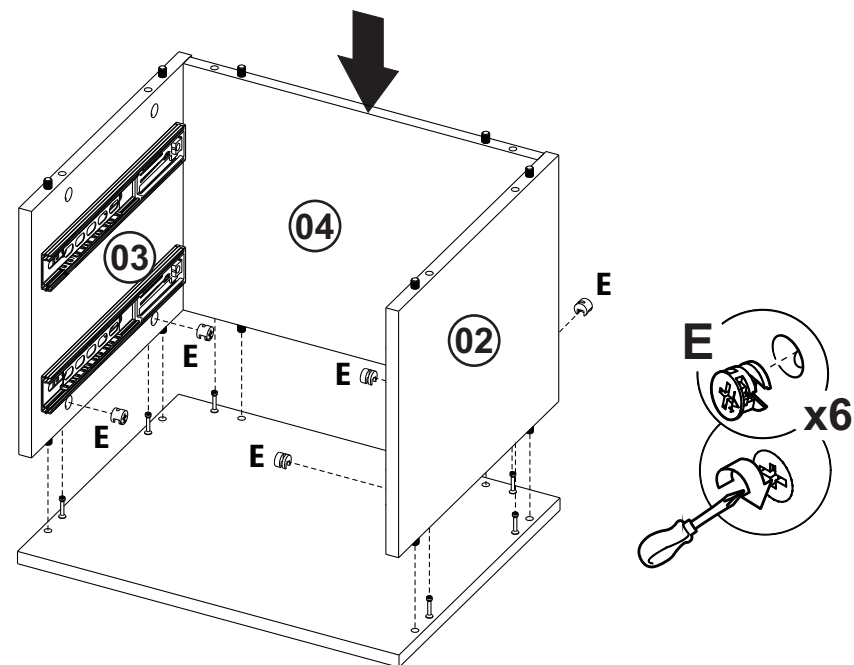


03

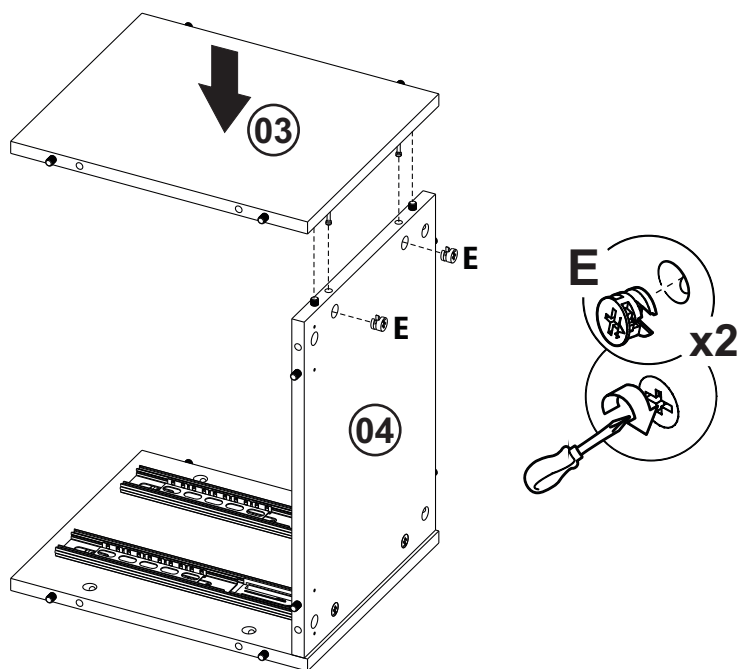


05

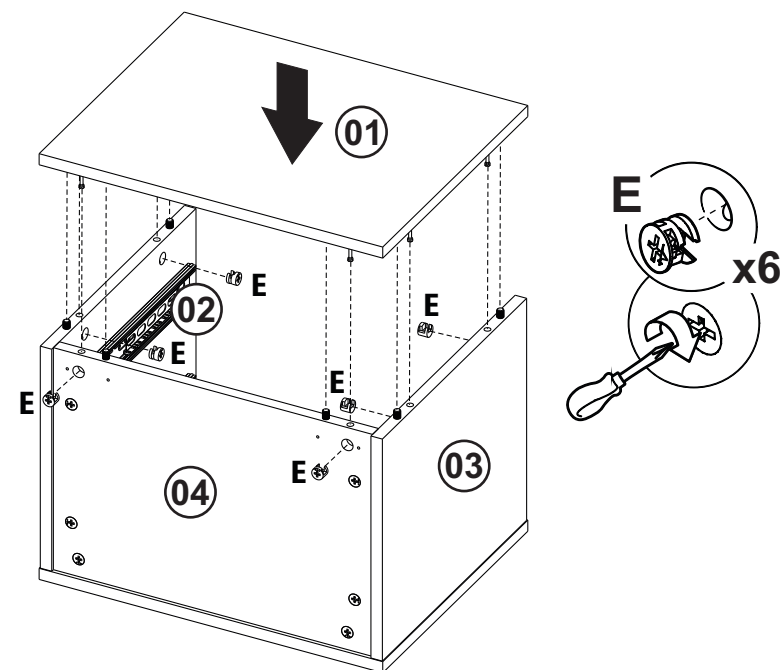


06

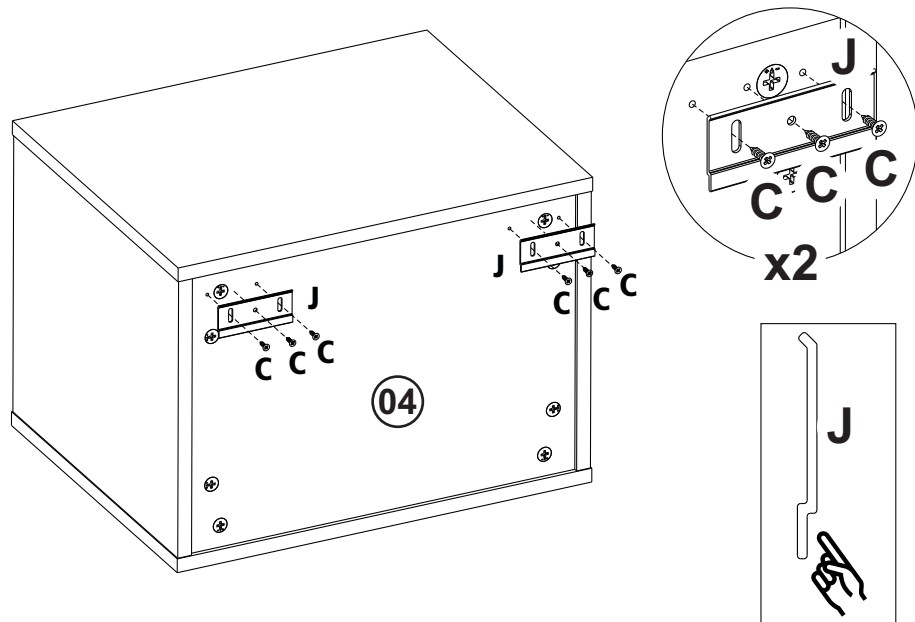


08

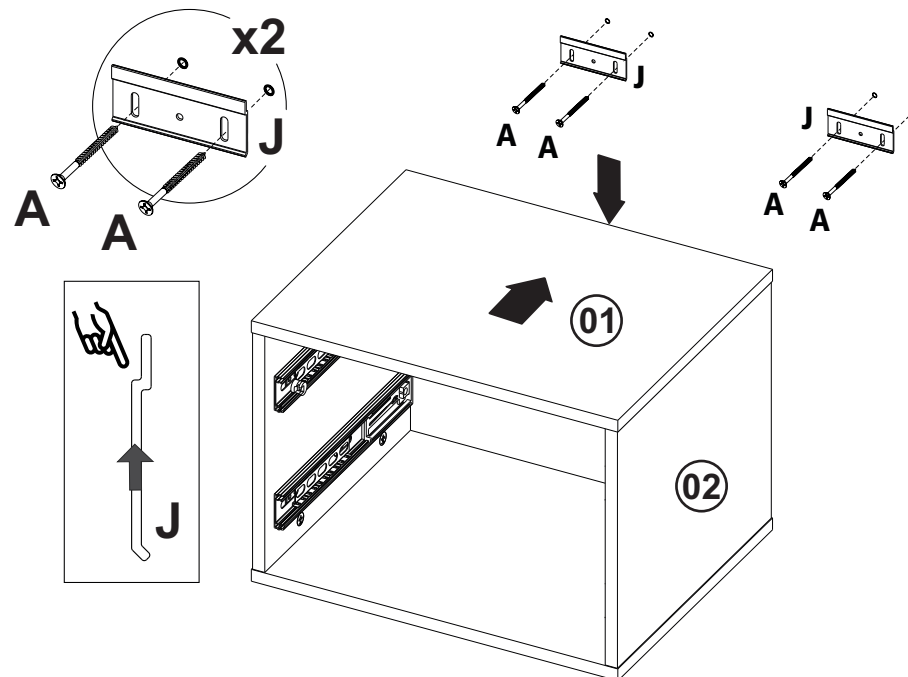


07

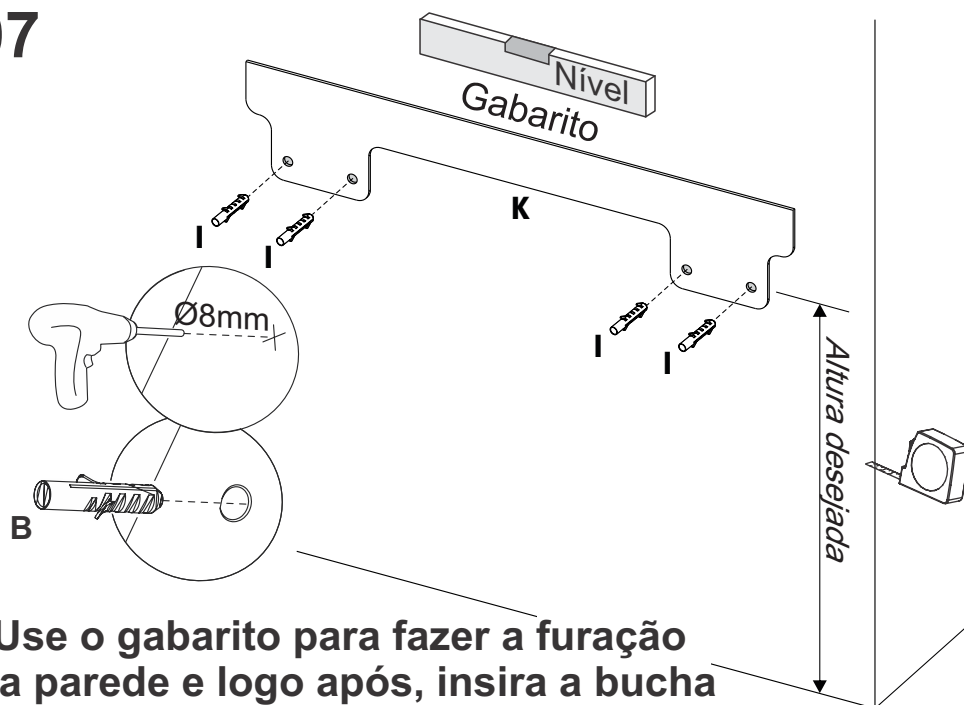


Detalhe do encaixe:

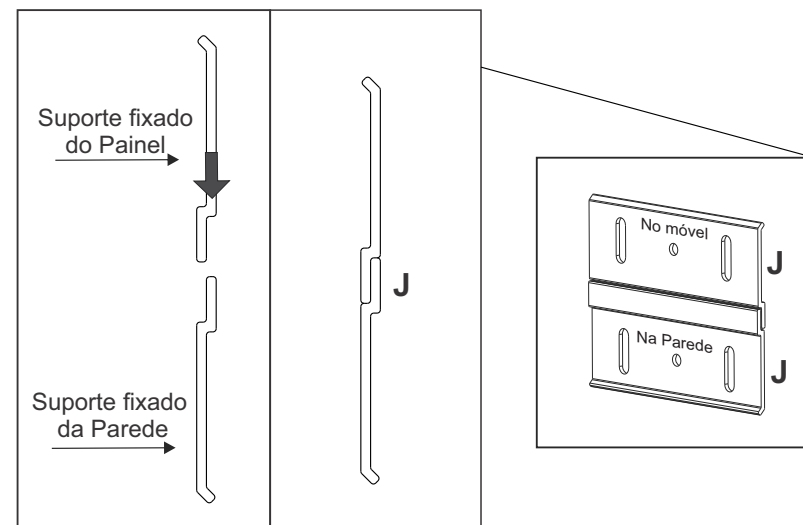

09 2x

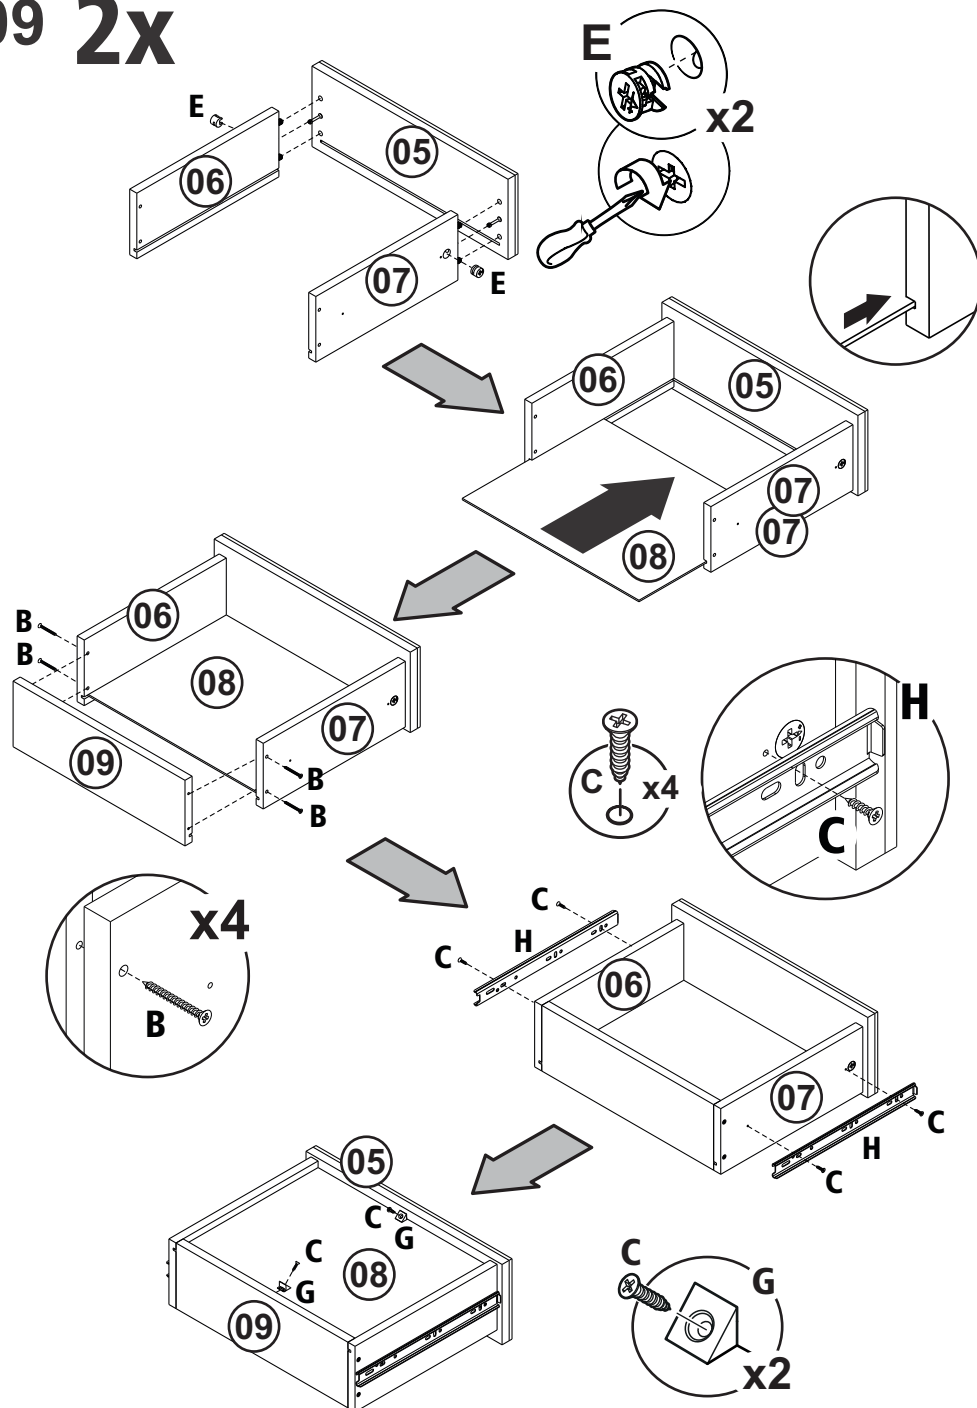

10

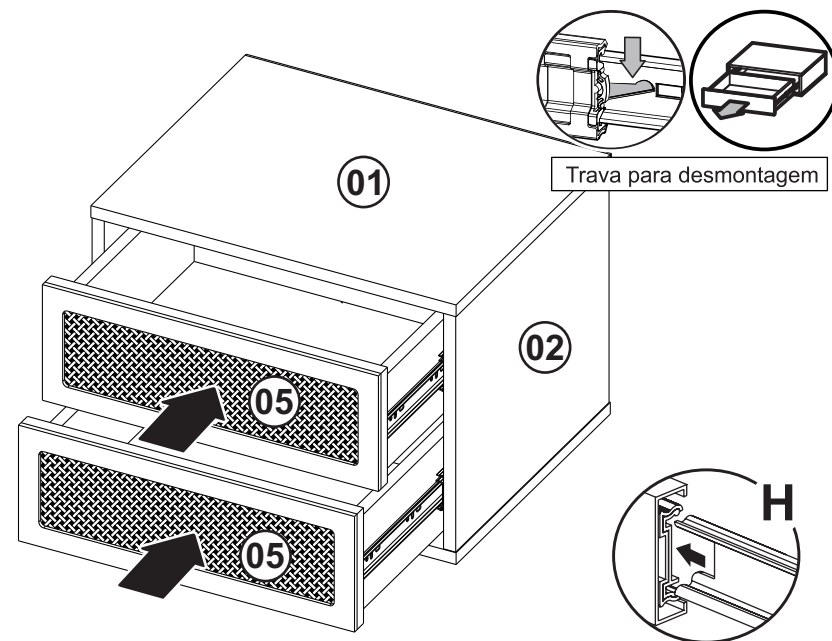

11

Sistema de Toque de abertura automática
Push to Open.

