


Esquema de Montagem

Mesa Cab. Suspensa Har

1 Gaveta 1 Nicho

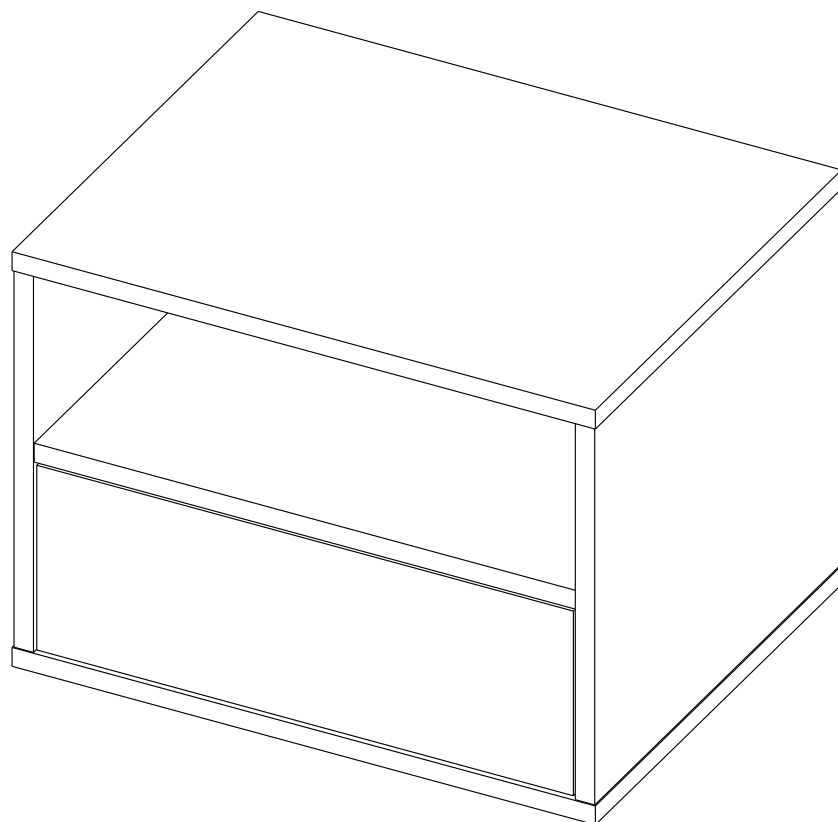

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



60min




2

Ferragens

A		Ø5,0 x 65	04
B		Ø4,0 x 40	04
C		Ø3,5 x 14	16
D		Haste Minifix	22
E		Tambor Minifix	22
F		Cavilha Ø8 x 30	24
G		Rv8	04
H		Corrediça Push to Open 300mm	1 Par
I		Bucha Ø8mm	04
J		Suporte Gancho	04
K		Gabarito	01
M		Tapa - Furo	04




Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo/Fundo	02
02	Lateral Direita	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Painel Traseiro	01
05	Frente de Gaveta	01
06	Lateral Direita de Gaveta	01
07	Lateral Esquerda de Gaveta	01
08	Fundo de Gaveta	01
09	Traseiro de Gaveta	01
10	Prateleira	01

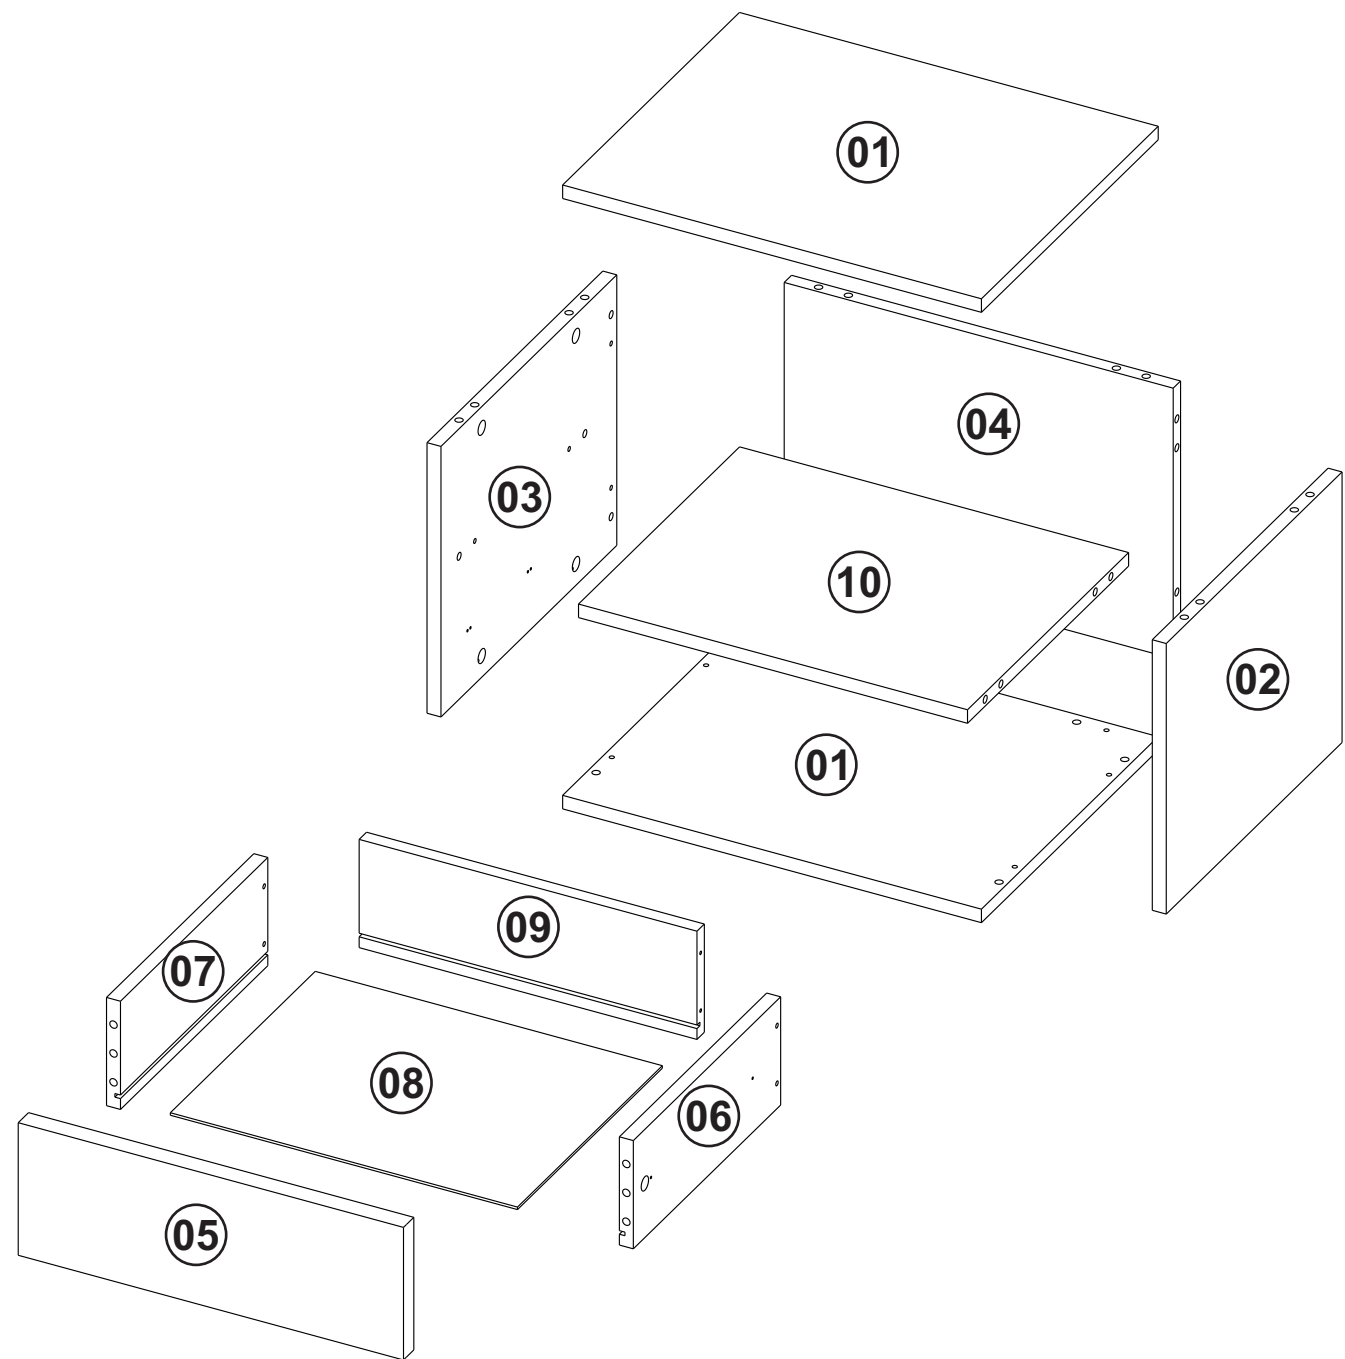


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem










01

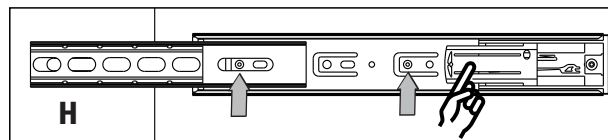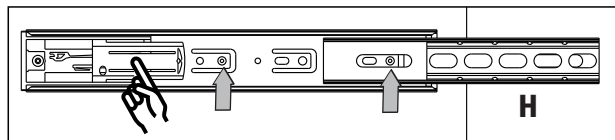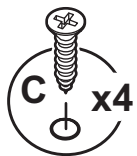


Antes de fixar a correia na lateral, destrave a correia e retire a parte que será fixada na lateral.

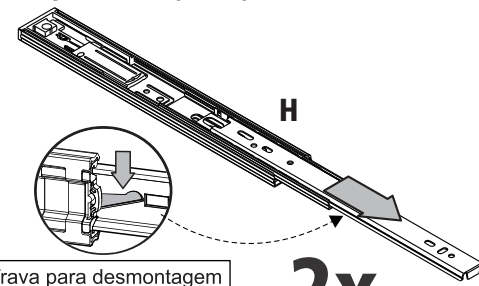


2x

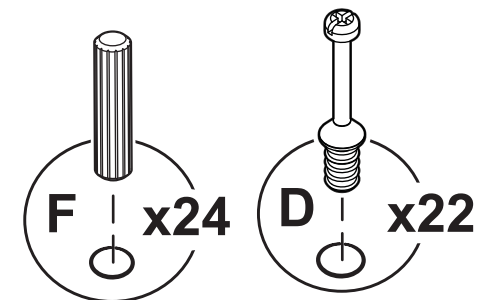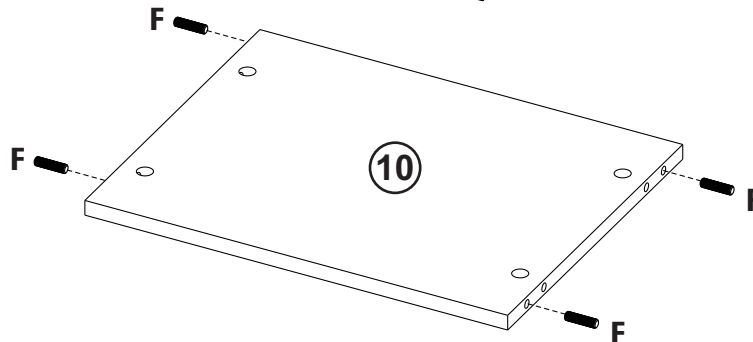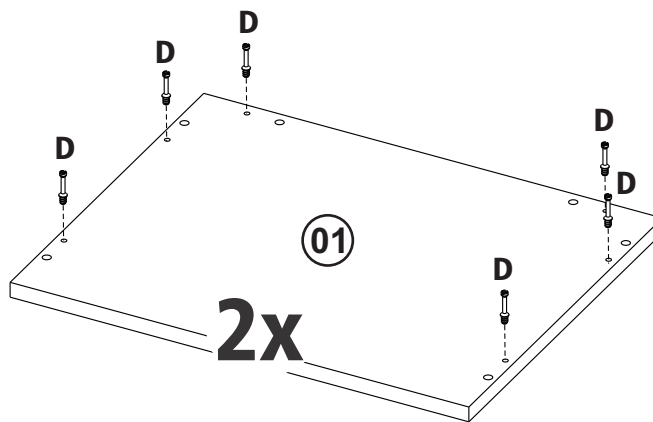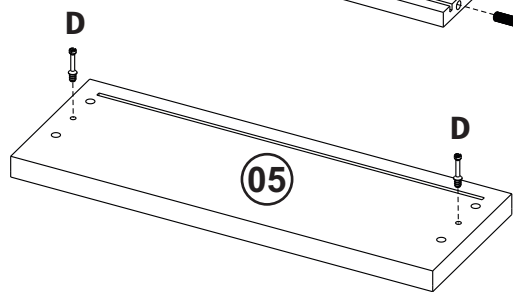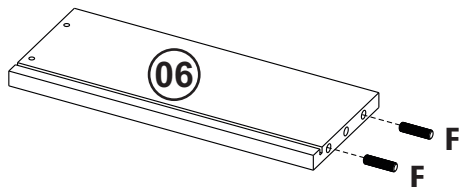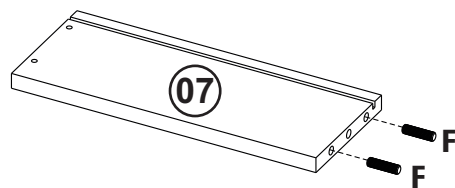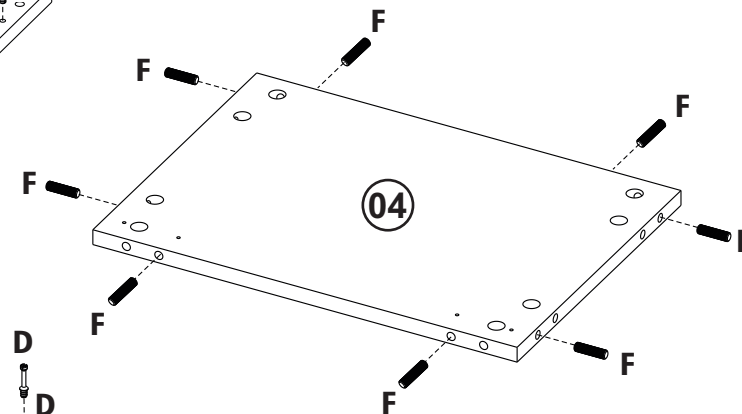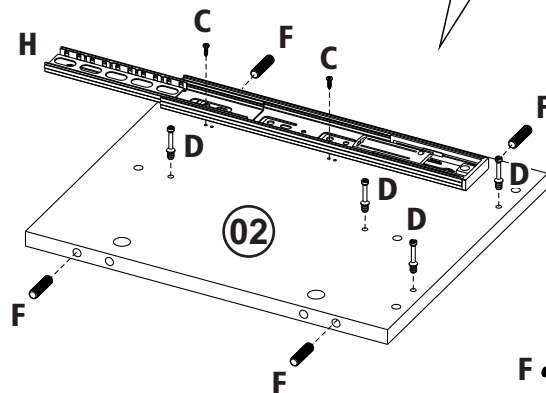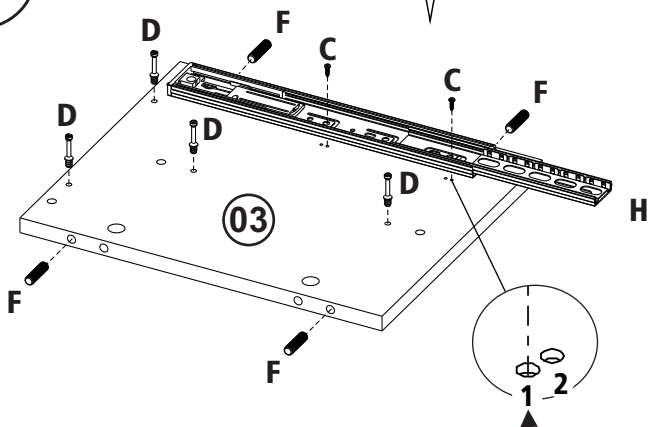


02

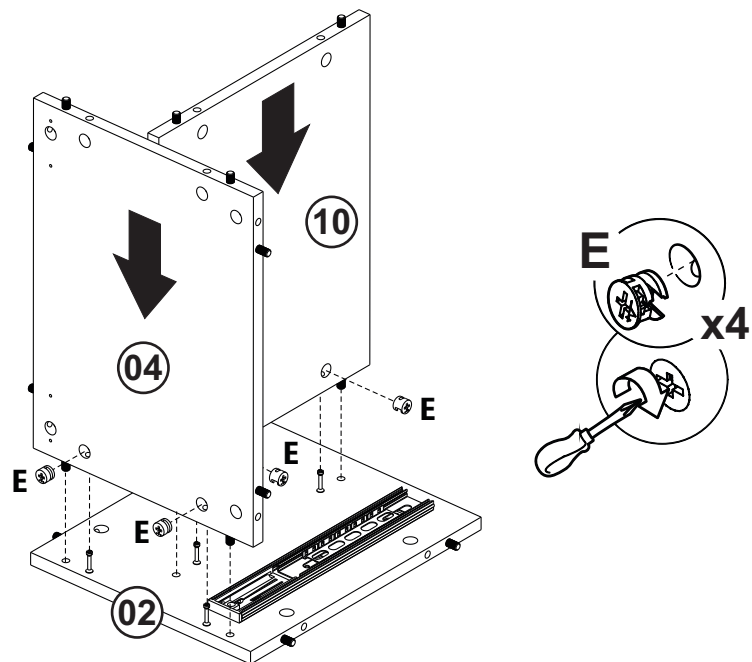


04

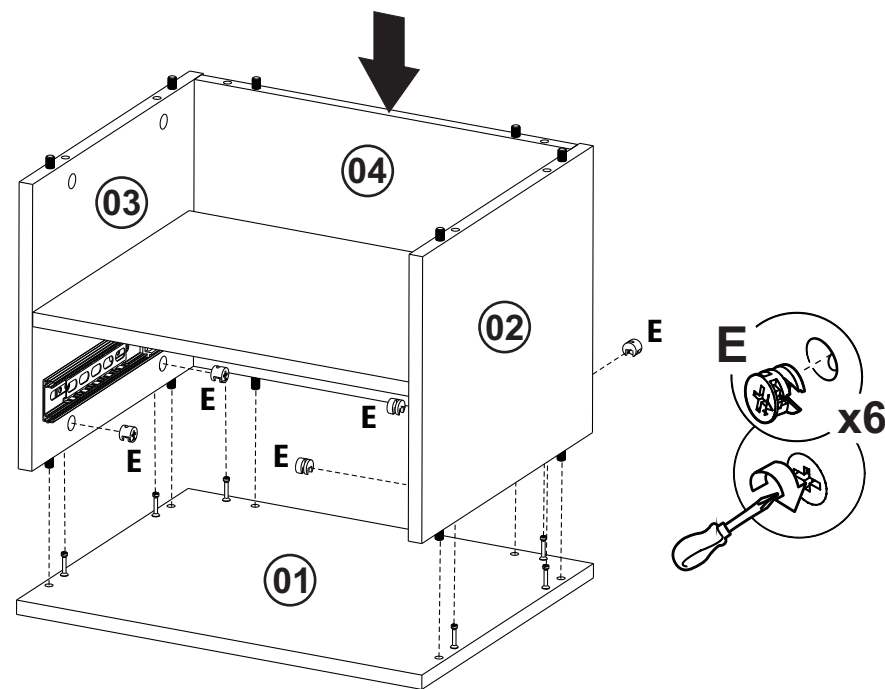


03

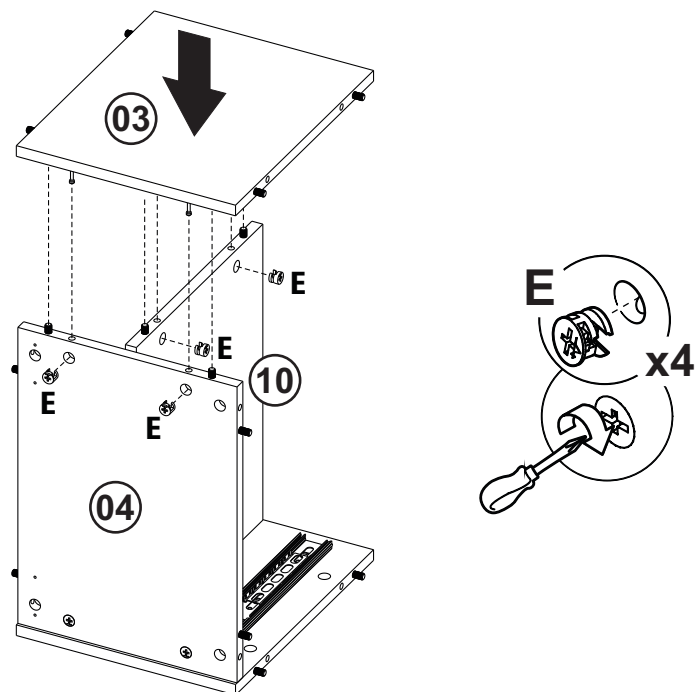


05

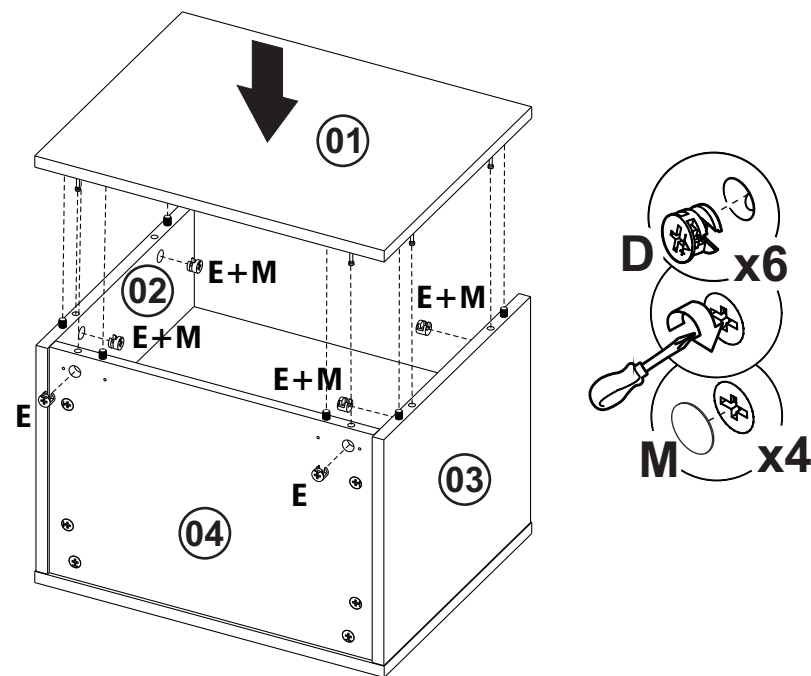


06

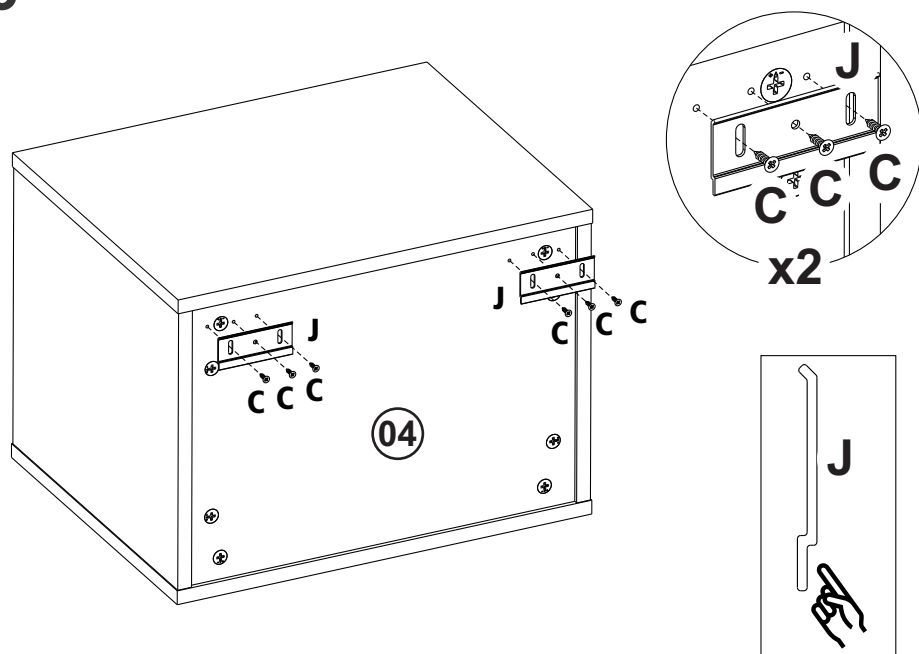


07

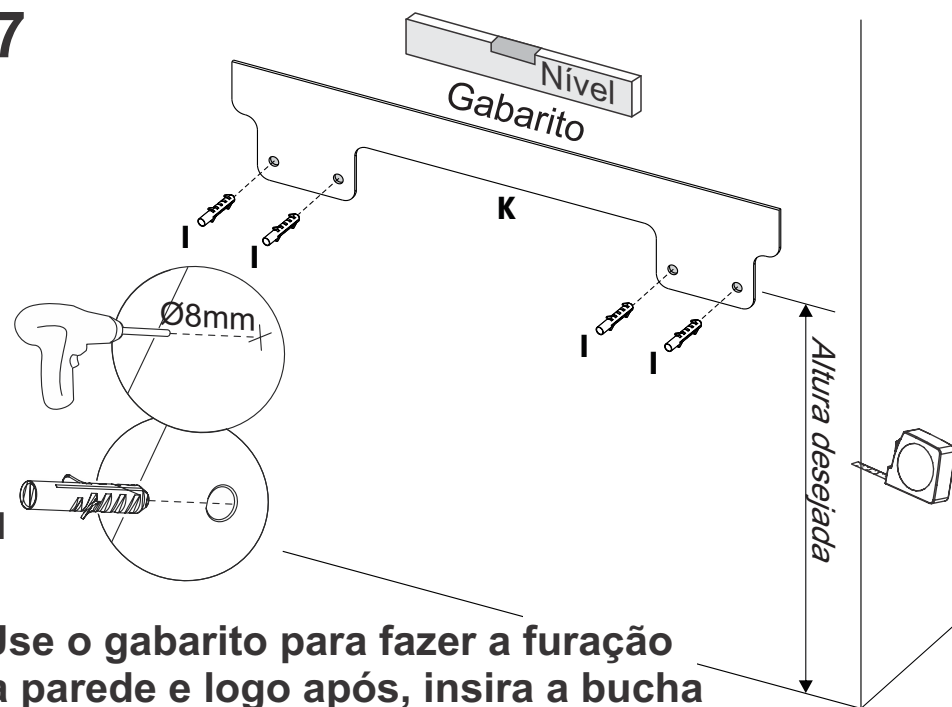


08

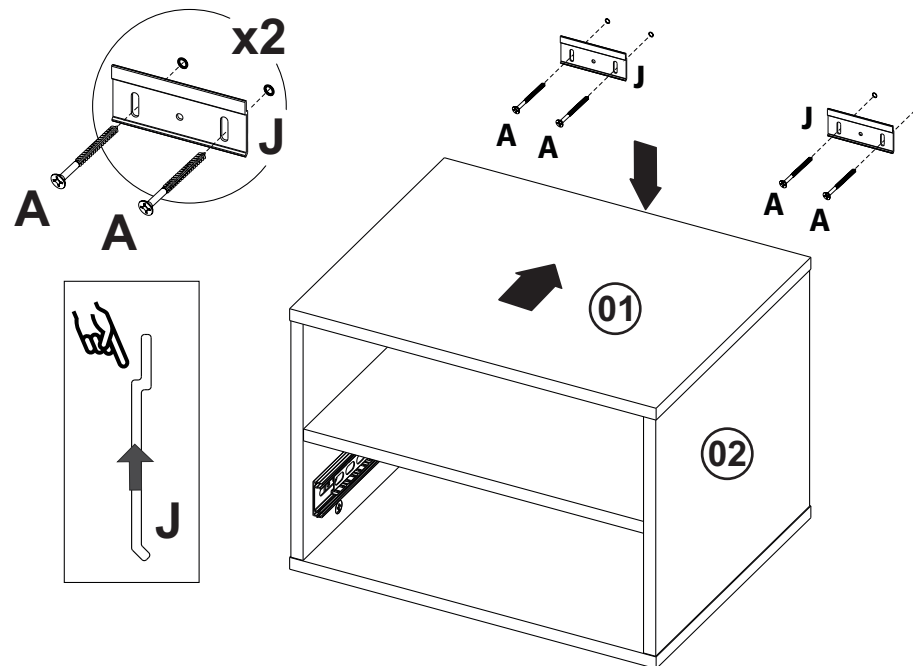


Detalhe do encaixe:

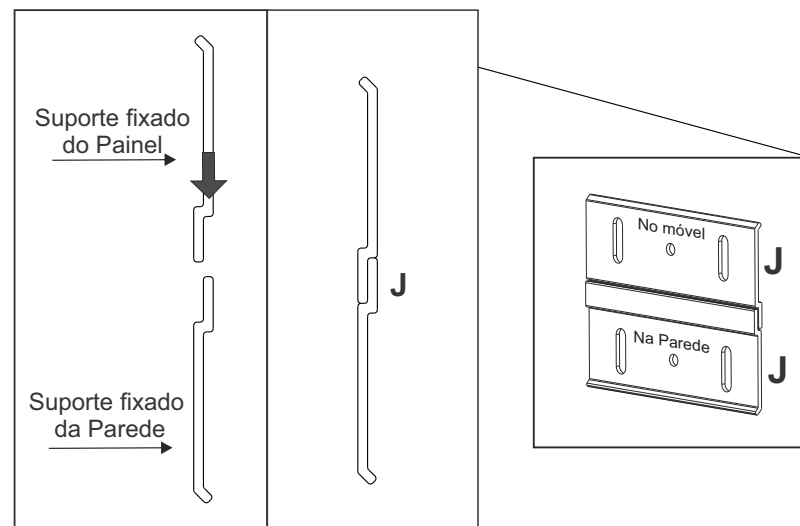

09

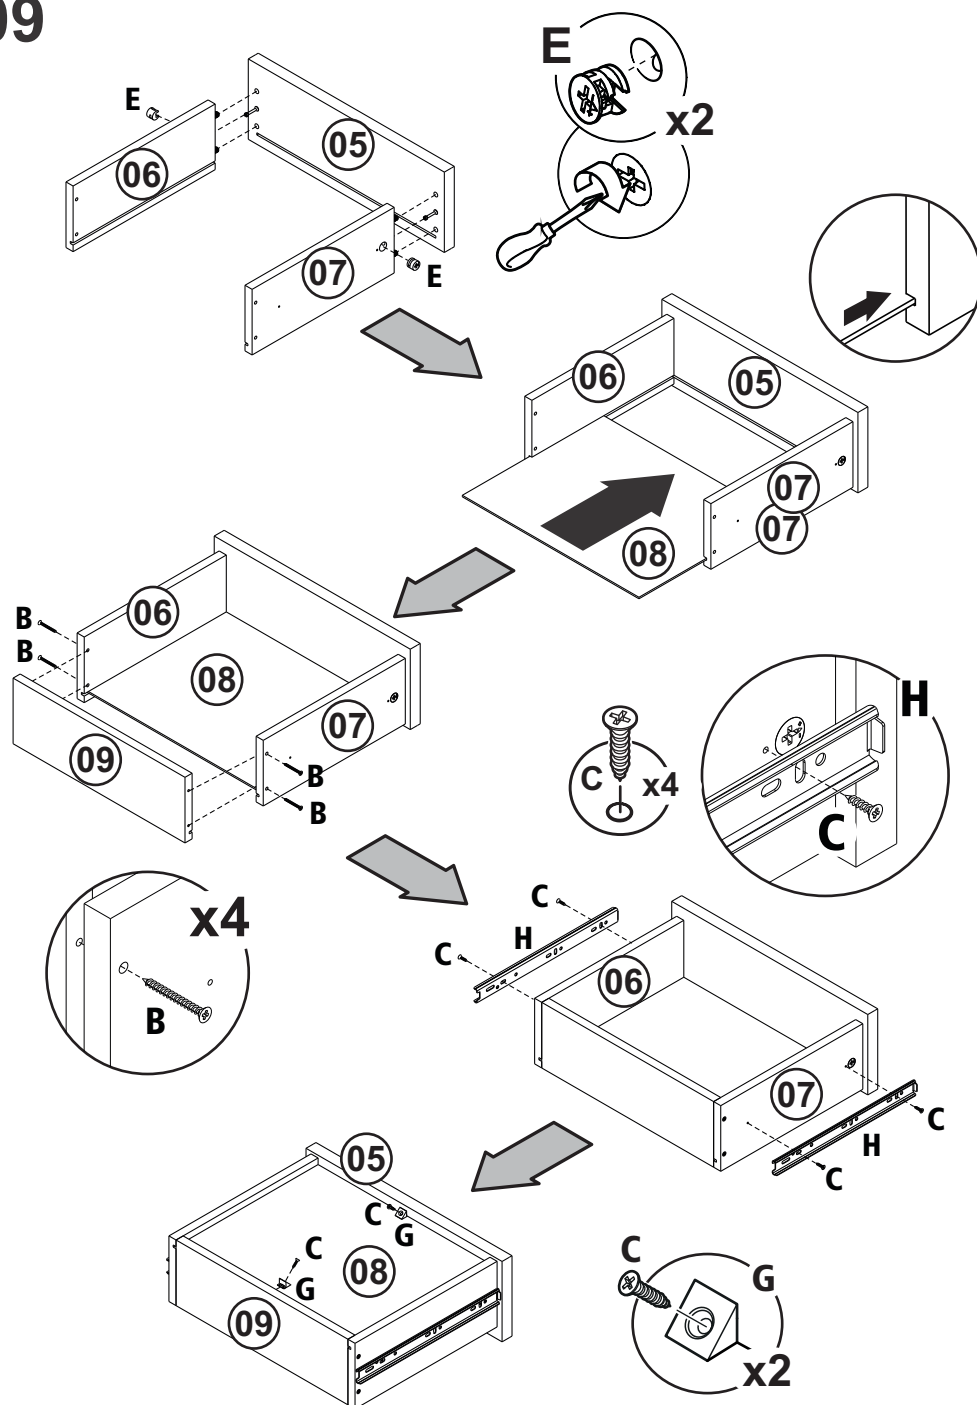

10

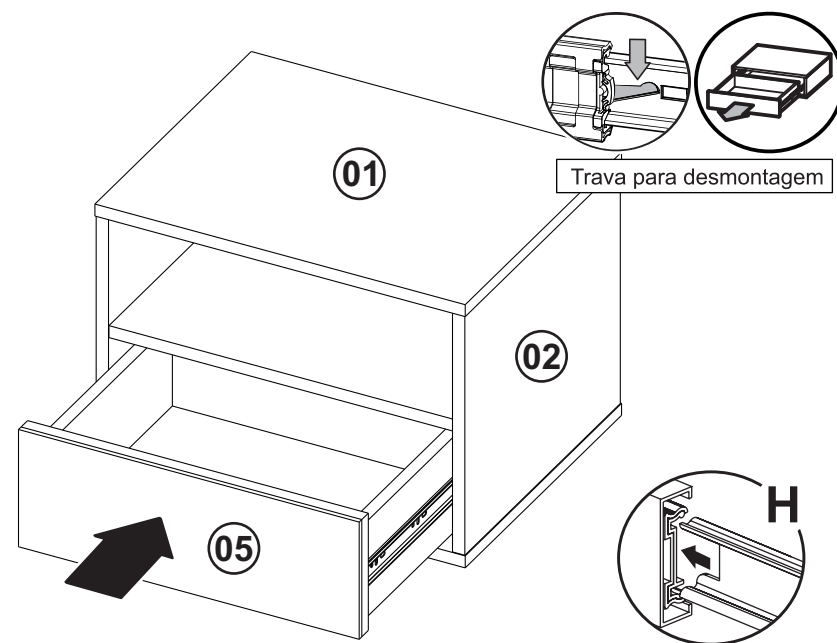

11

Sistema de Toque de
abertura automática
Push to Open.

