


Esquema de Montagem

Balcão Kaki 1600 Telinha

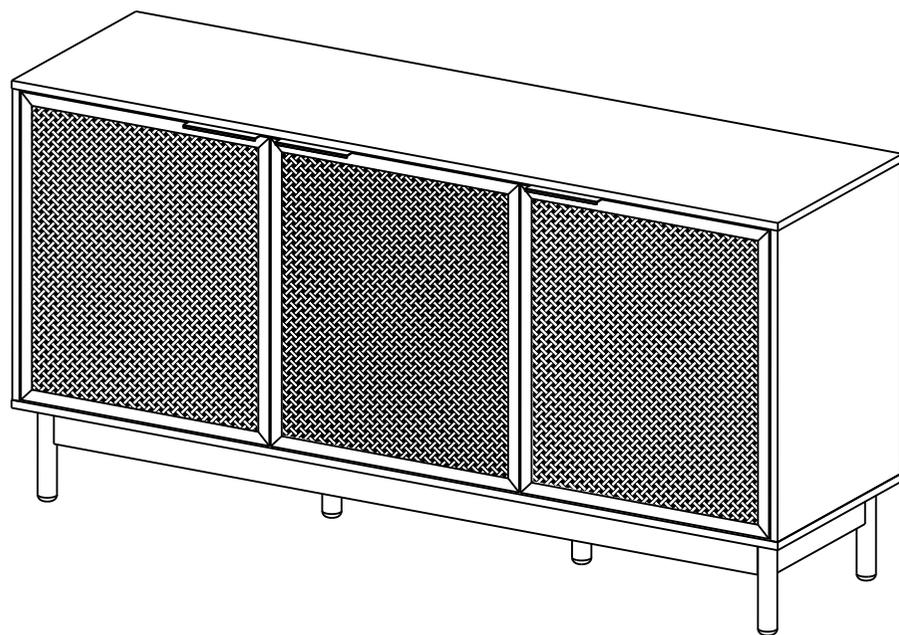


ferramentas necessárias
(não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha

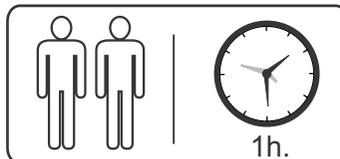

1h.

Ferragens



A		Ø4,5 x 40	14
B		Ø3,5 x 14	78
C		Haste Minifix	16
D		Tambor Minifix	16
E		Cavilha Ø8 x 30	24
F		Sob. Ø7 x 50	10
G		Cantoneira	04
H		Tapa - Furo	16
I		Suporte	12
J		Dobradiça Super Curva	04
K		Dobradiça Curva	02
L		Chave Allen	01
M		Puxador	03
N		Rv8	12

Componentes


N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Divisão Direita	01
06	Divisão Esquerda	01
07	Prateleira	02
08	Traseiro Maior	02
09	Traseiro Menor	01
10	Porta Esquerda	01
11	Porta Direita	02
12	Saia Maior	02
13	Saia Menor	02
14	Pé	04
15	Pé Central	02
16	Prateleira Central	01




Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

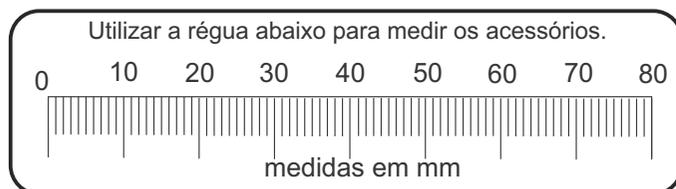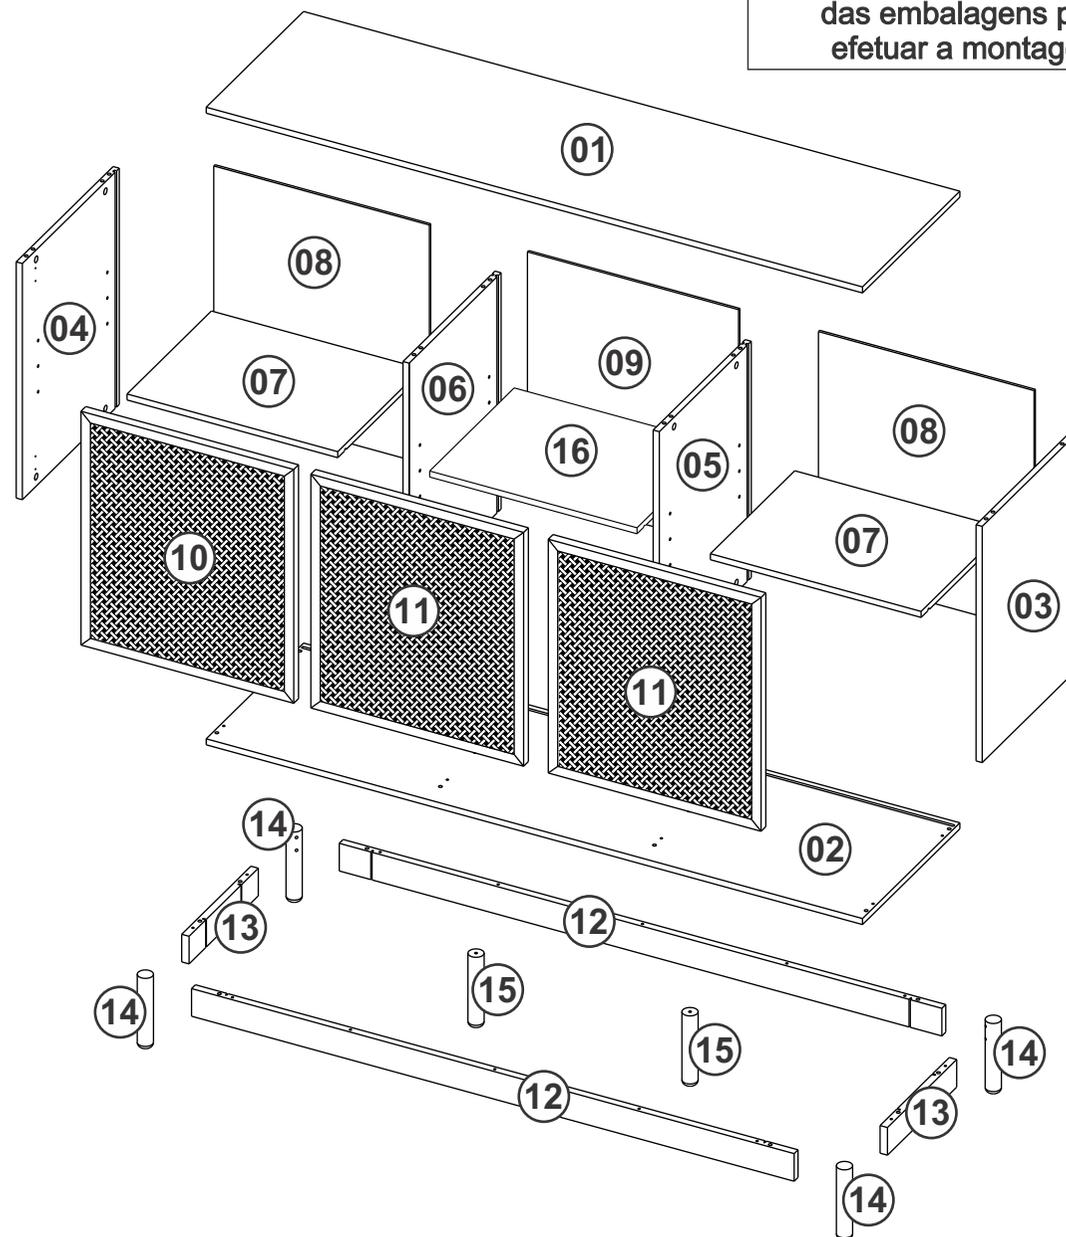


01

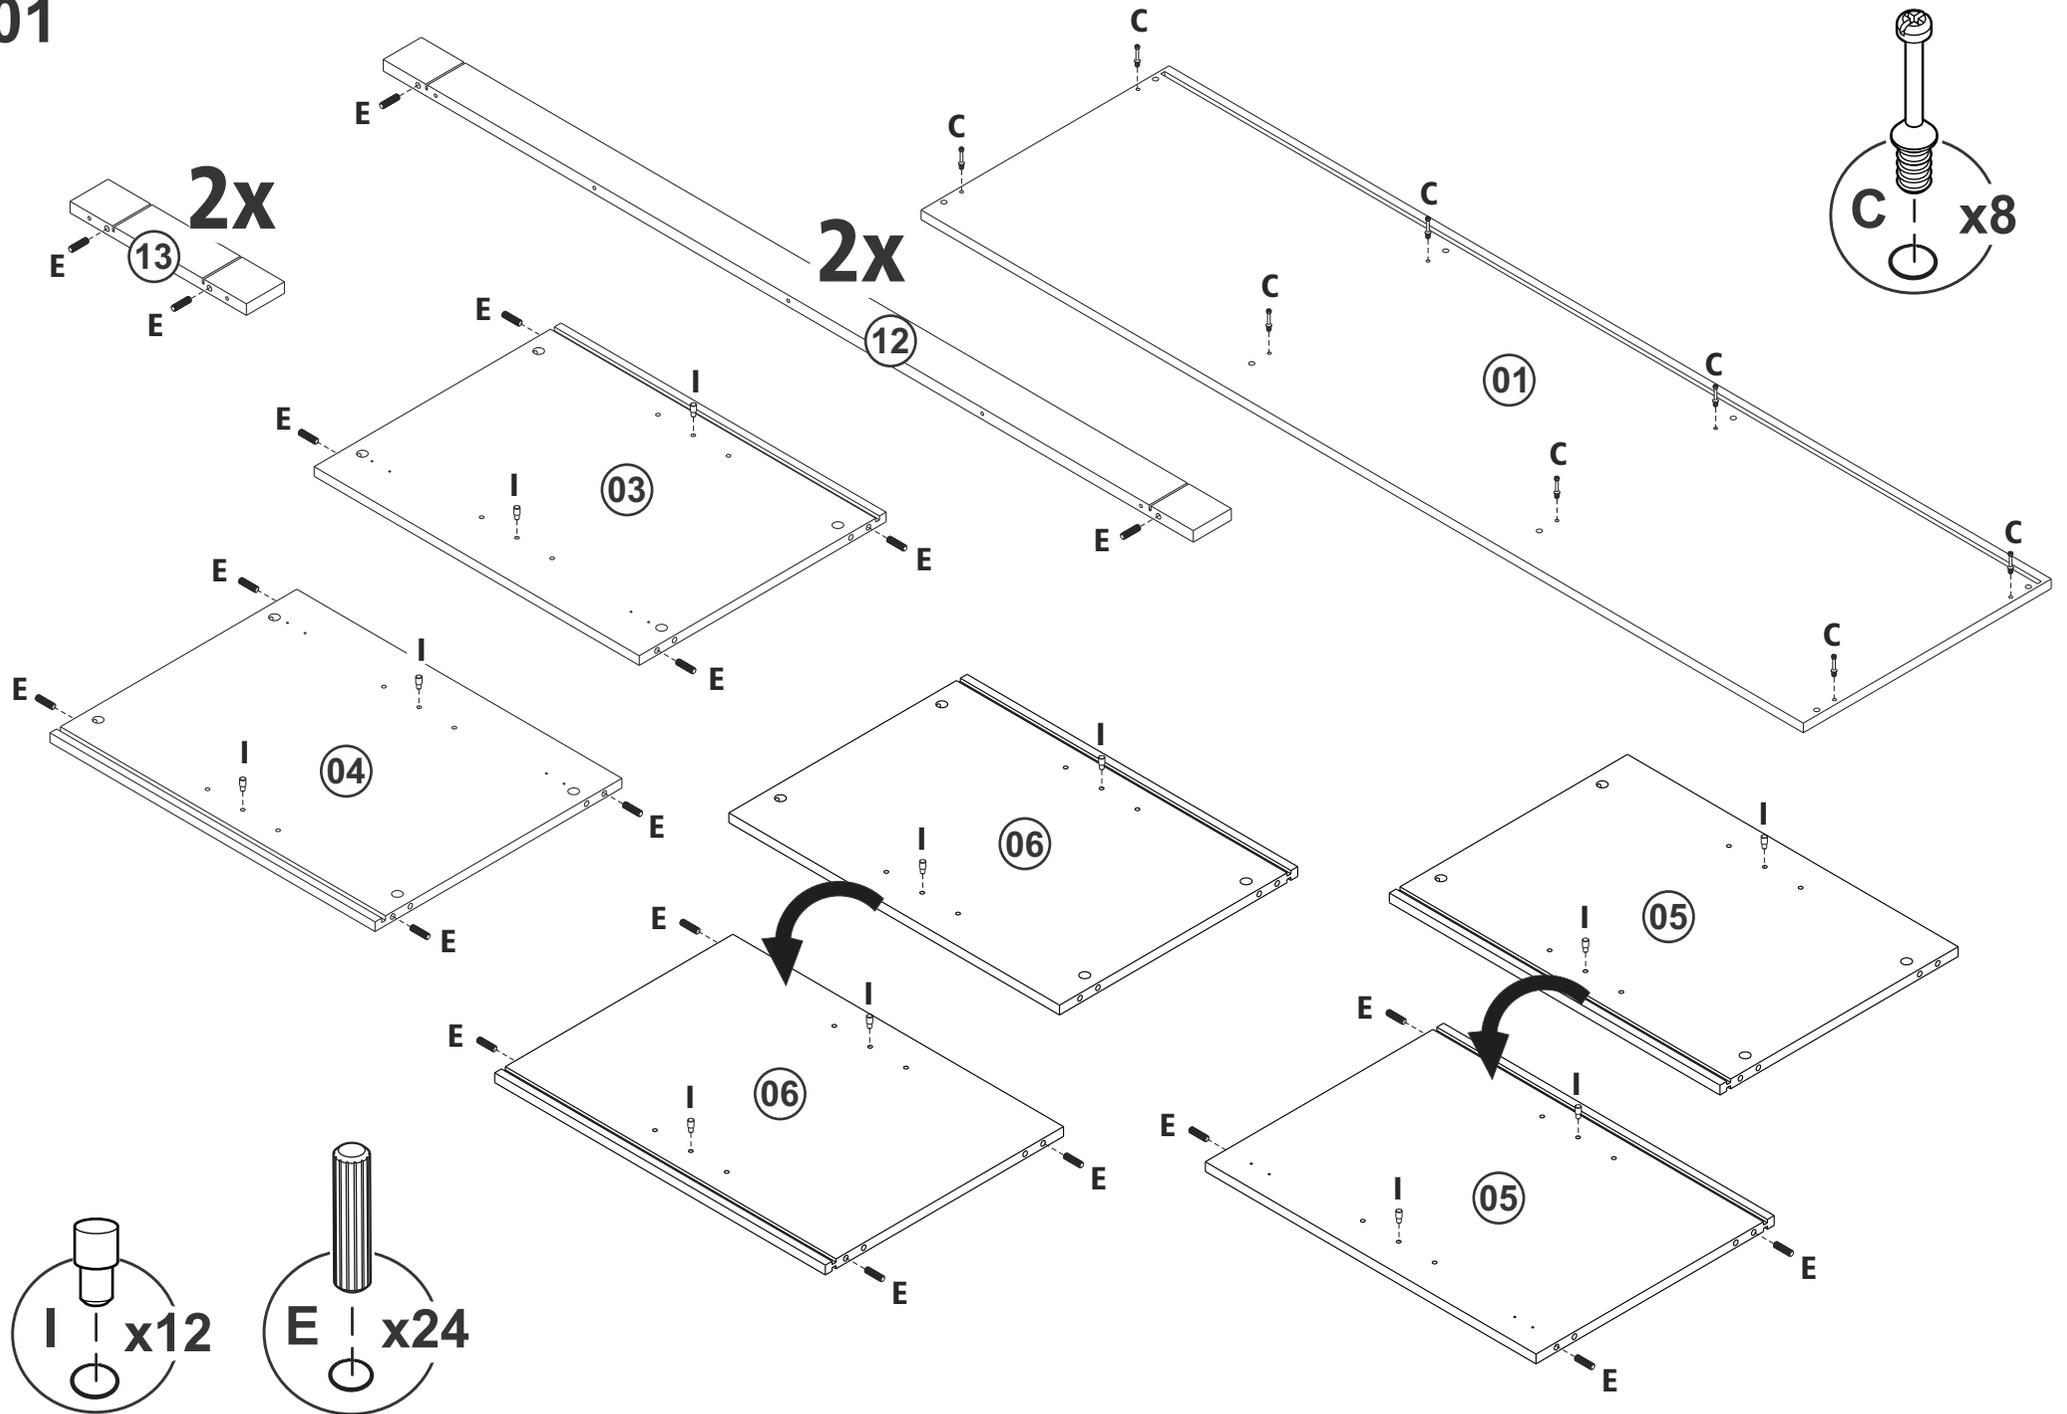


02

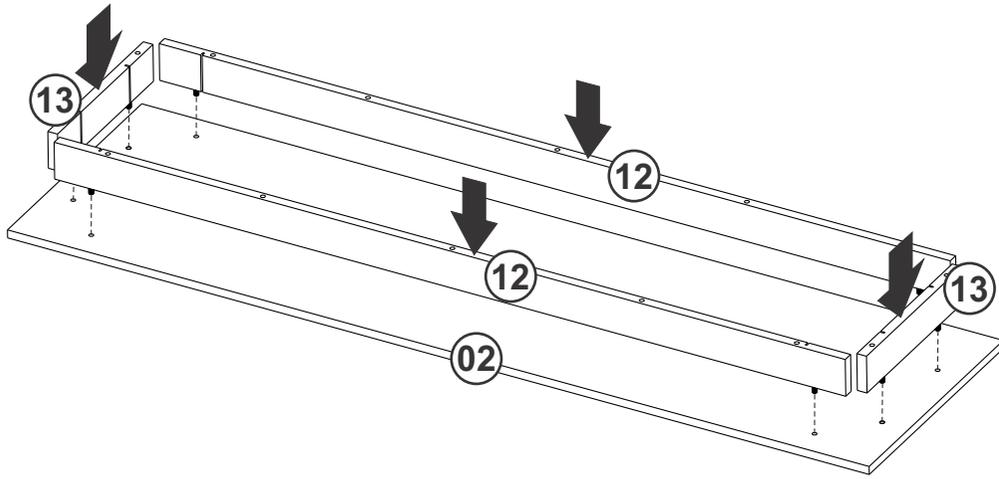


04

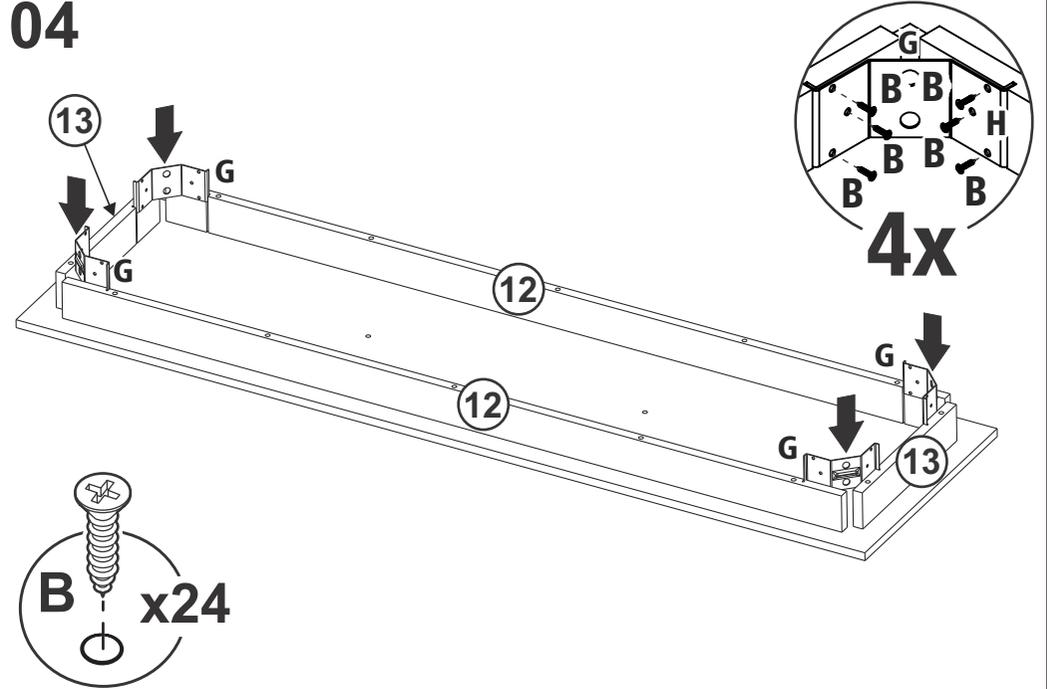


03

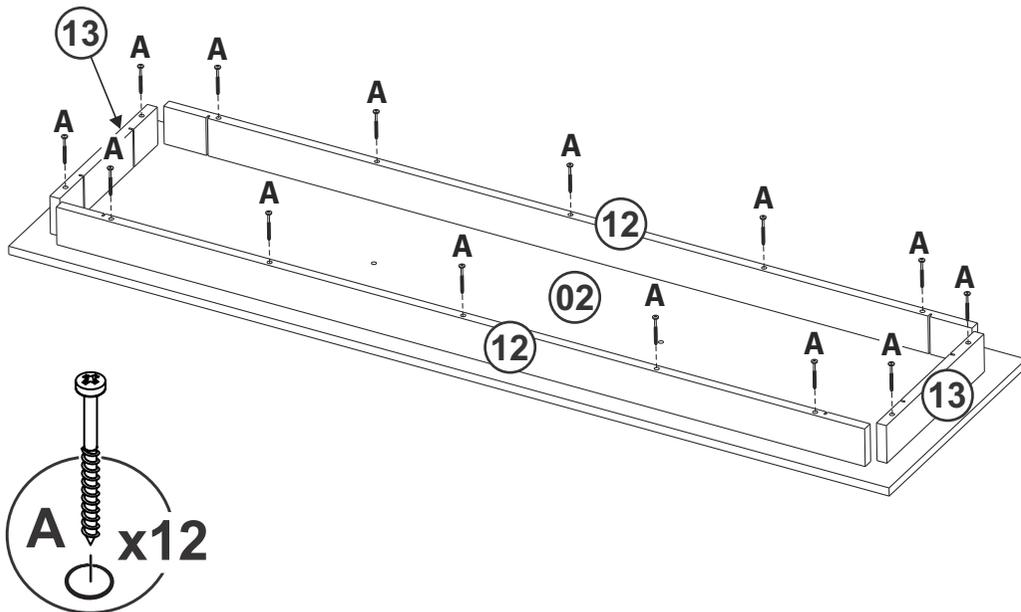


05

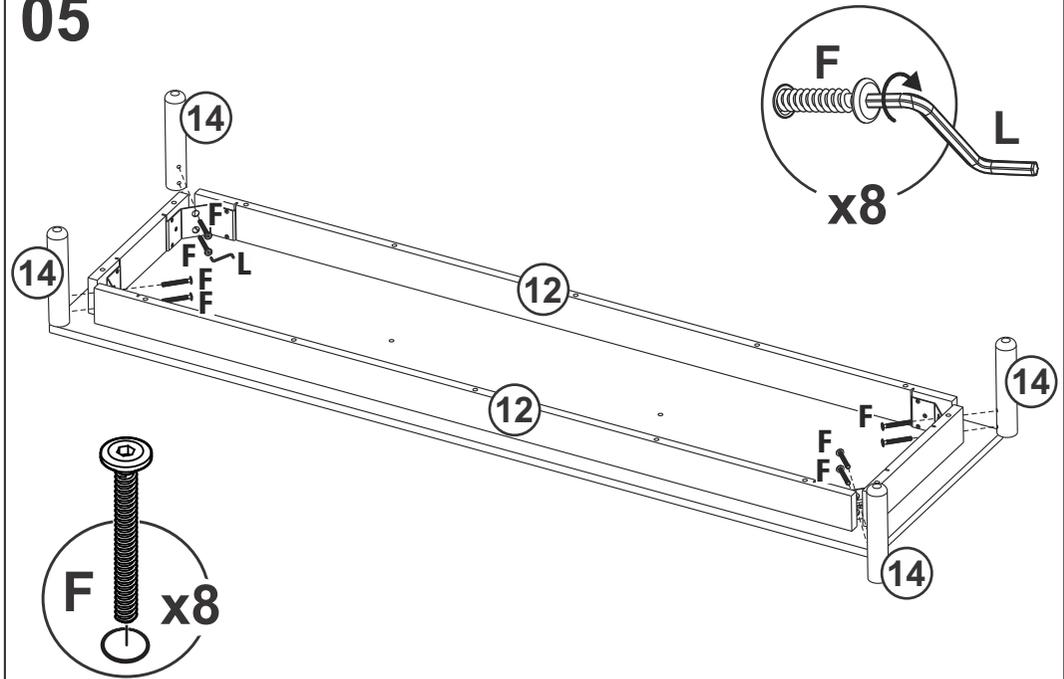


06

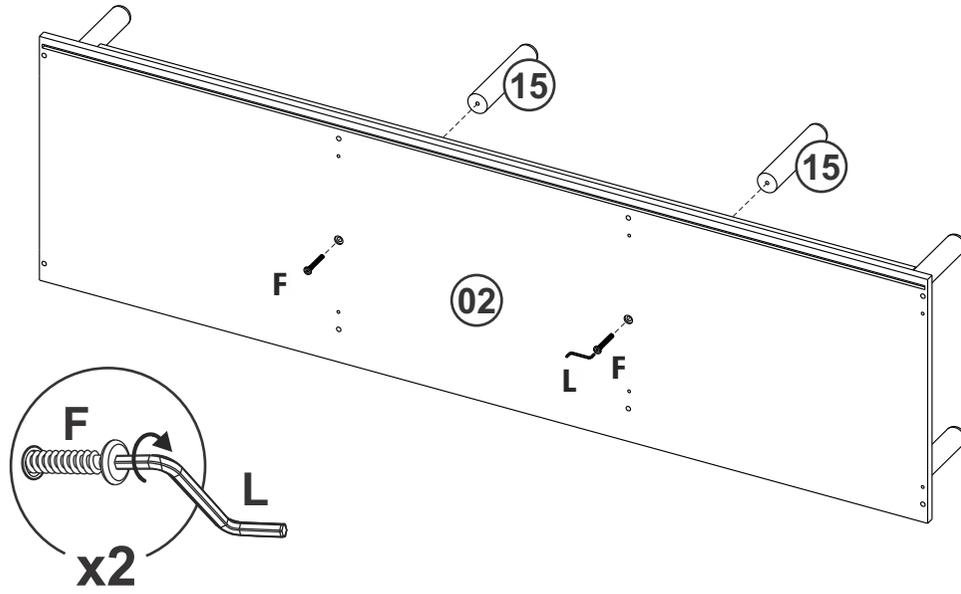


08

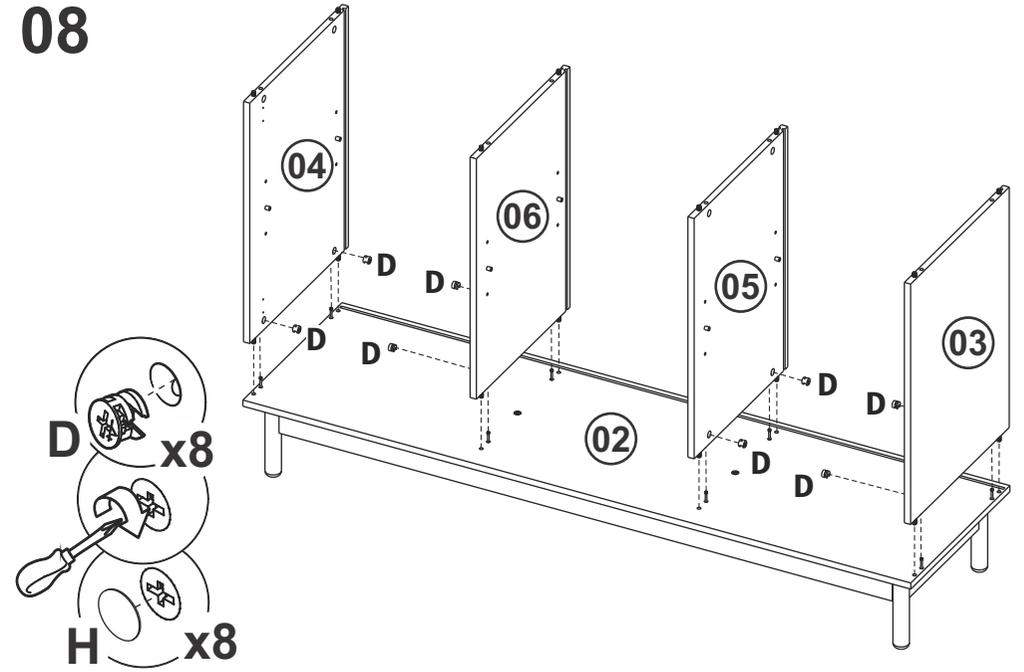


07

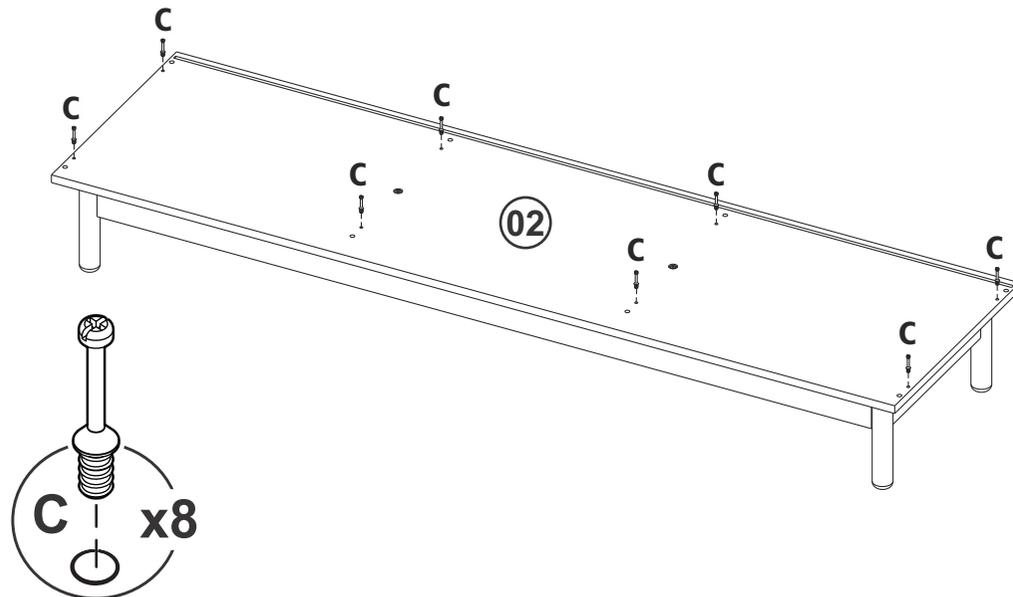


09

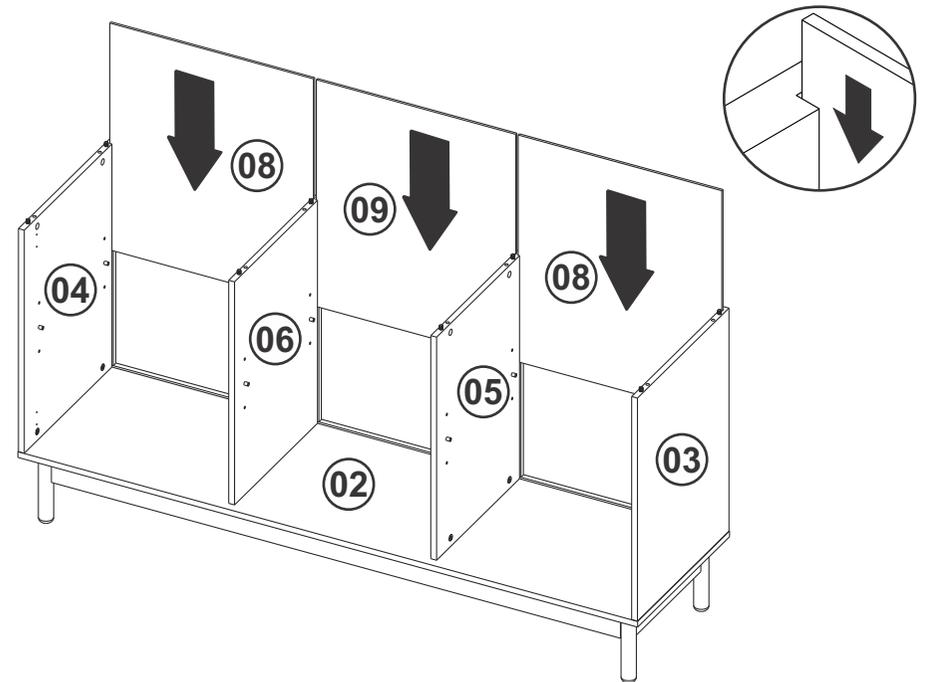


10

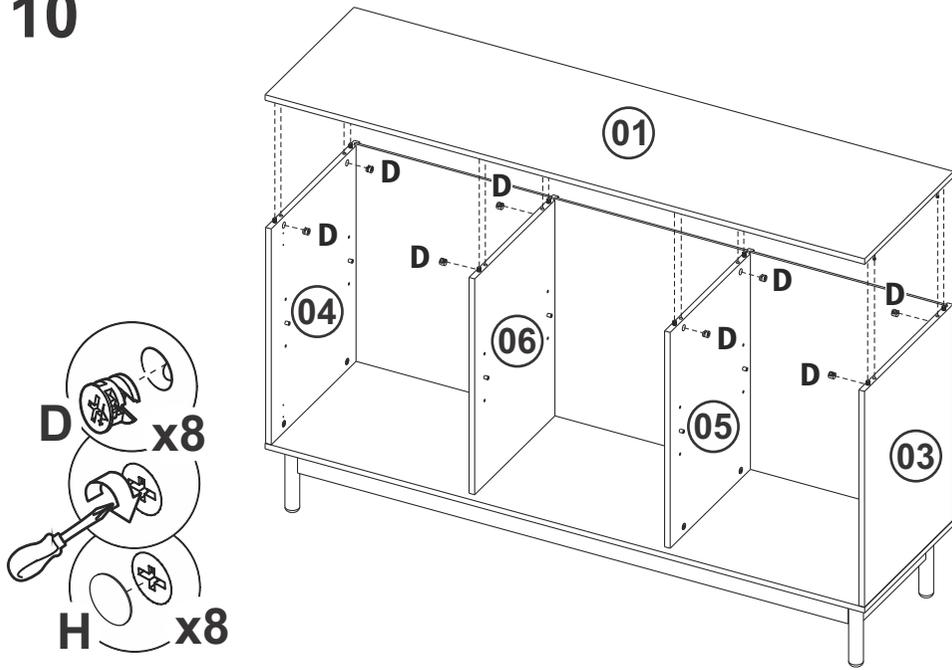


12

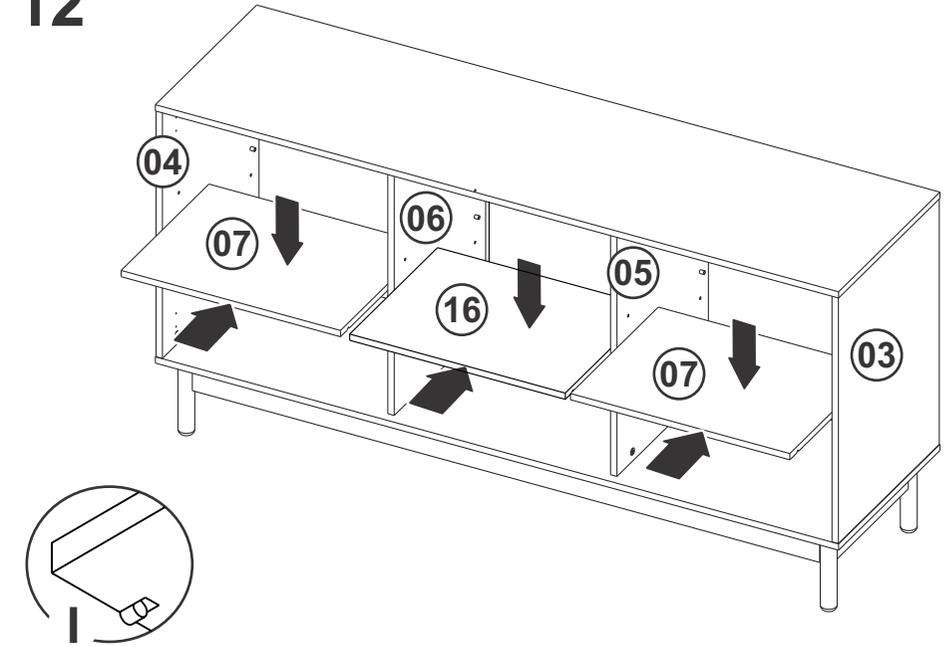


11

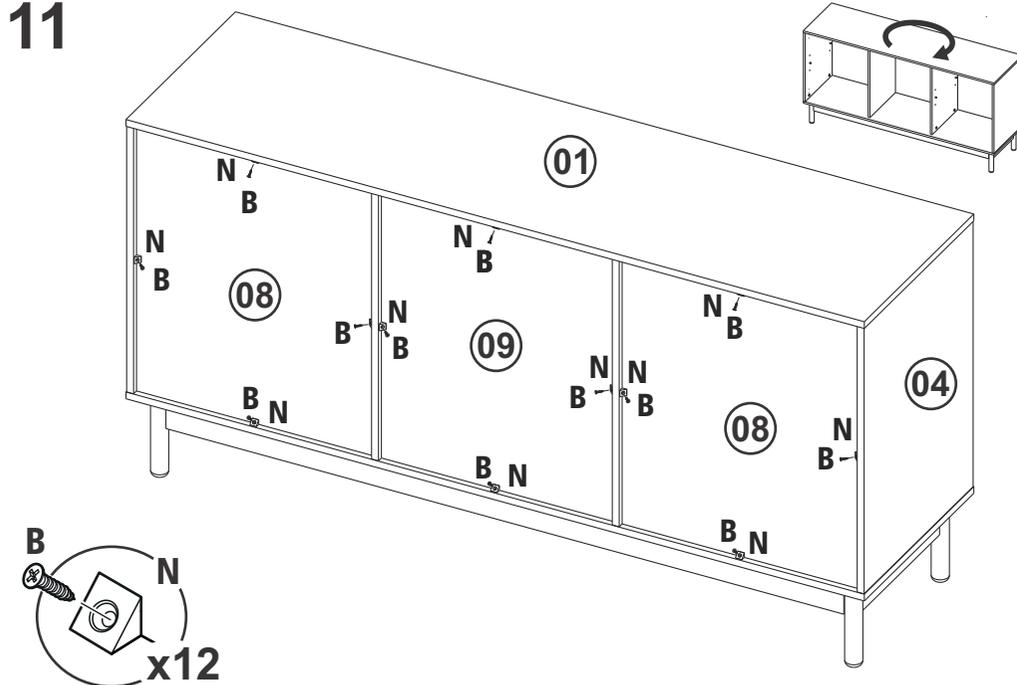

13

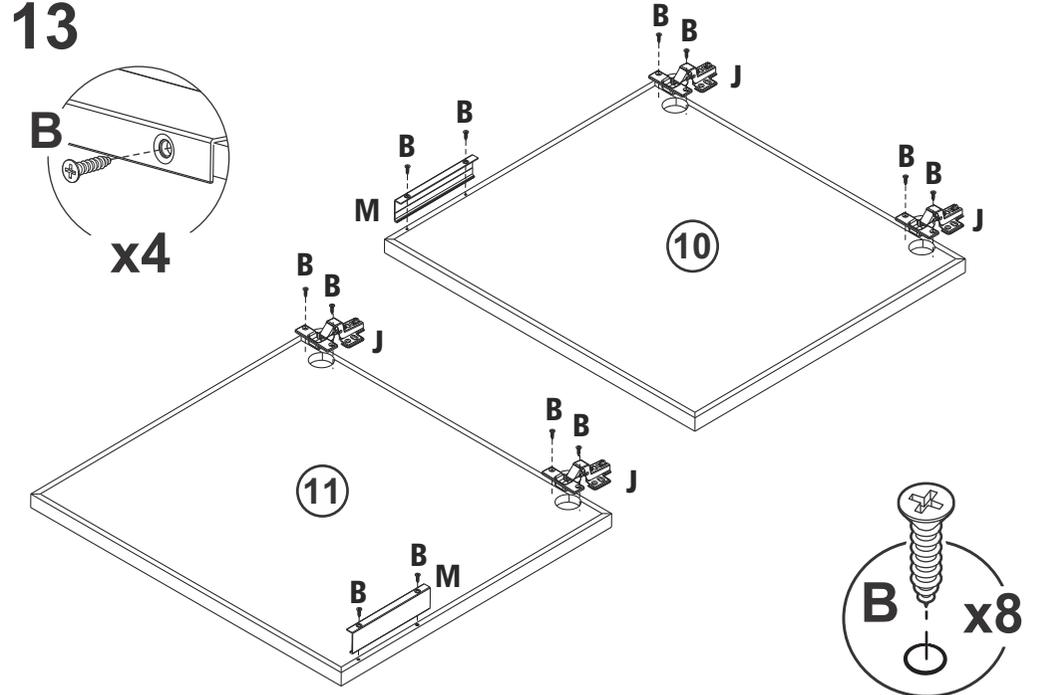


14

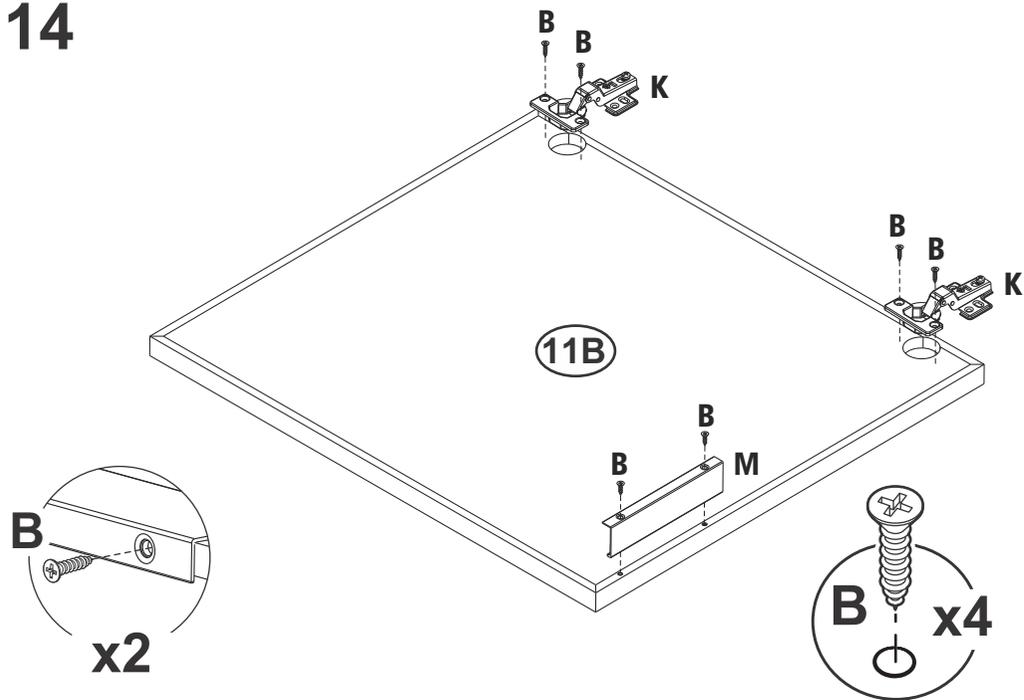

16

REGULAGEM DA PORTA

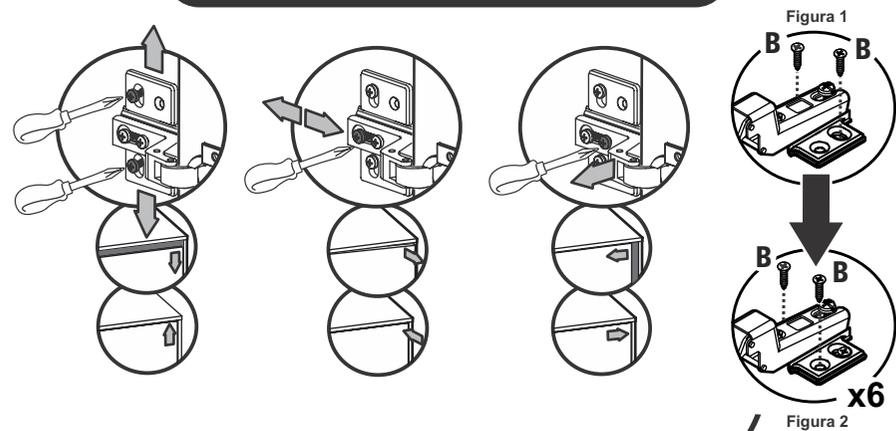

Aplicar os parafusos **B** como na figura 1 e efetuar a regulagem e novamente aplicar os parafusos **B** como na figura 2 para fixar a dobradiça

15

