


Esquema de Montagem

Cômoda Kaya 3G Rattan

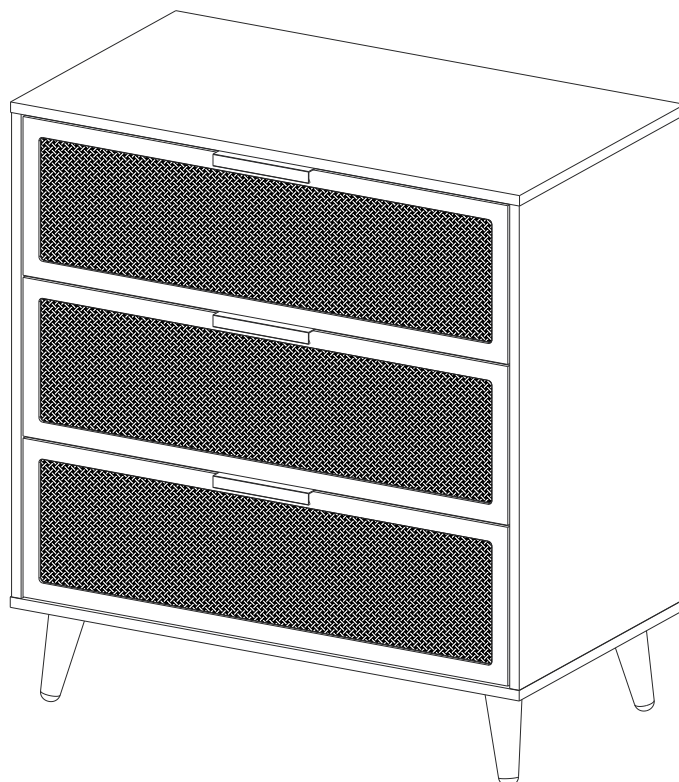


ferramentas necessárias
(não fornecidas)






chave phillips





martelo de borracha

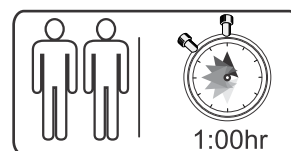

Ferragens



A		7 x 50	04
B		4,0 x 40	12
C		3,5 x 14	54
D		Kit Antitombamento	01
E		Ø8x30	20
F		Ø6x30	04

G		Haste Minifix	14
H		Tambor Minifix	14
I		Chave Allen	01
J		Rv8	24
K		Corrediça 350mm	03 Par
L		Puxador	03



Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Traseira	01
06	Perfil H	01
07	Pé	04
08	Frente de Gaveta	03
09	Lateral Direita de Gaveta	03
10	Lateral Esquerda de Gaveta	03
11	Traseira de Gaveta	03
12	Fundo de Gaveta	03


Atenção!
Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem.

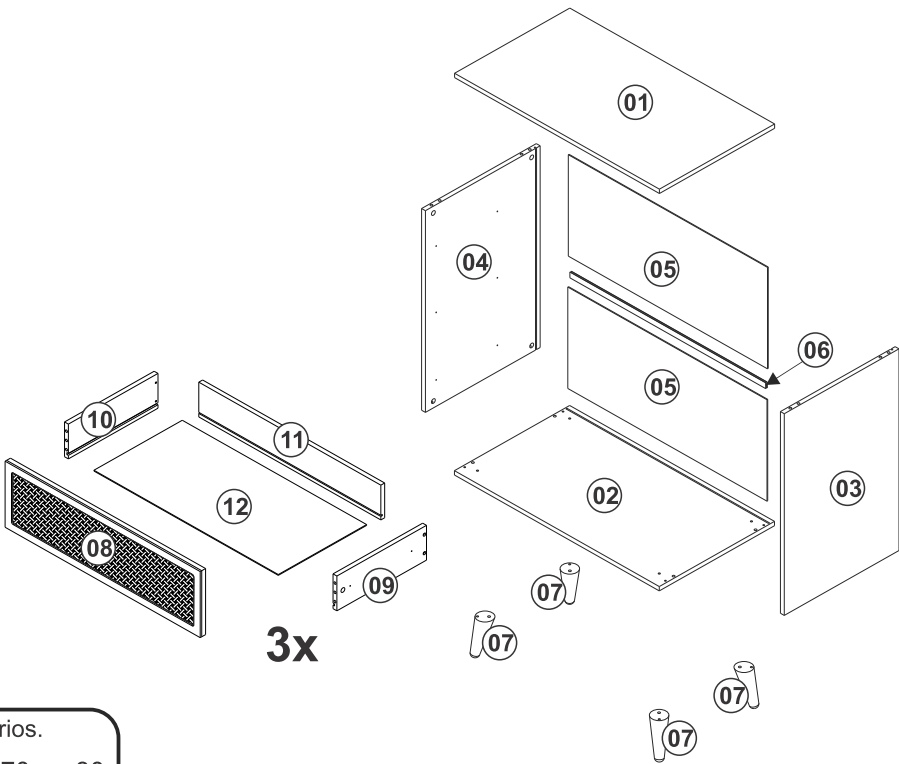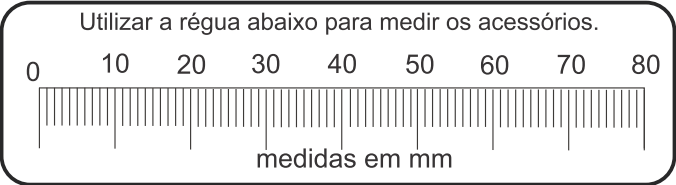


Passo 01

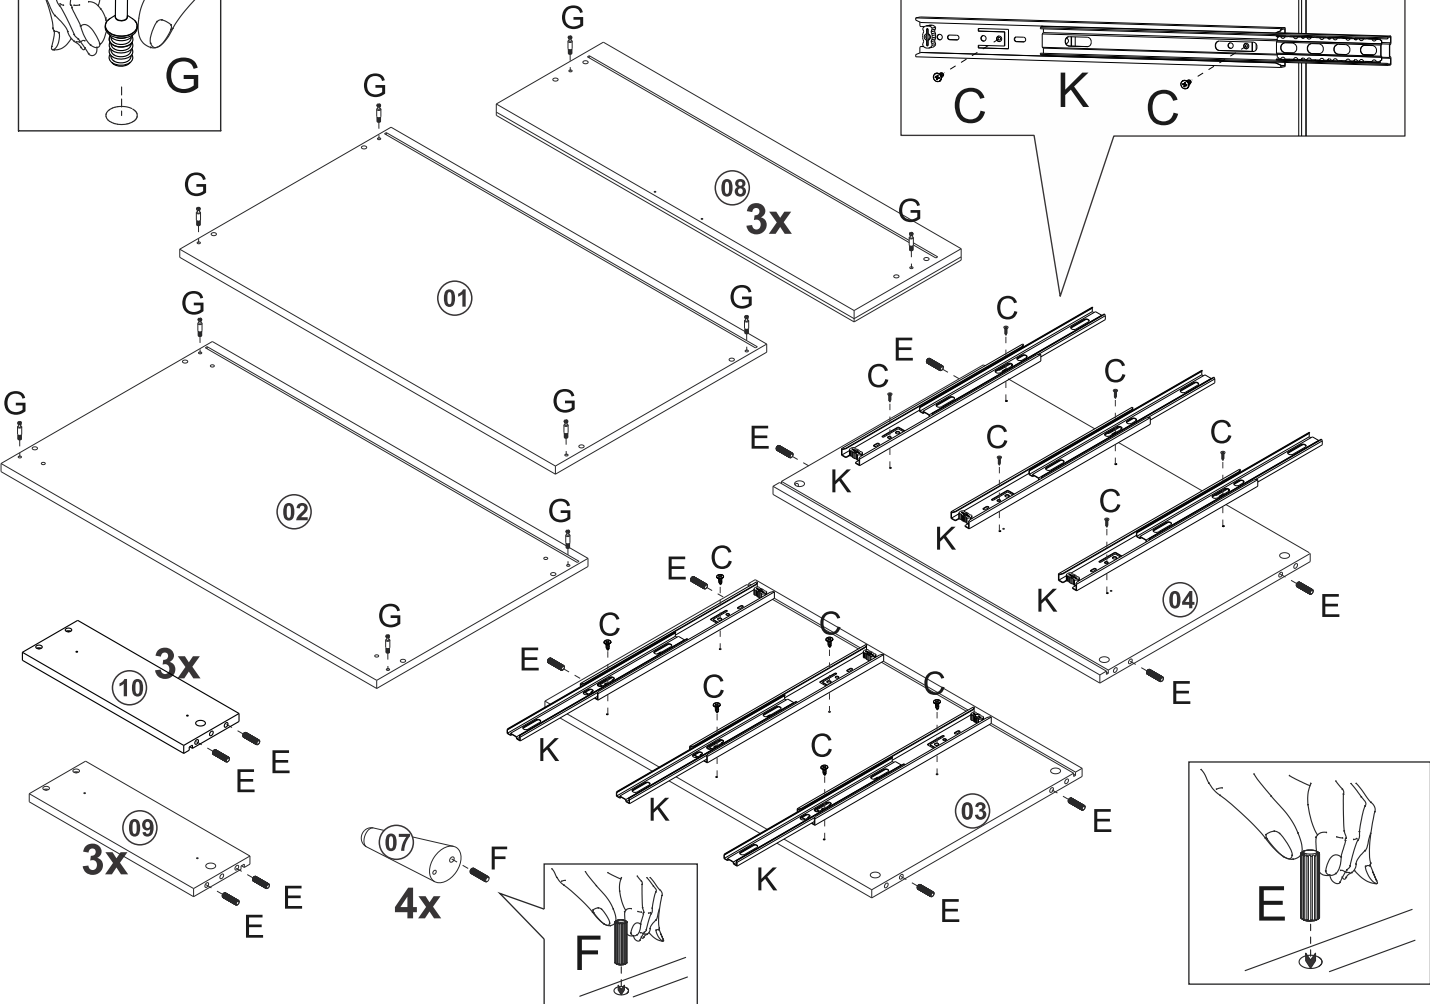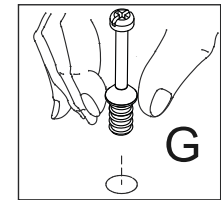


Passo 02

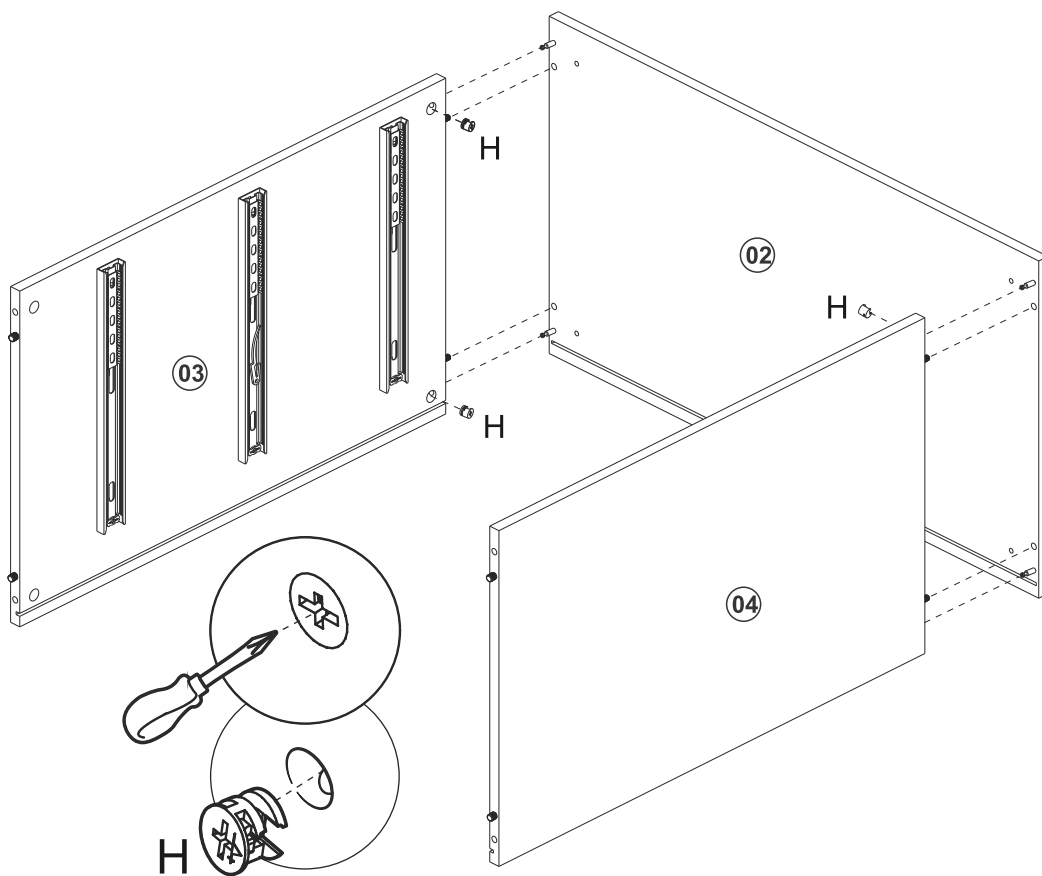


Passo 03

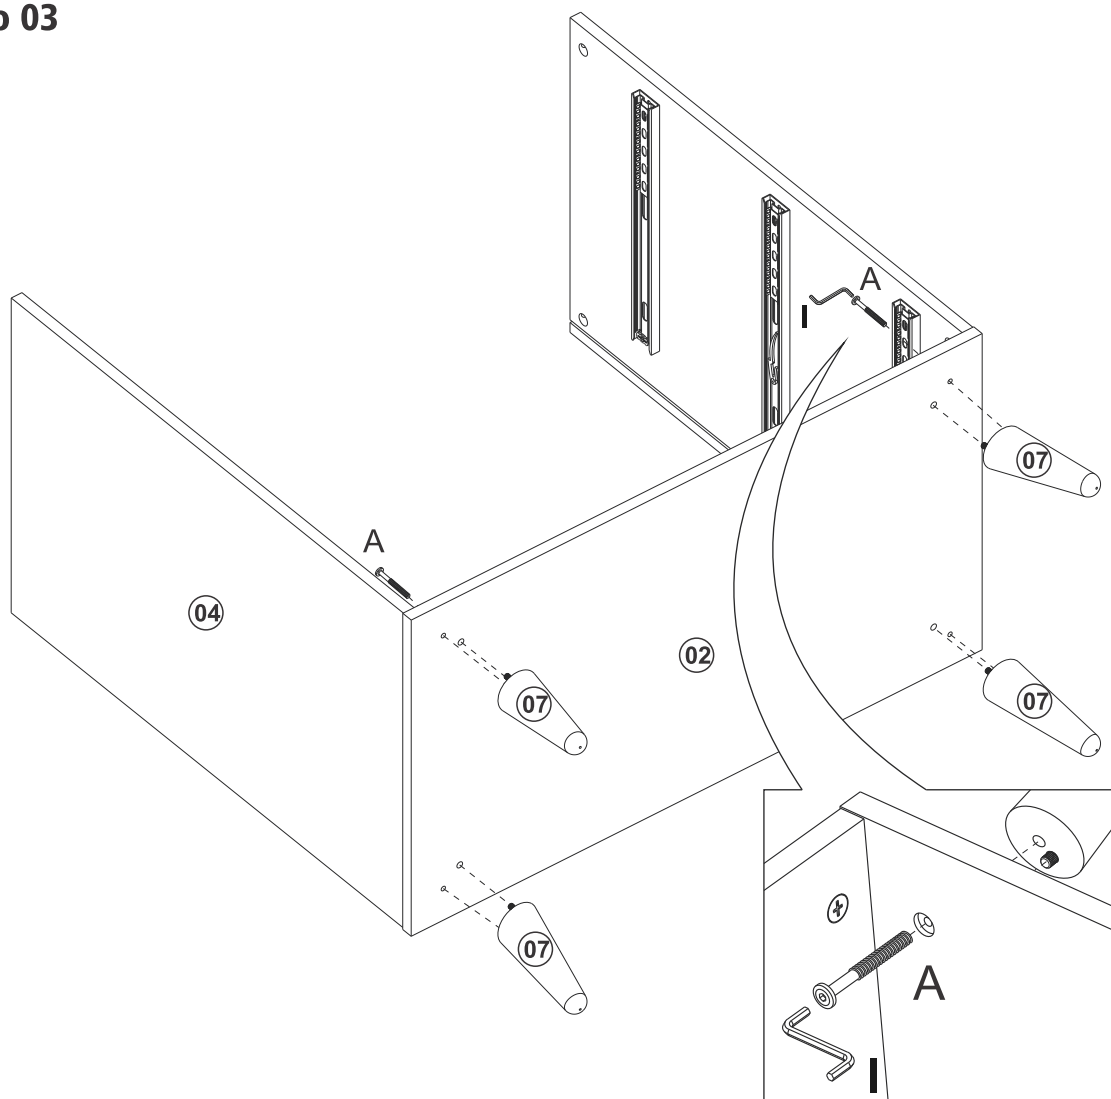


Passo 04

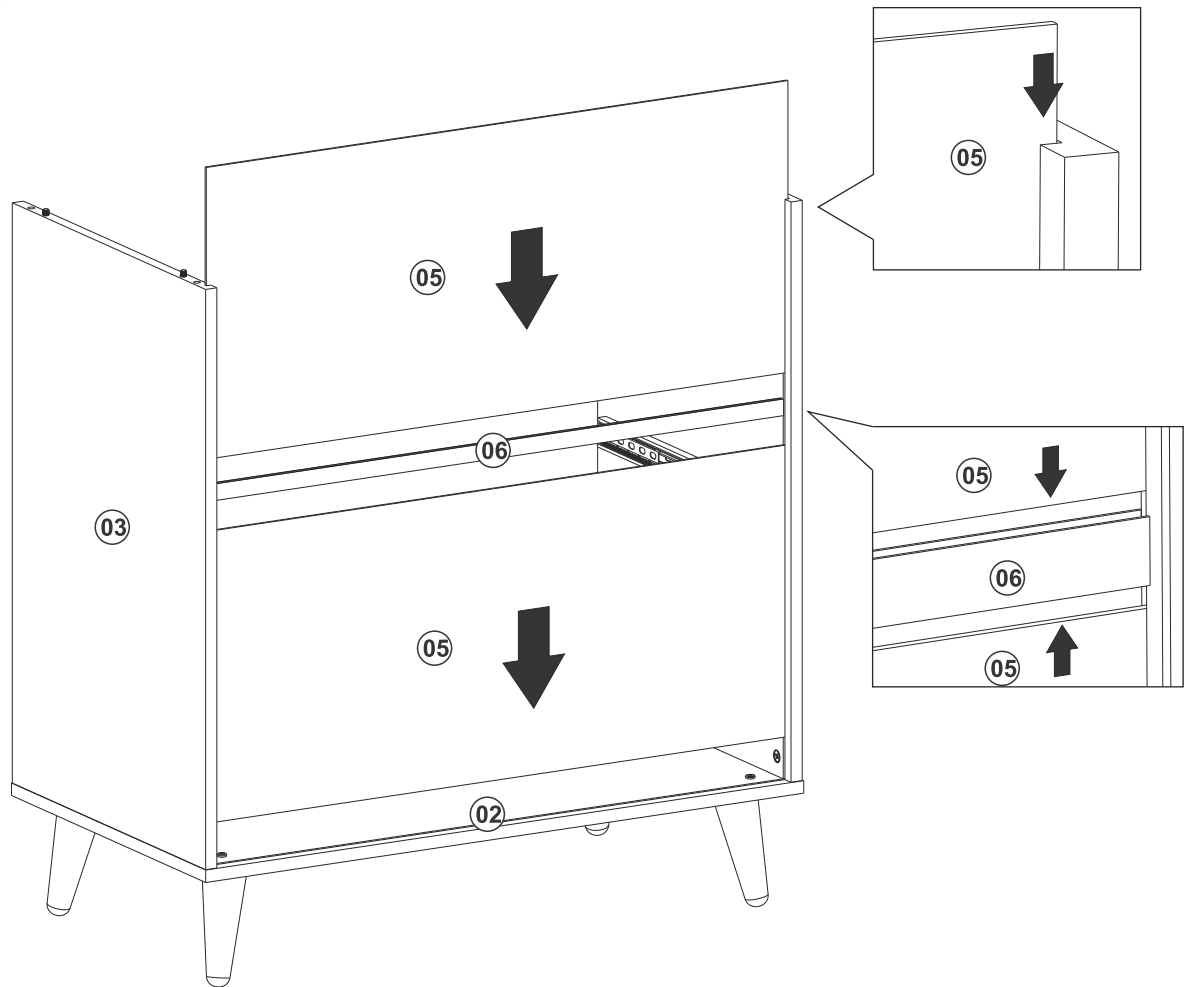


Passo 05

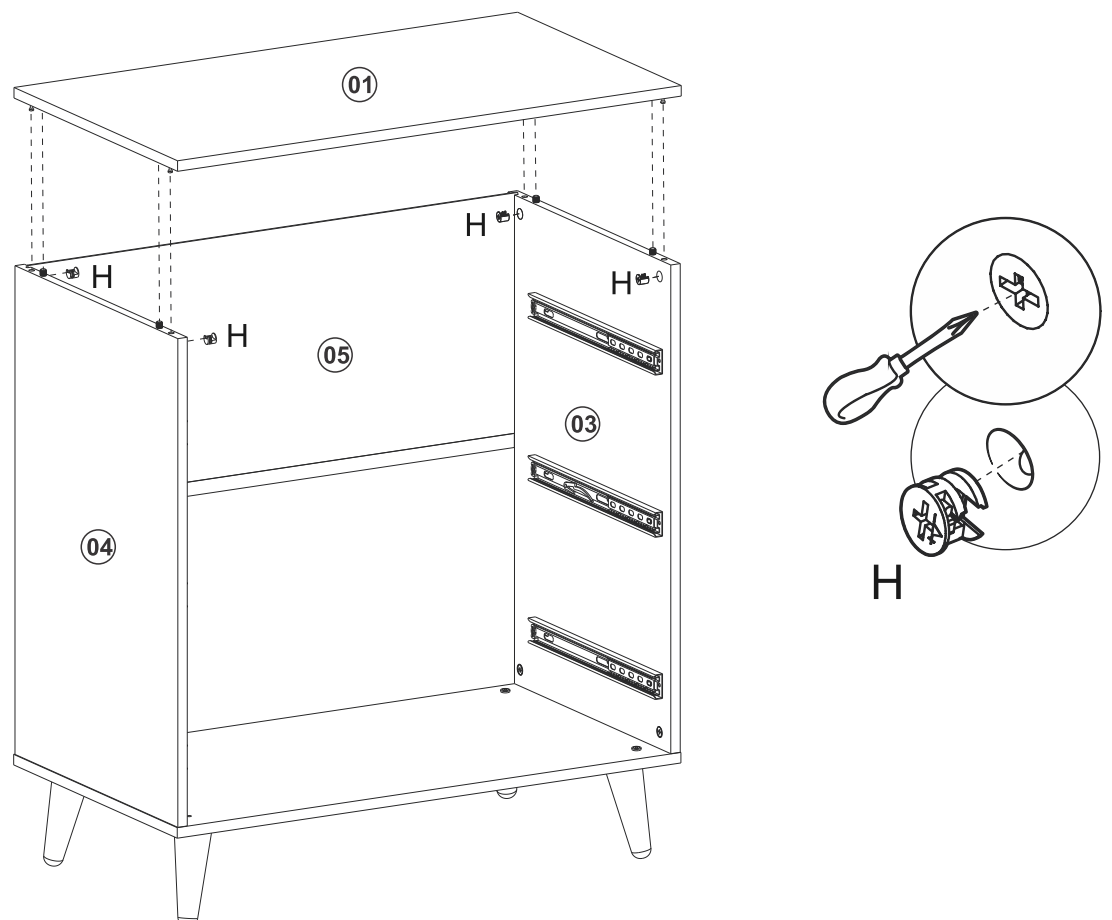


Passo 06

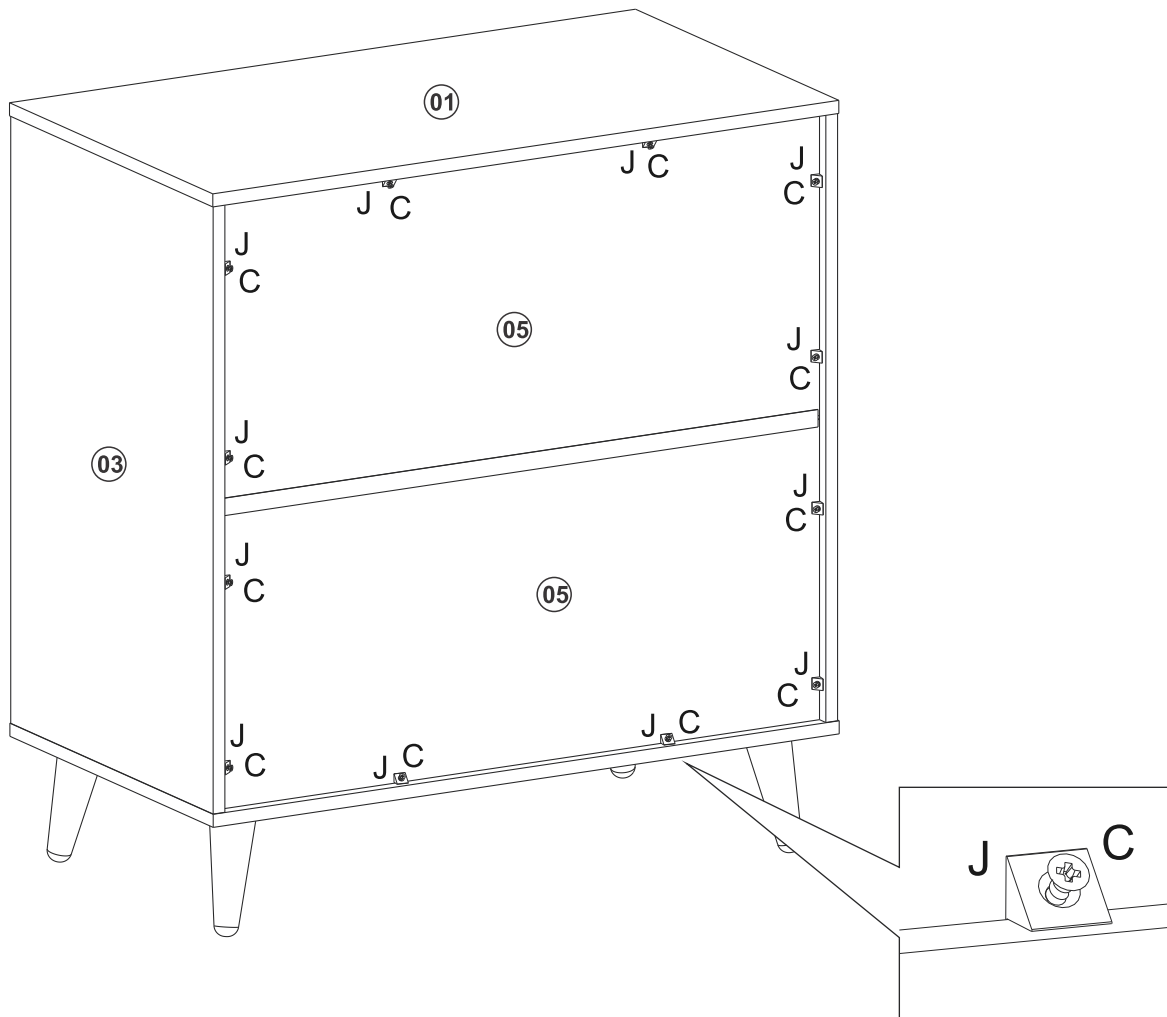


Passo 07 3x

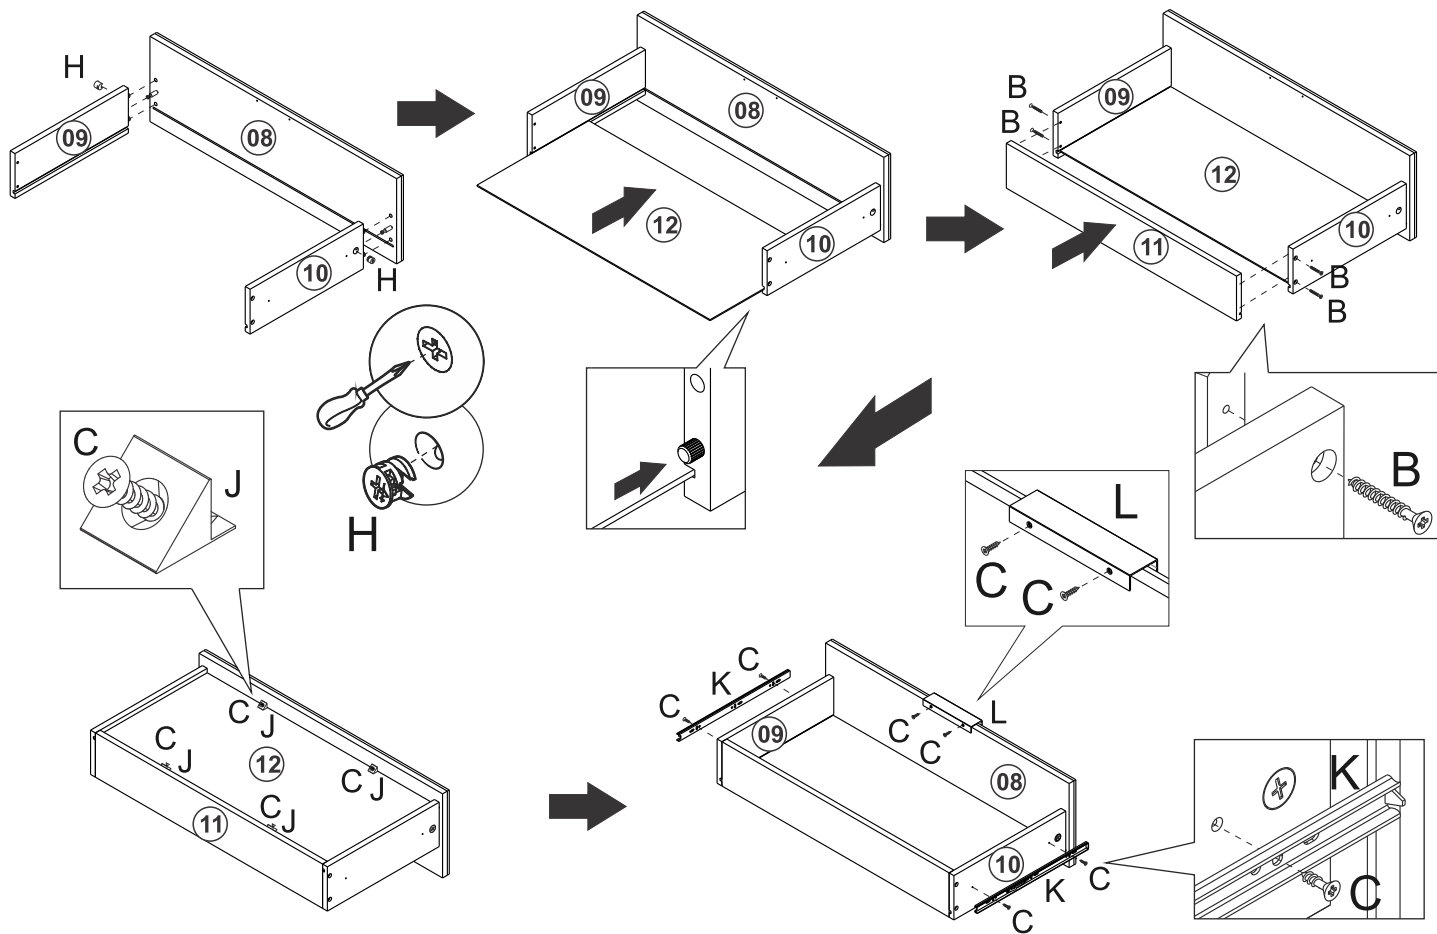

Passo 08

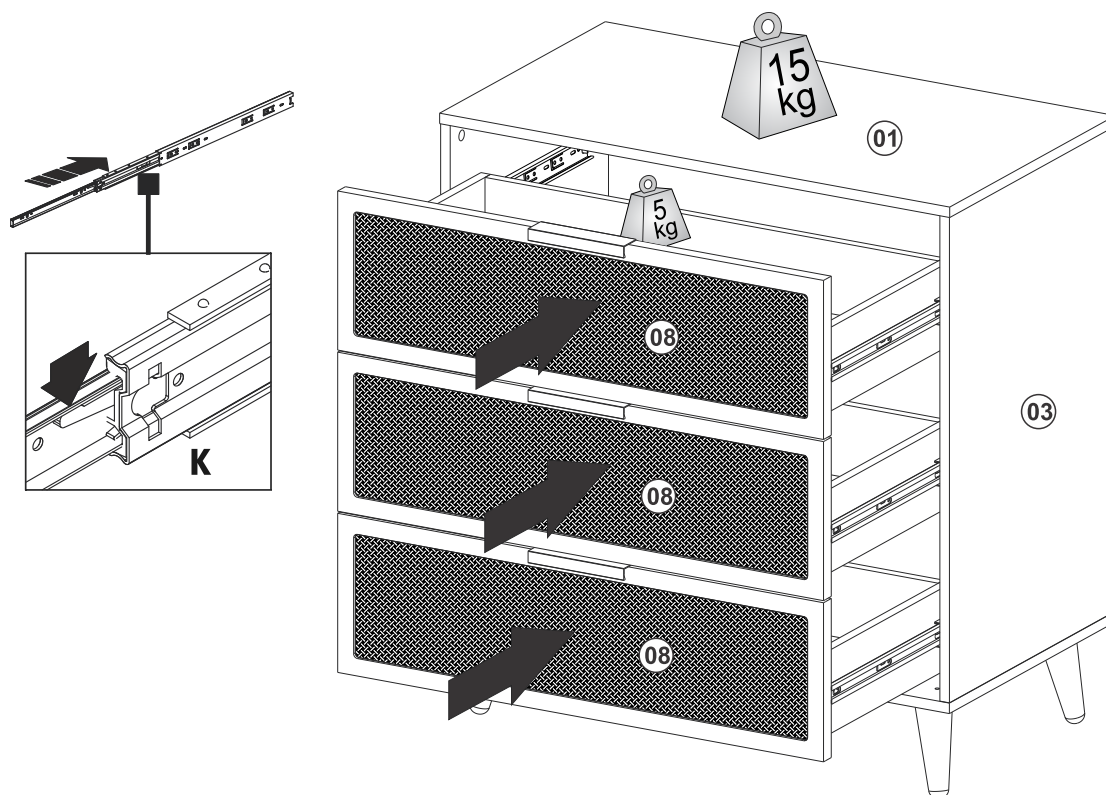

Passo 09

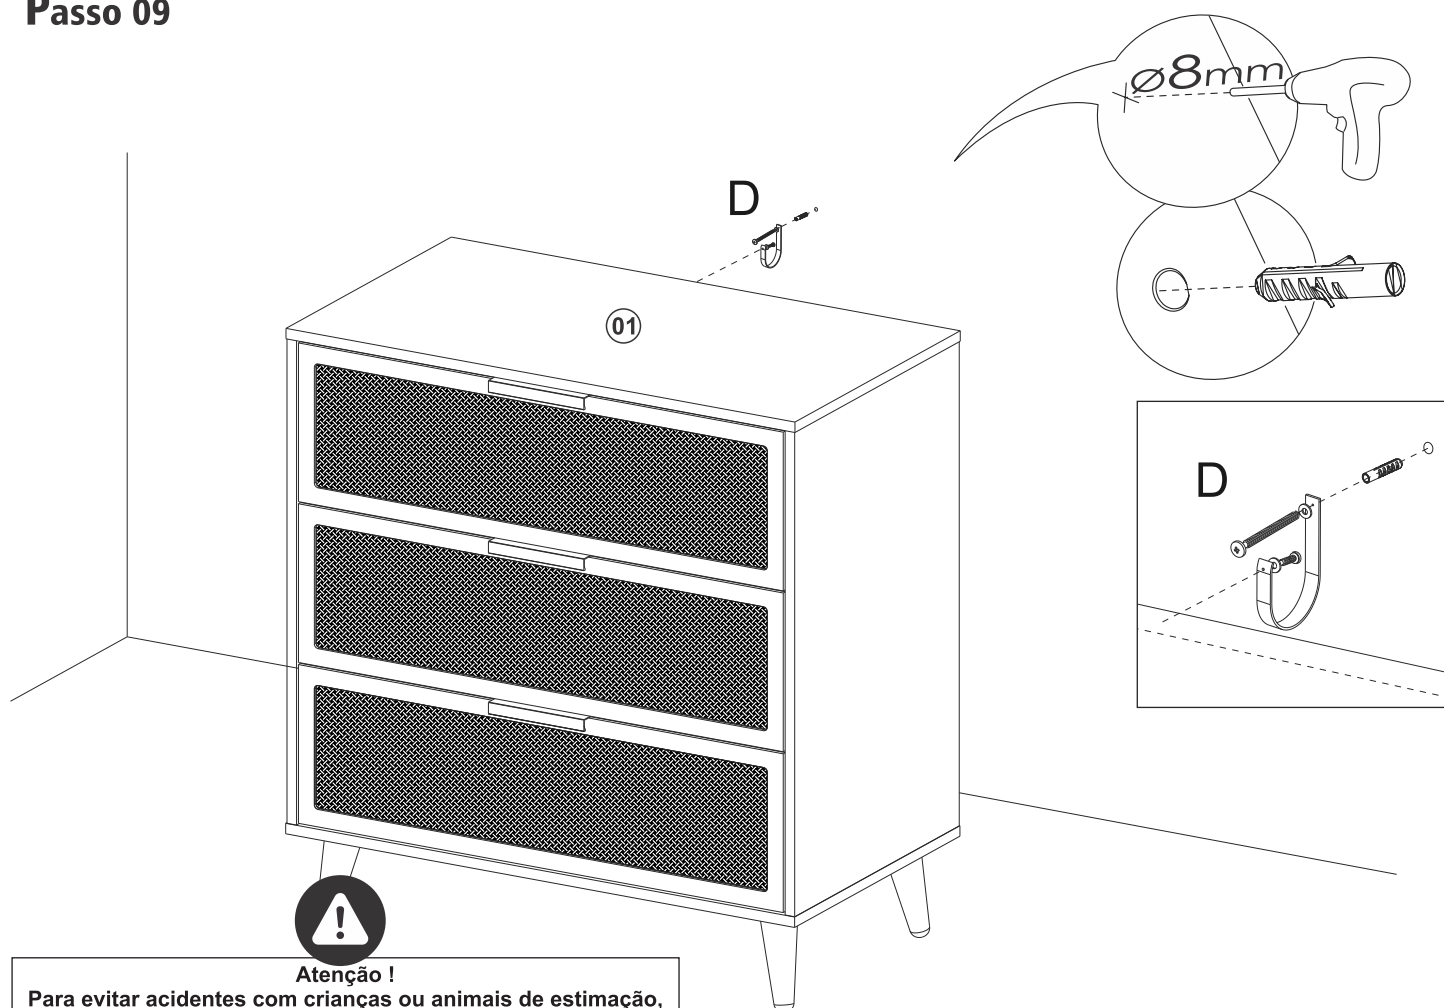

Atenção !

Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, é indispensável a fixação desse móvel na parede, utilizando o Kit antitombamento (D) que acompanha o Produto