

Esquema de Montagem

Cômoda Ivvie 6G




ferramentas necessárias
(não fornecidas)



chave phillips









martelo de borracha

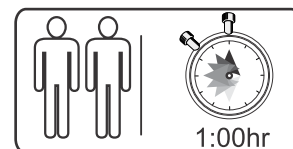

1:00hr



Ferragens

A		7 x 50	05
B		4,0 x 40	24
C		5/32 x 5/8	06
D		3,5 x 14	74
E		Ø6 x 30	05
F		Haste Minifix	24
G		Tambor Minifix	24


H		Ø8x30	36
I		Chave Allen	01
J		Rv8	26
K		Corrediça 350mm	06
L		Puxador	06
M		Kit Antitombamento	01

Componentes


N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Traseira	01
06	Divisão	01
07	Pé	05
08	Frente de Gaveta	06
09	Lateral Direita de Gaveta	06
10	Lateral Esquerda de Gaveta	06
11	Traseira de Gaveta	06
12	Fundo de Gaveta	06
13	Perfil H	01

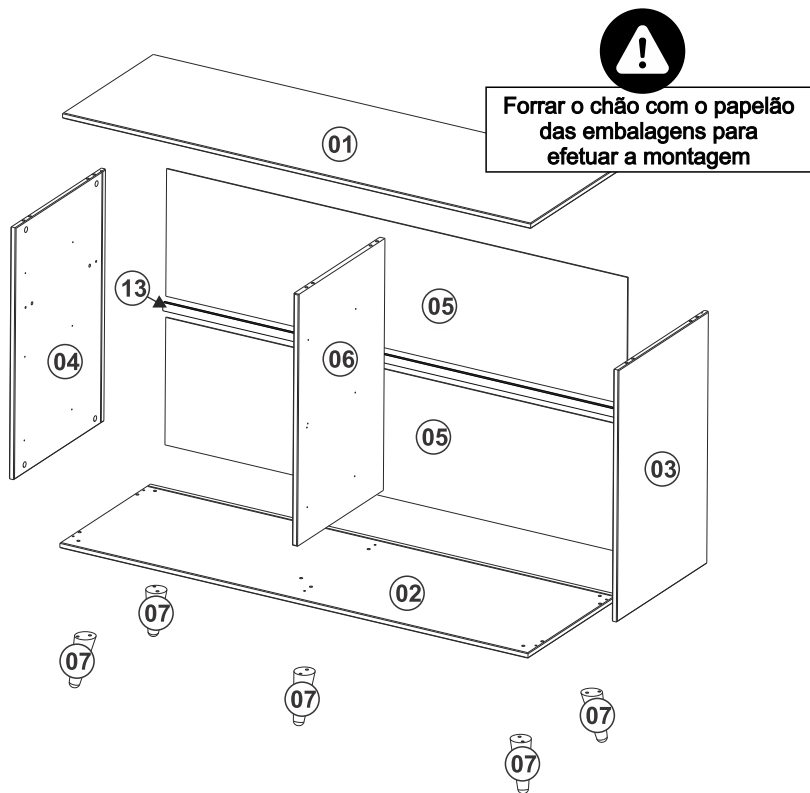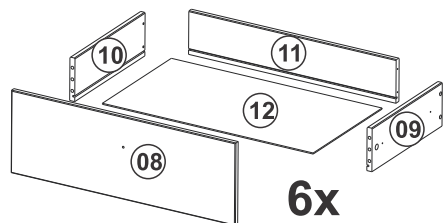


Passo 01

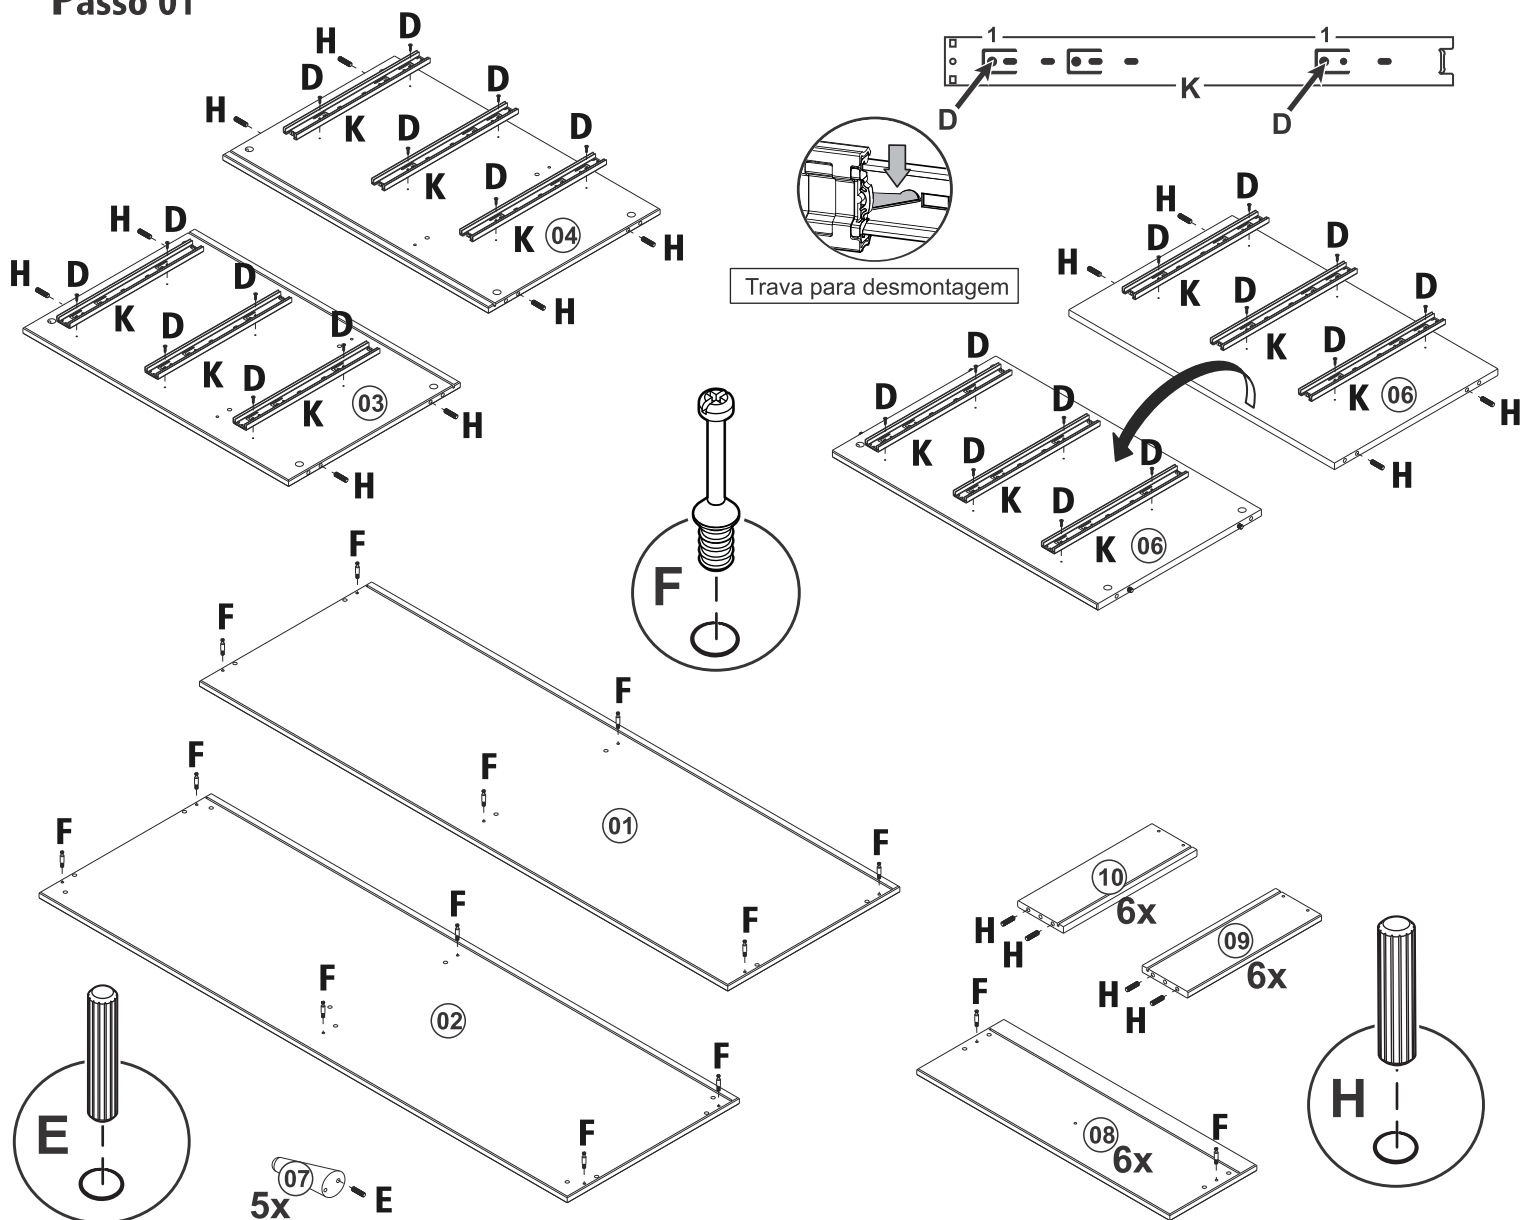


Passo 02

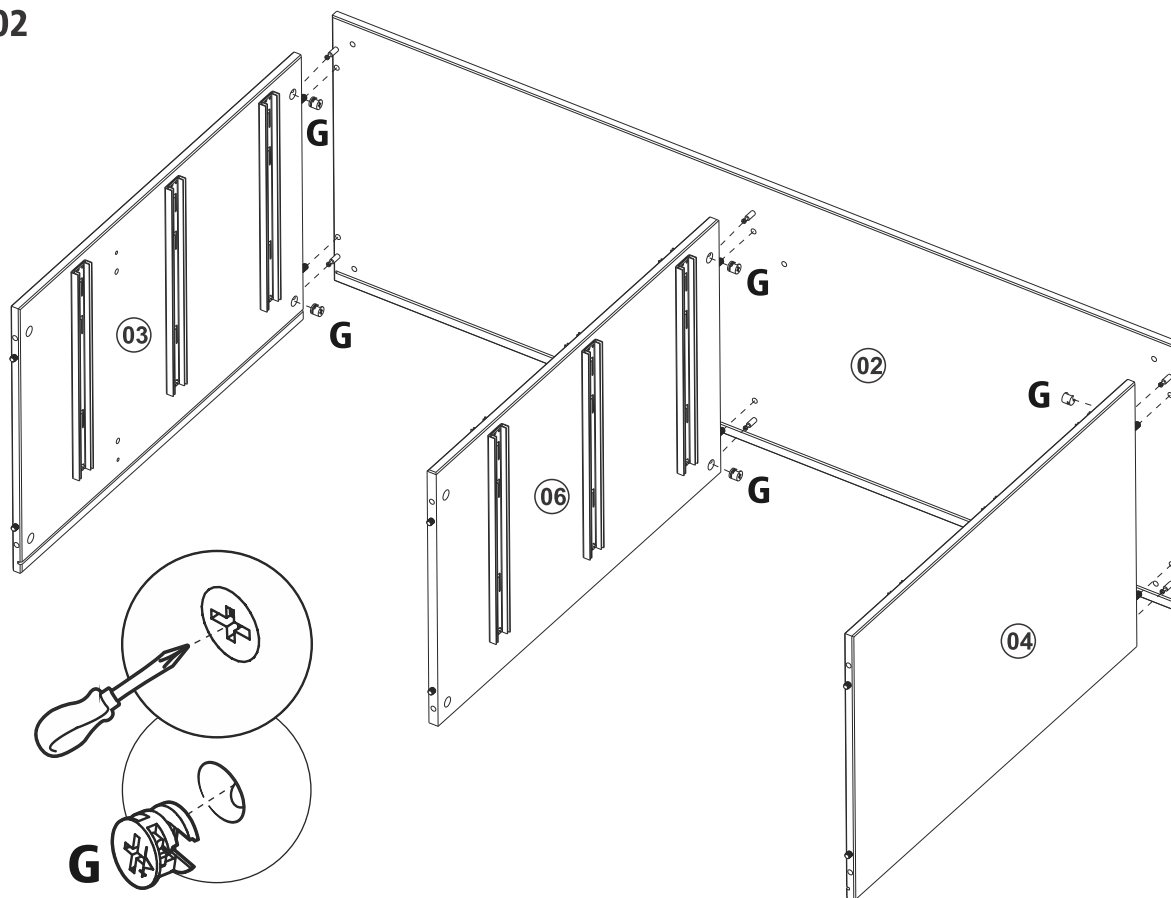


Passo 03

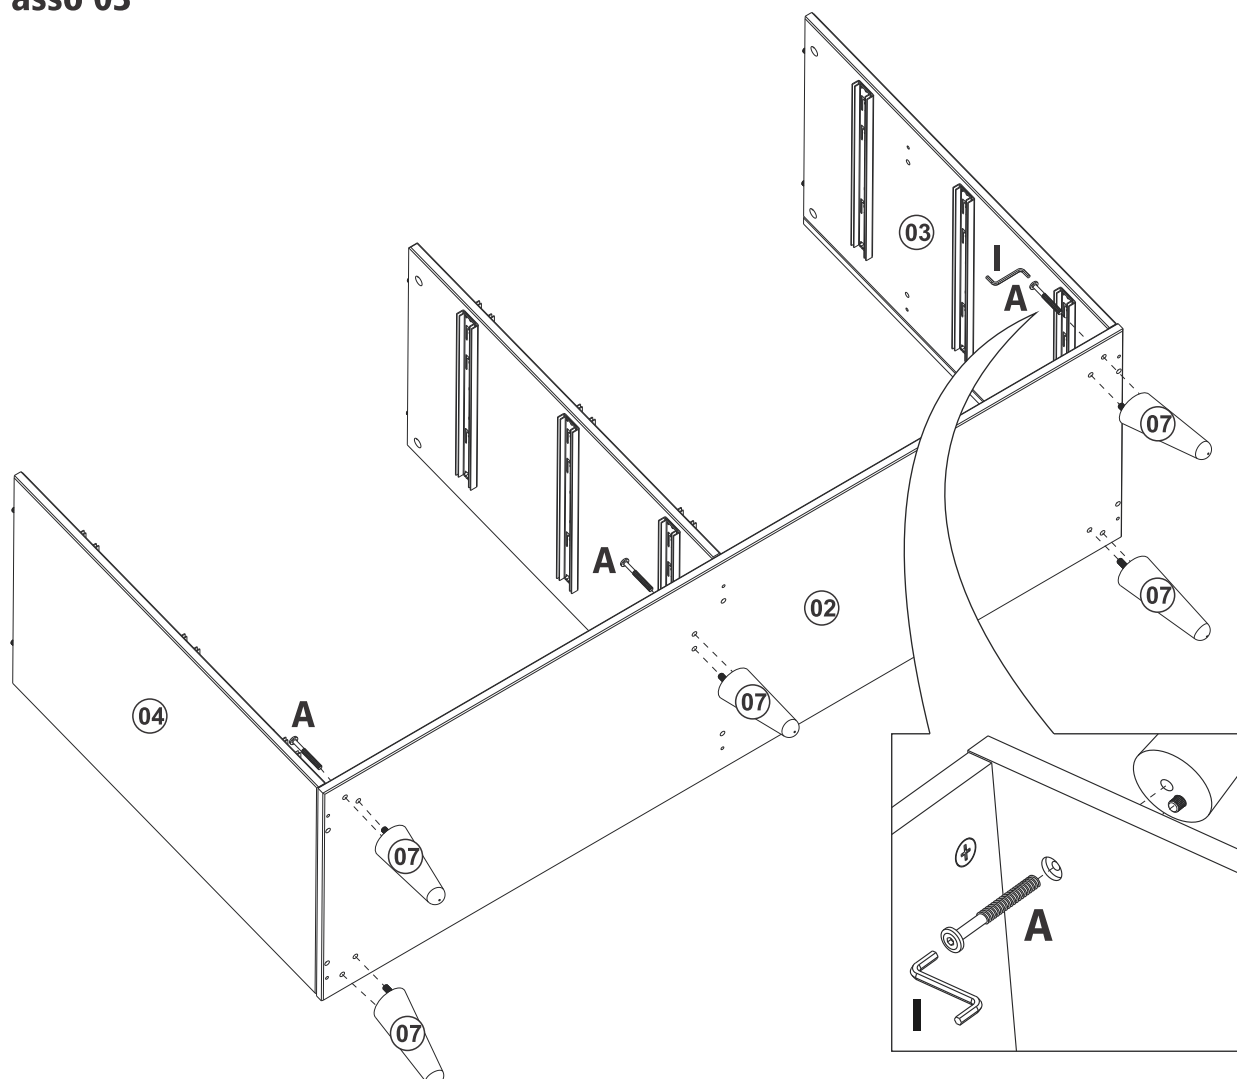


Passo 04

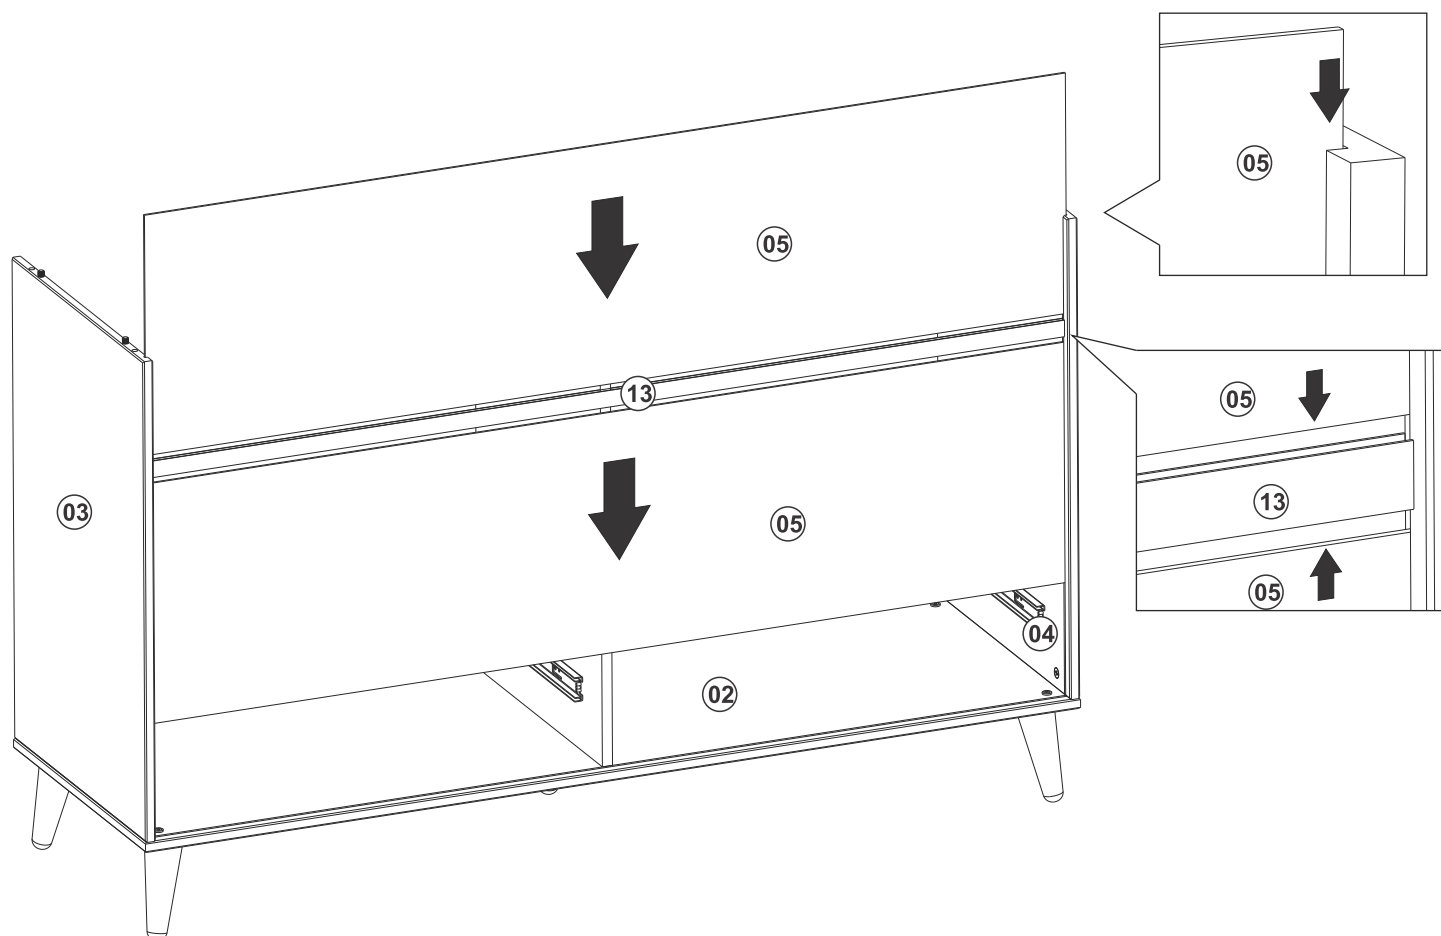


Passo 05

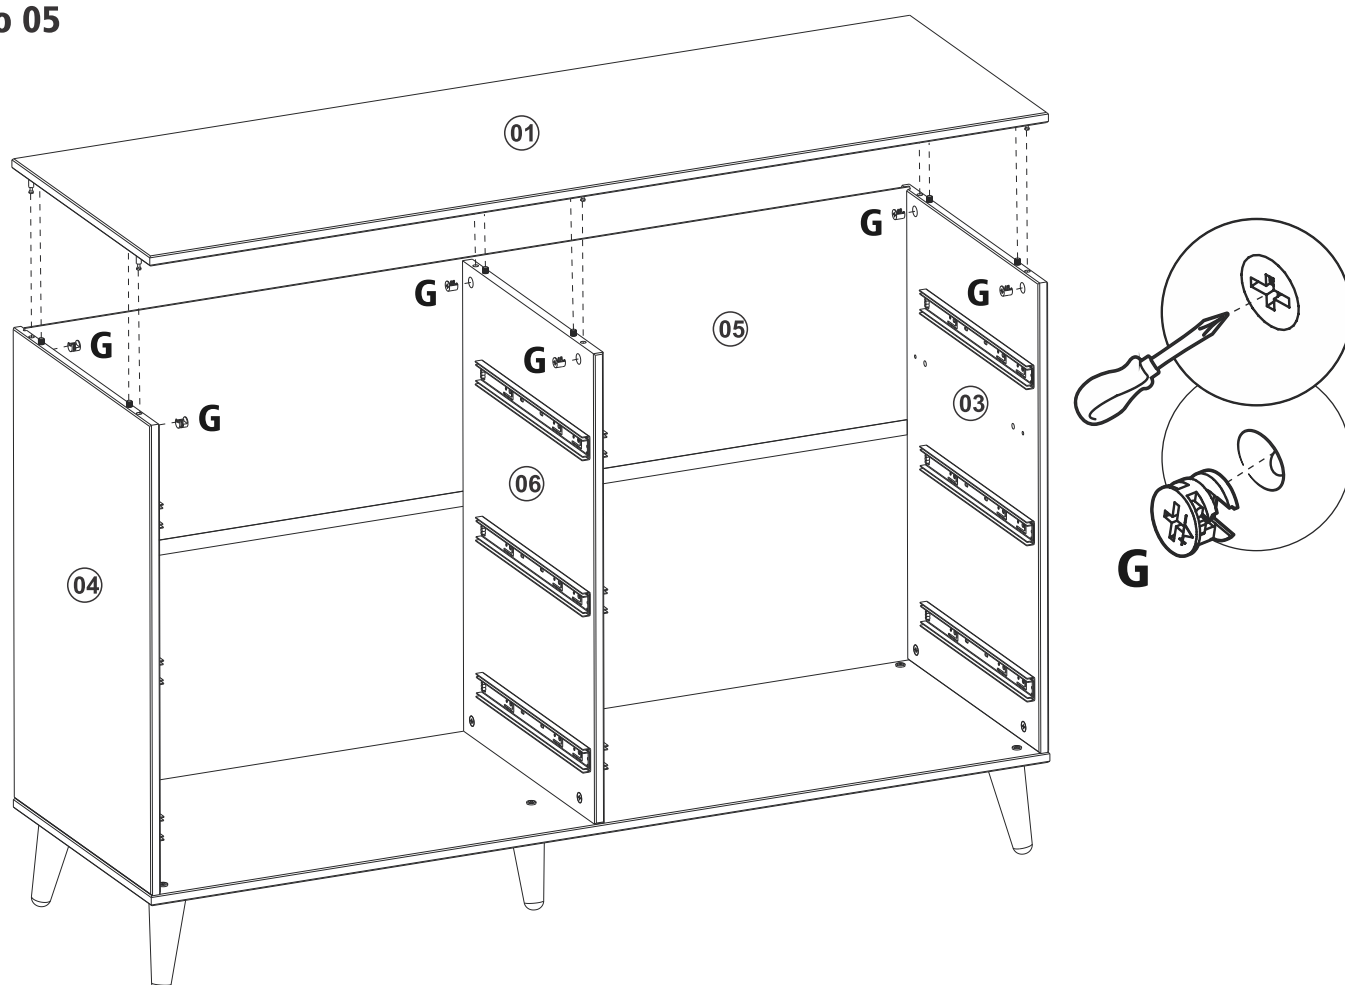


Passo 06

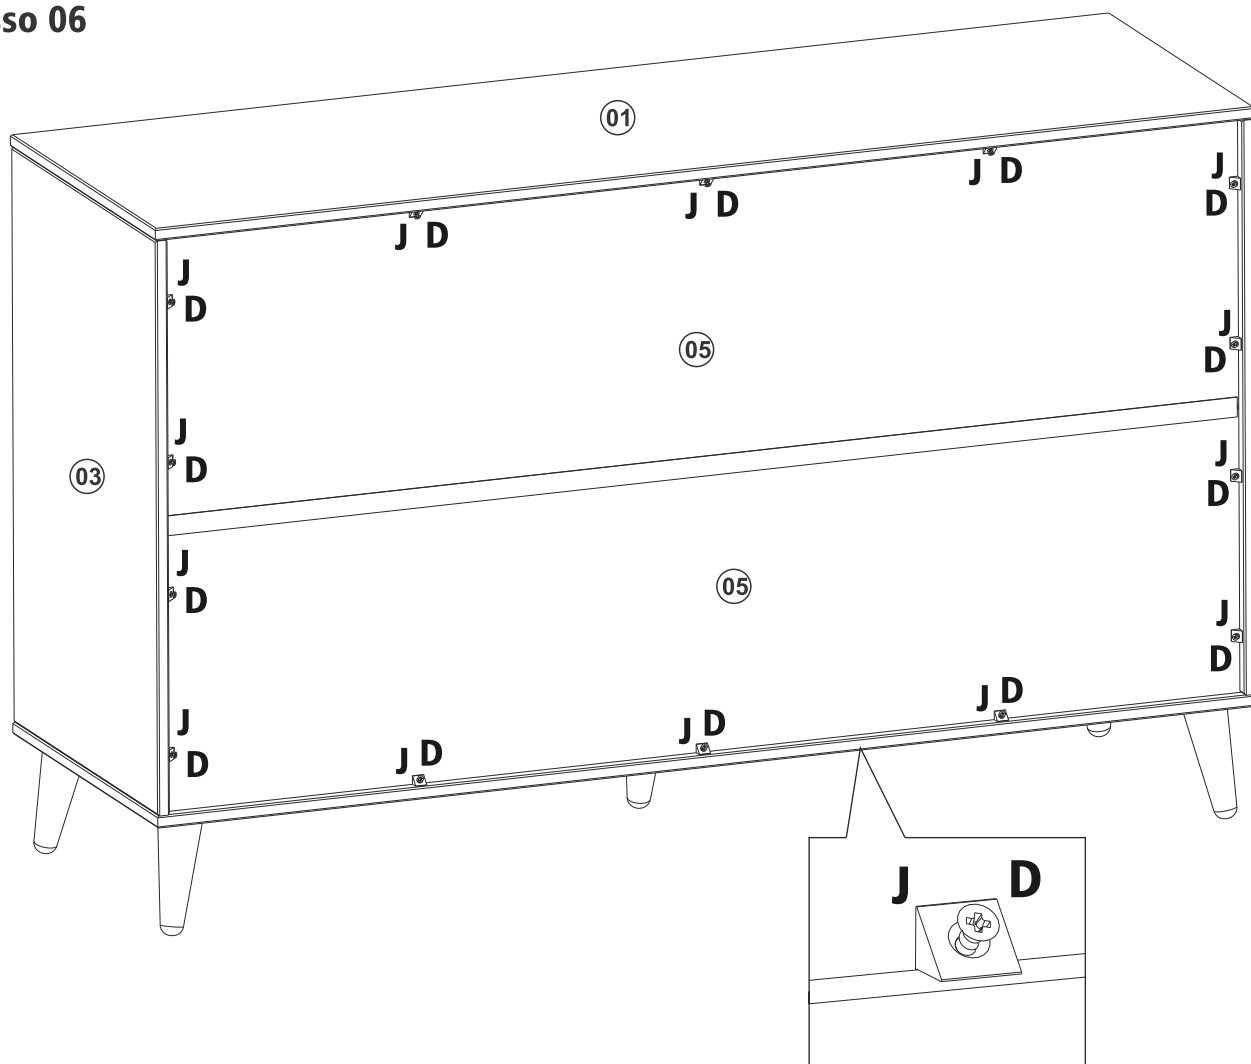


Passo 07 6x

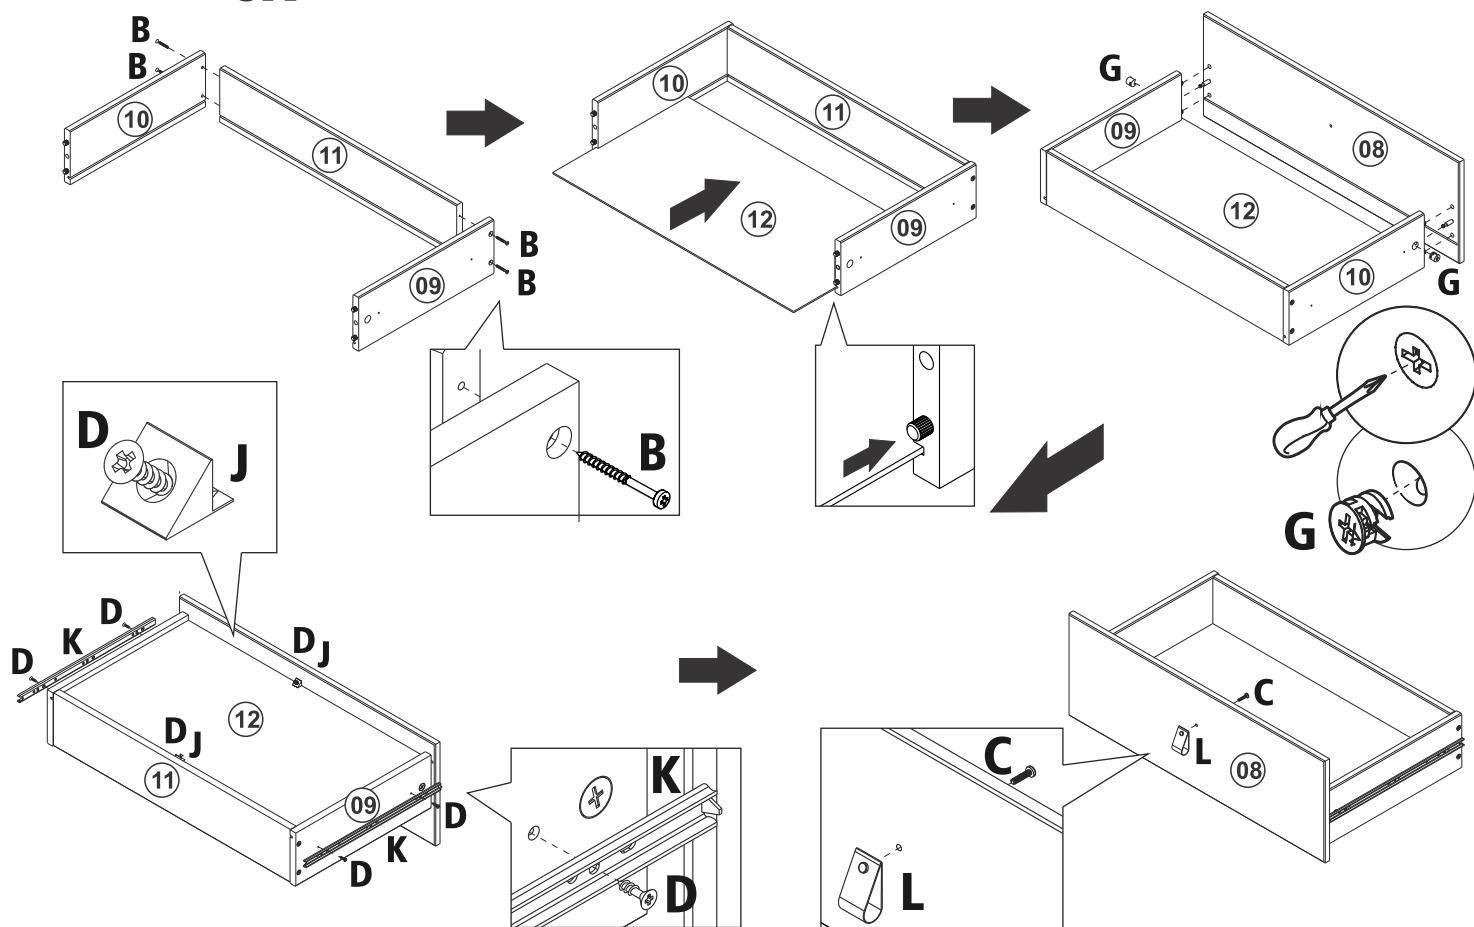

Passo 08

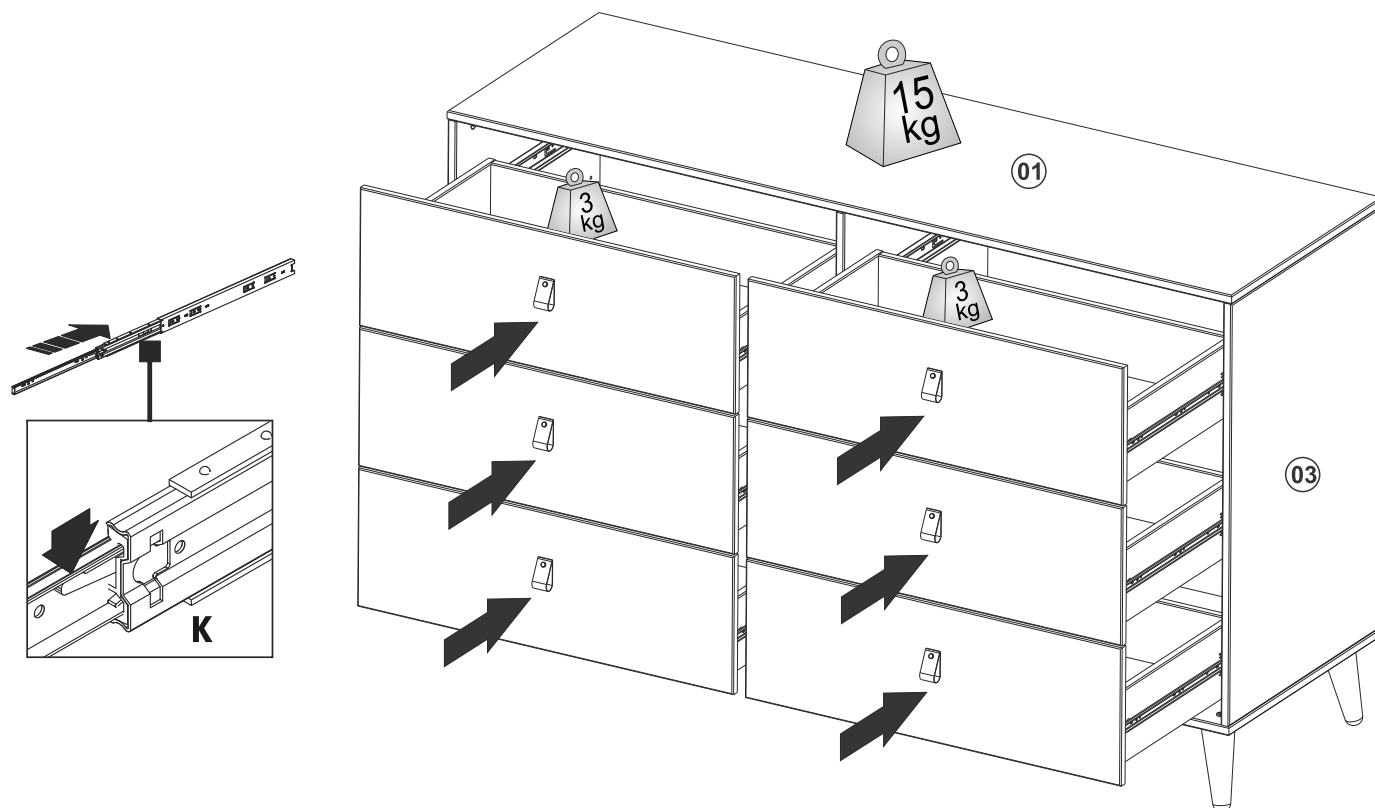

Passo 09

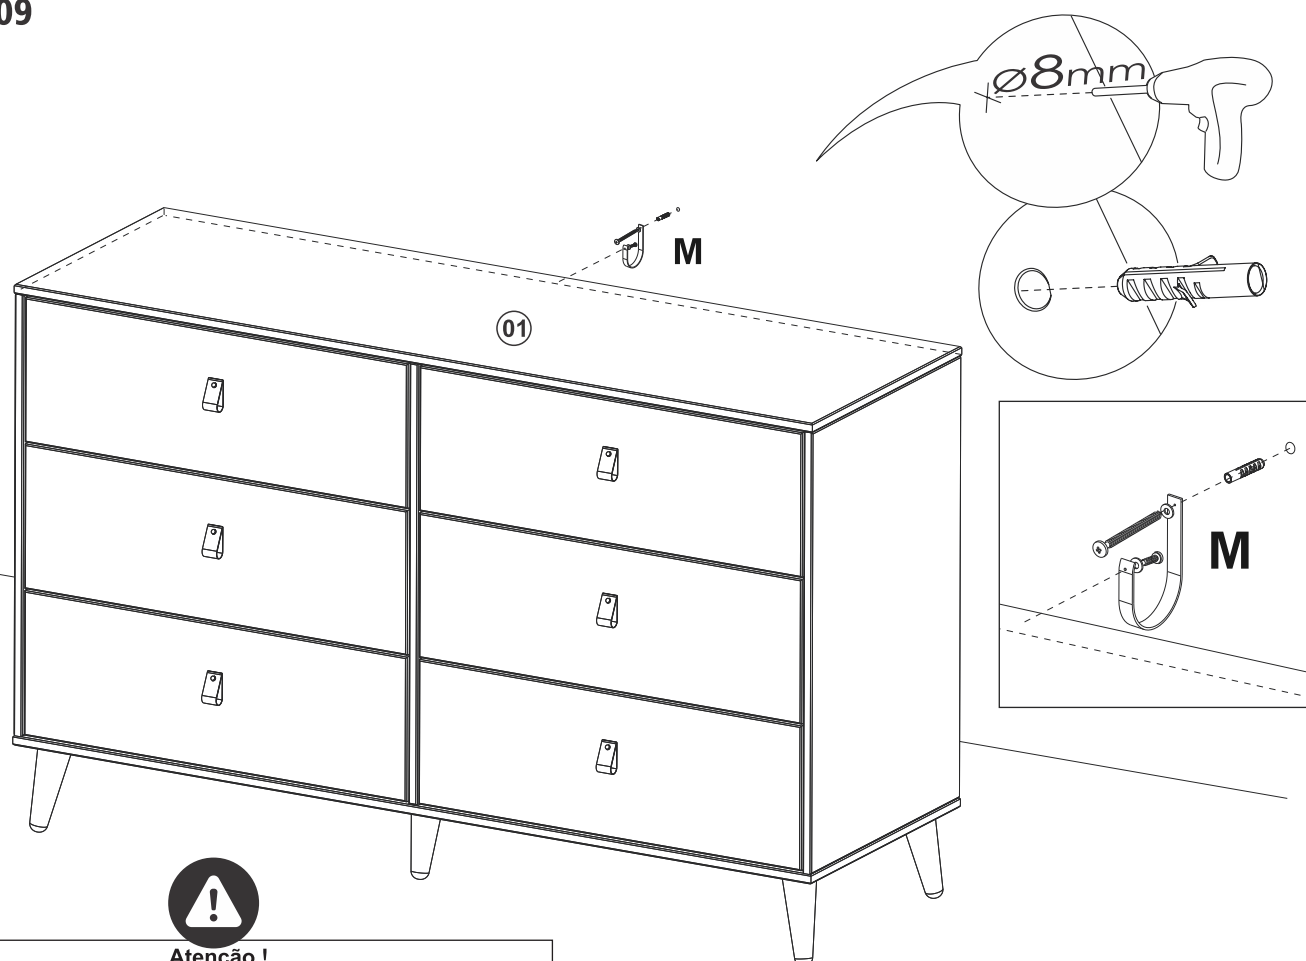

Atenção !

Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, é indispensável a fixação desse móvel na parede, utilizando o Kit antitombamento (M) que acompanha o Produto