


Esquema de Montagem

Cômoda Kaki 3G

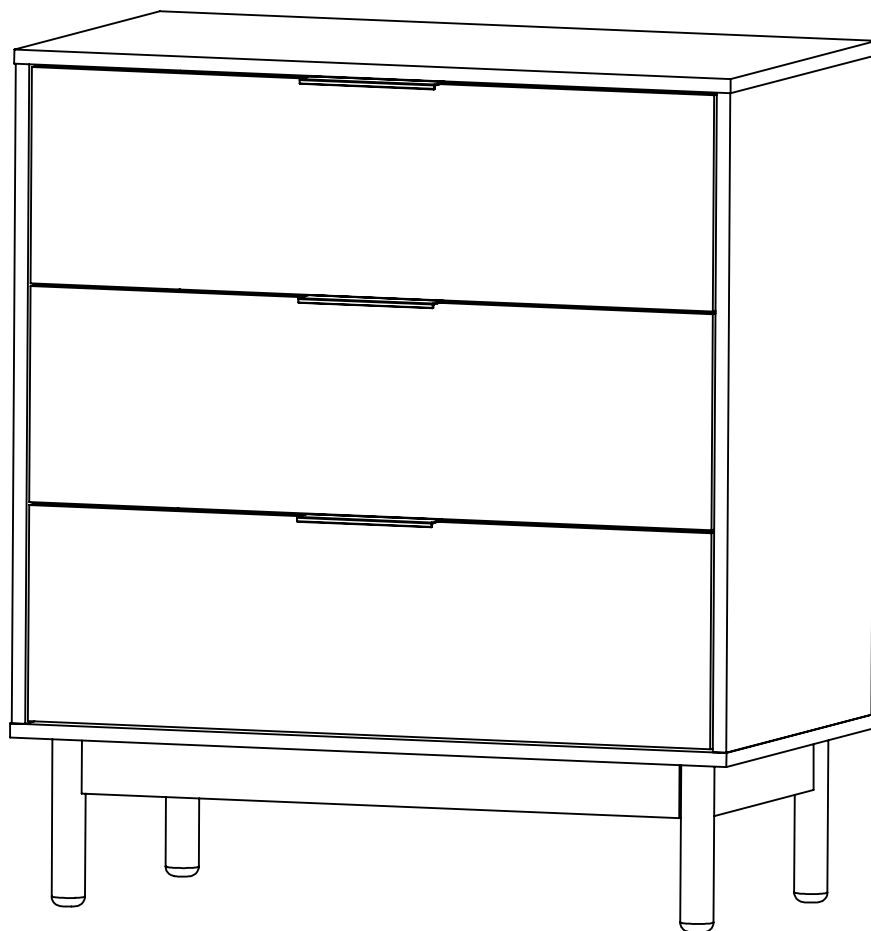


ferramentas necessárias
(não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha

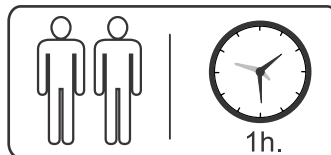


Ferragens

A		Ø4,5 x 40	10
B		Ø4 x 40	12
C		Ø3,5 x 14	78
D		Cavilha Ø8 x 30	28
E		Haste Minifix	14
F		Tambor Minifix	14
G		Kit Antitombamento	01
H		RV8	24
I		Corrediça 350mm	03 Pares
J		Puxador	03
K		Sob. Ø7 x 50	08
L		Cantoneira	04
N		Chave Allen	01

Componentes


N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Traseira	01
06	Perfil H	01
07	Pé Torneado	02
08	Frente de Gaveta	03
09	Lateral Direita de Gaveta	03
10	Lateral Esquerda de Gaveta	03
11	Traseira de Gaveta	03
12	Fundo de Gaveta	03
13	Saia Maior	02
14	Saia Menor	02

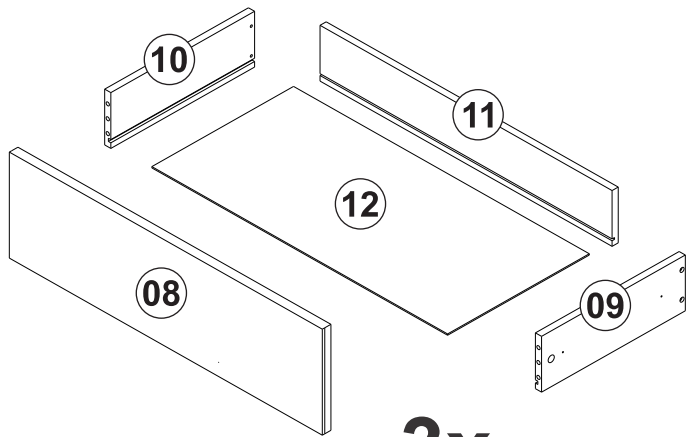


3x




Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

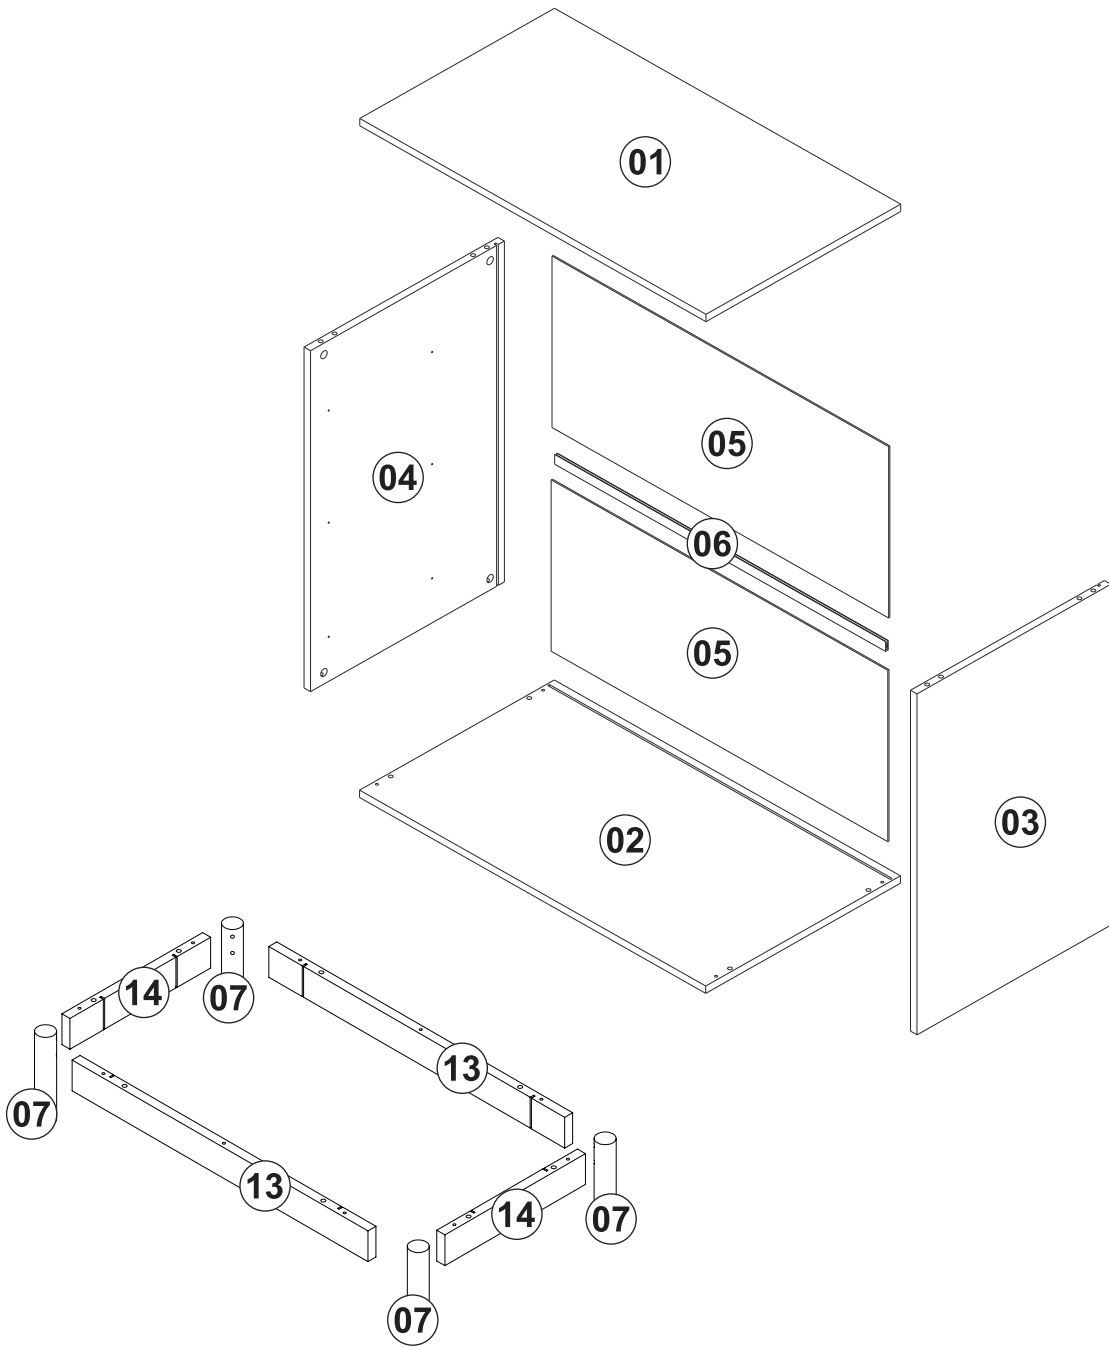


01

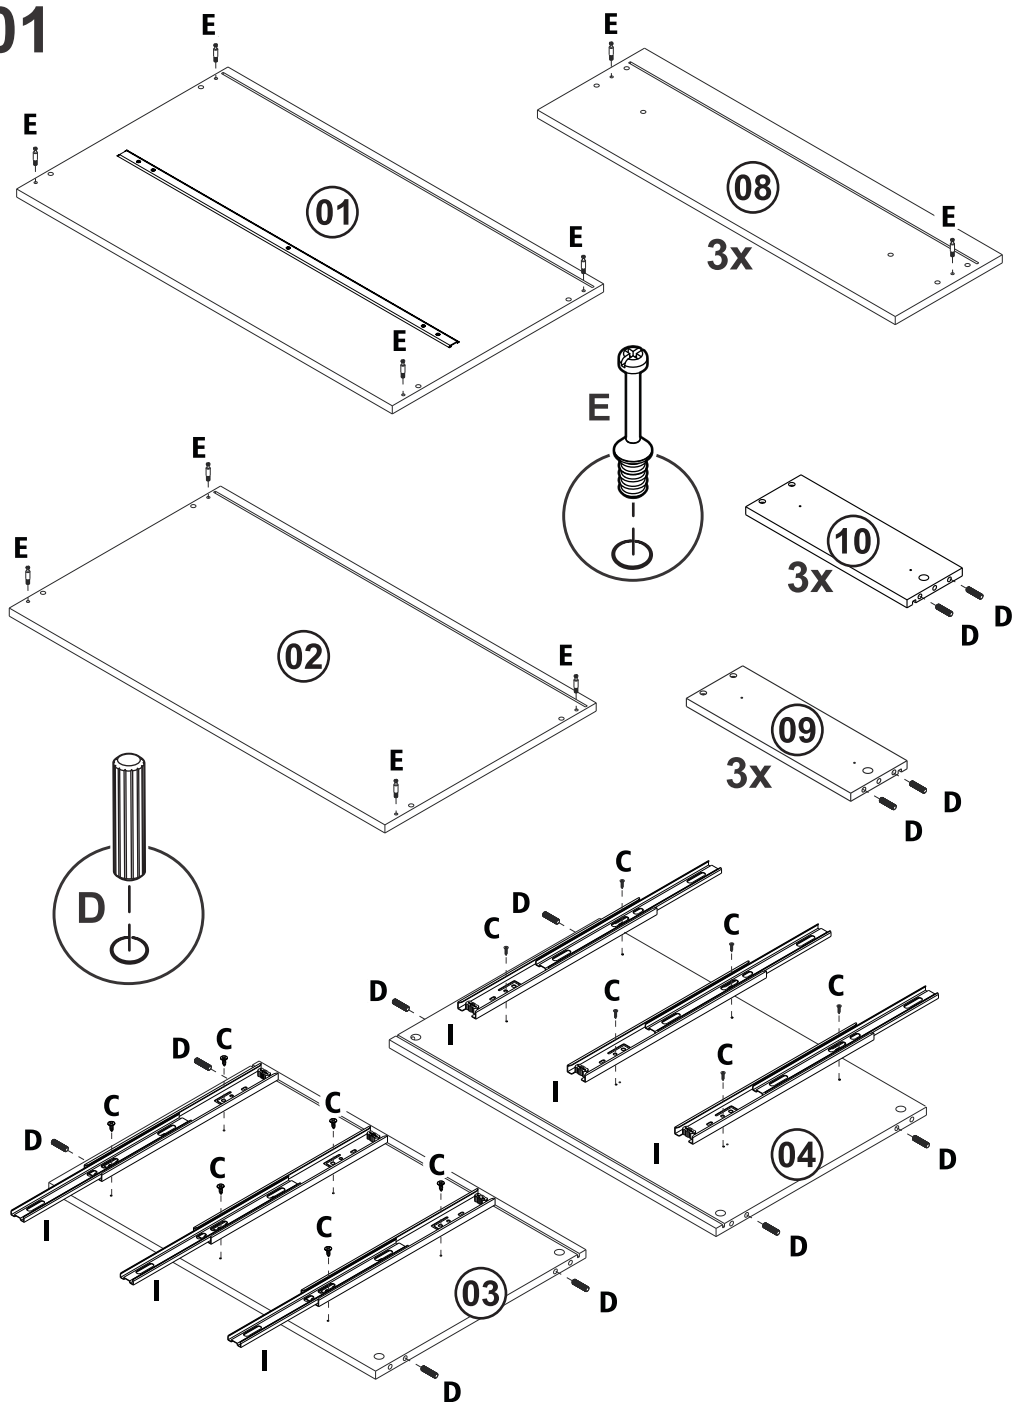



02

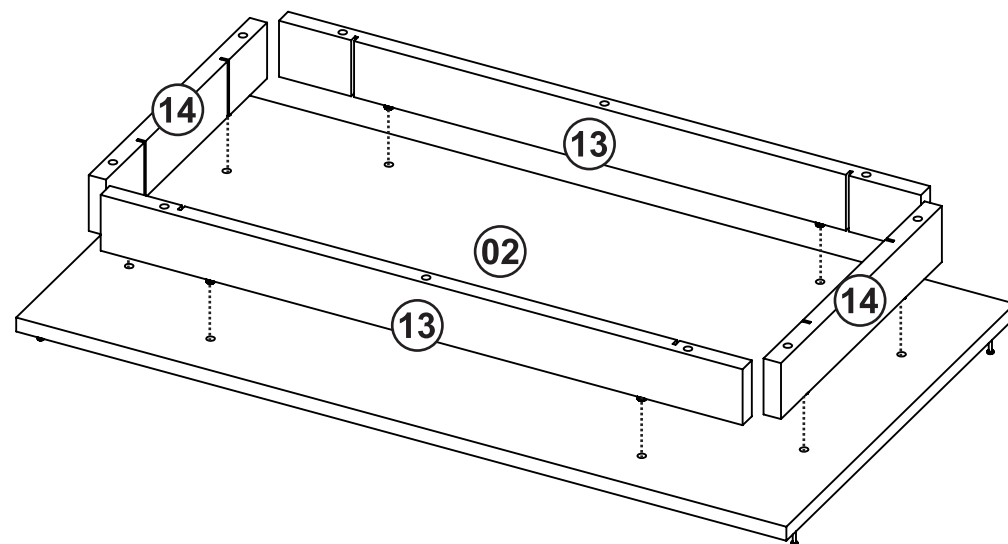


03

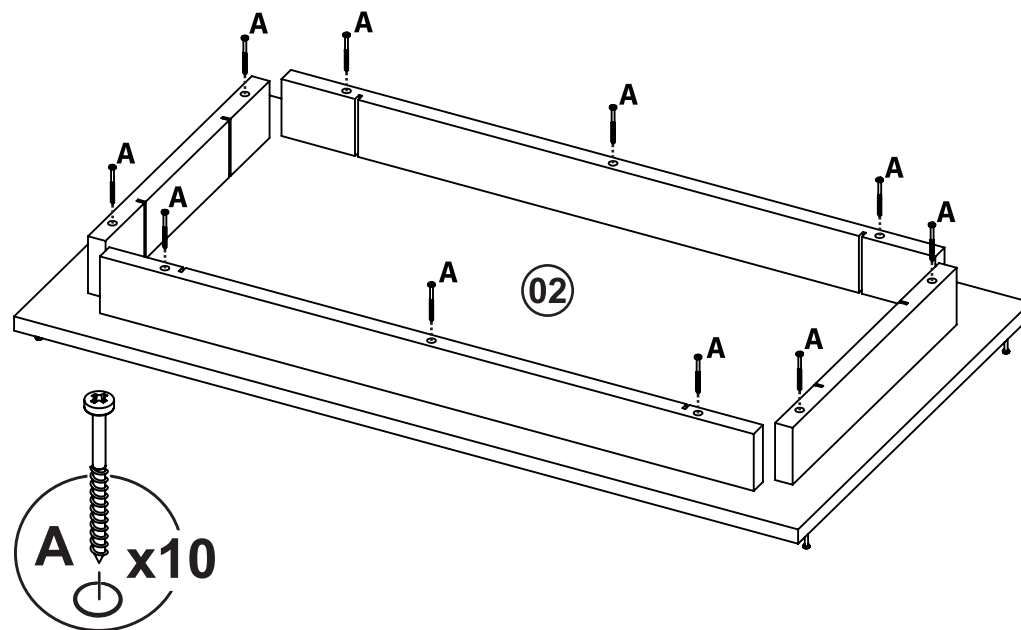




04

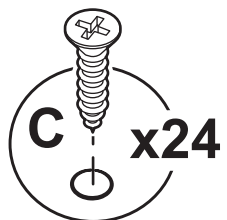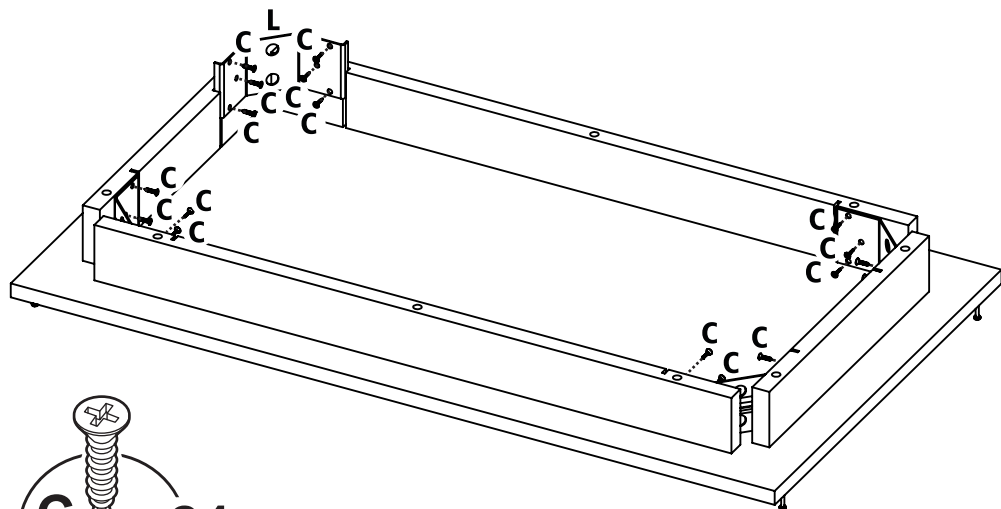




06

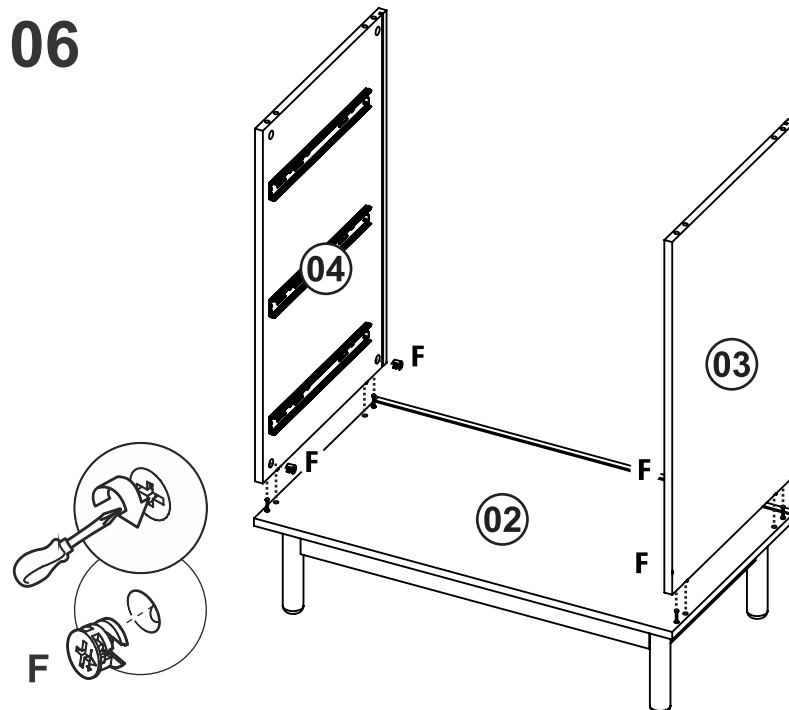


05

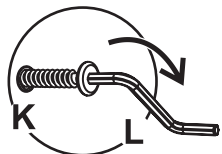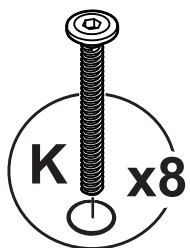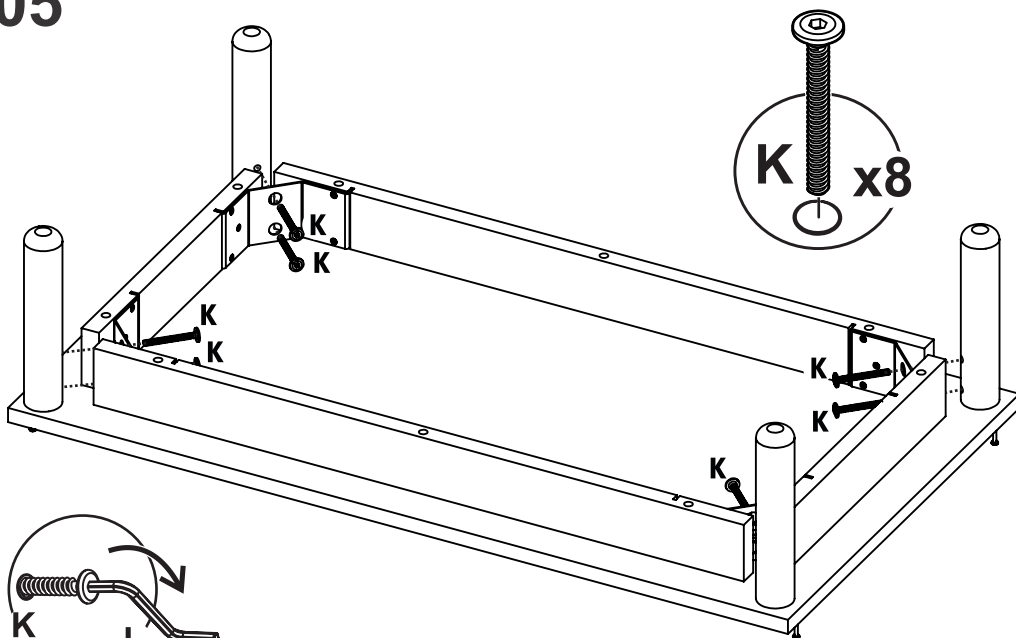


07

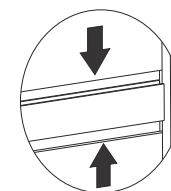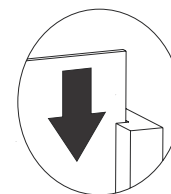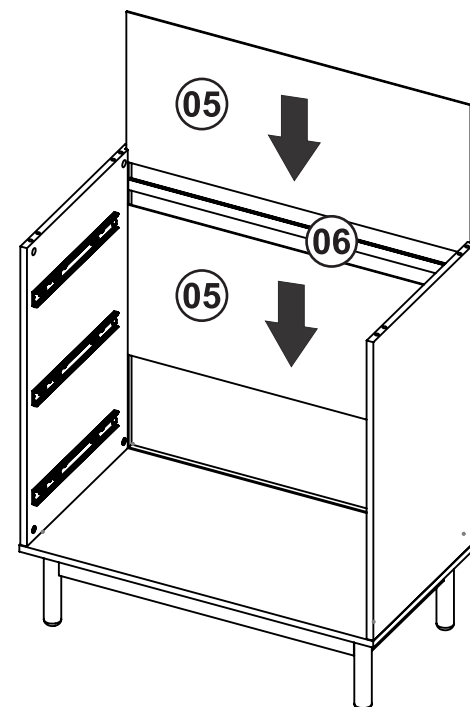

08

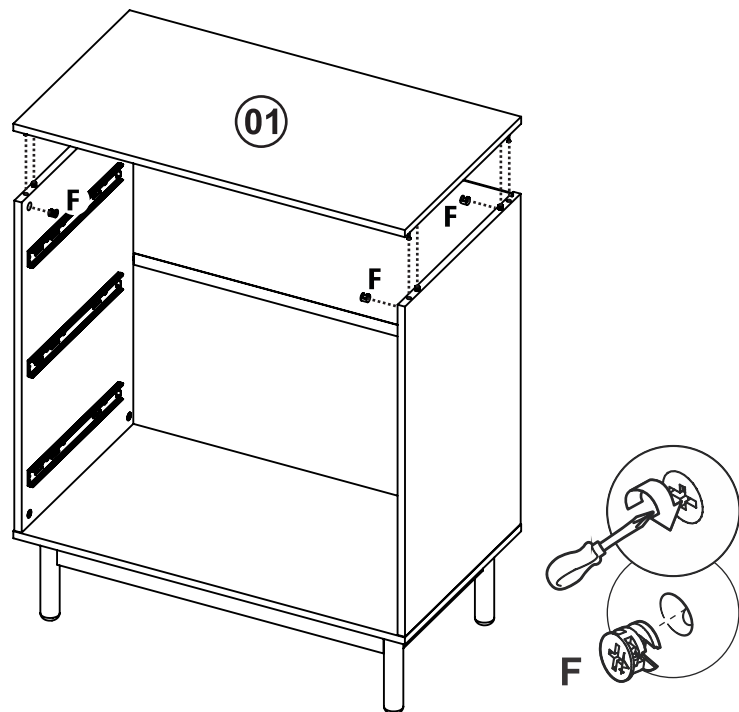


09


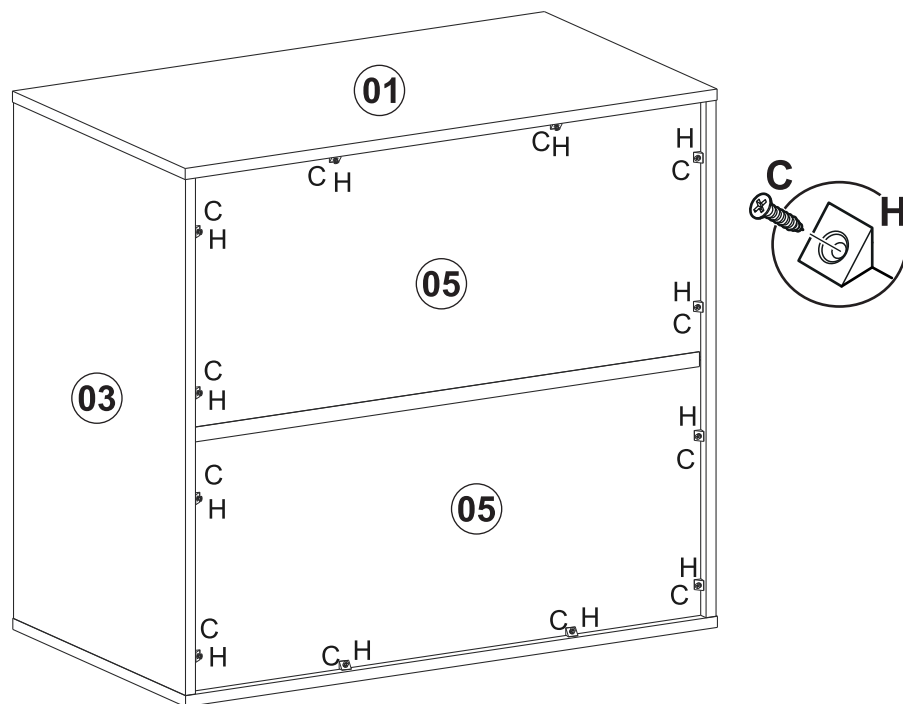


10




3x

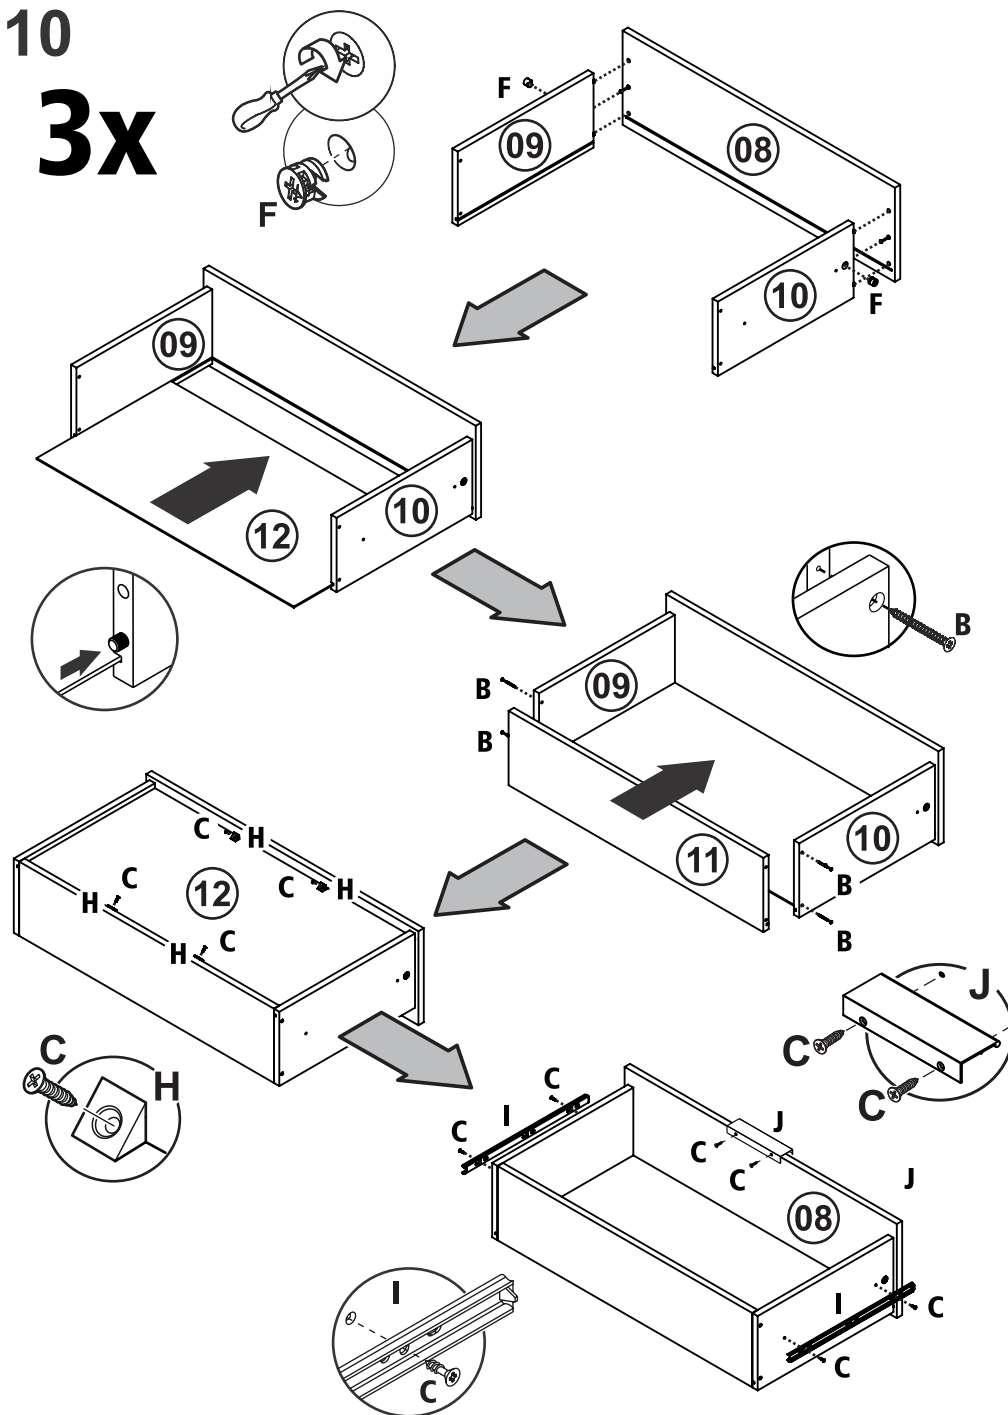


11

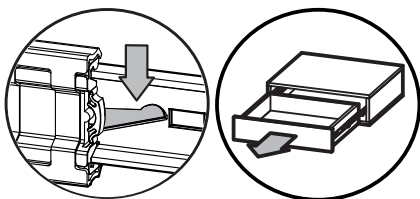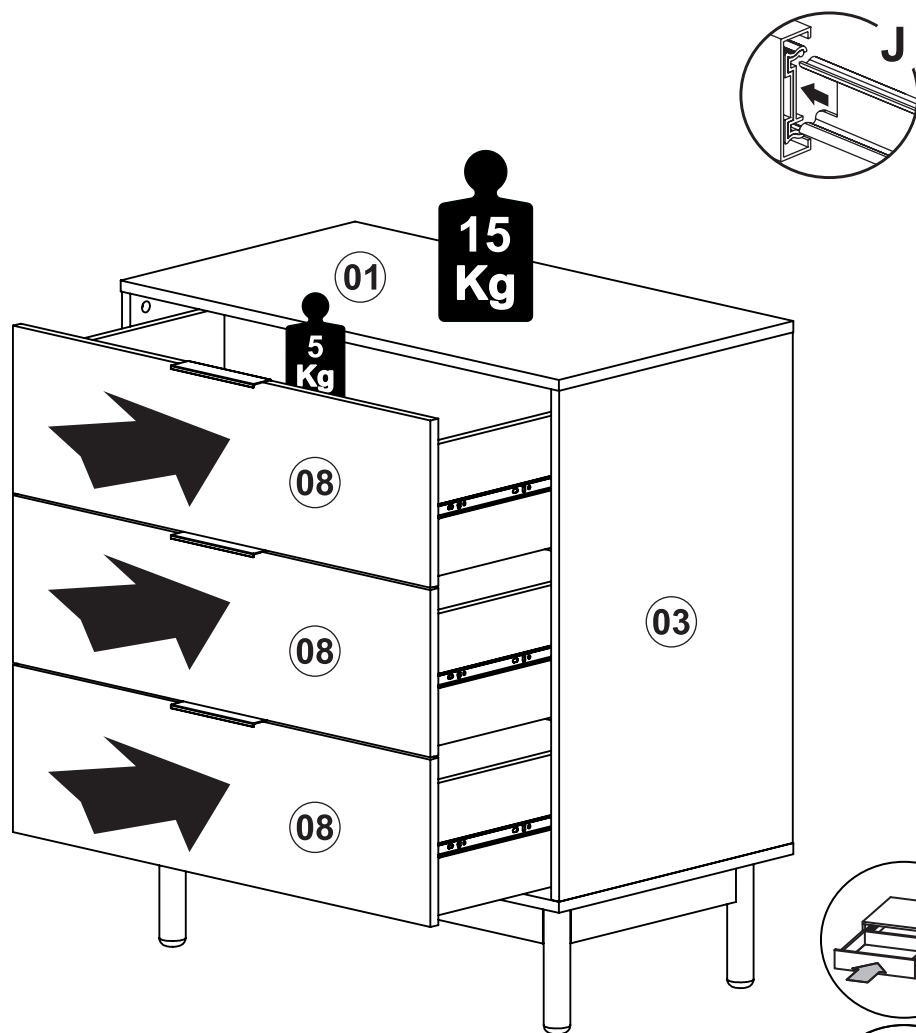

Trava para desmontagem

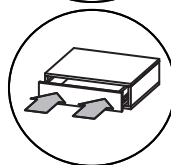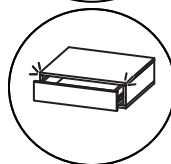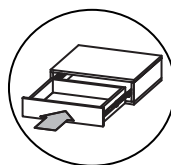

12

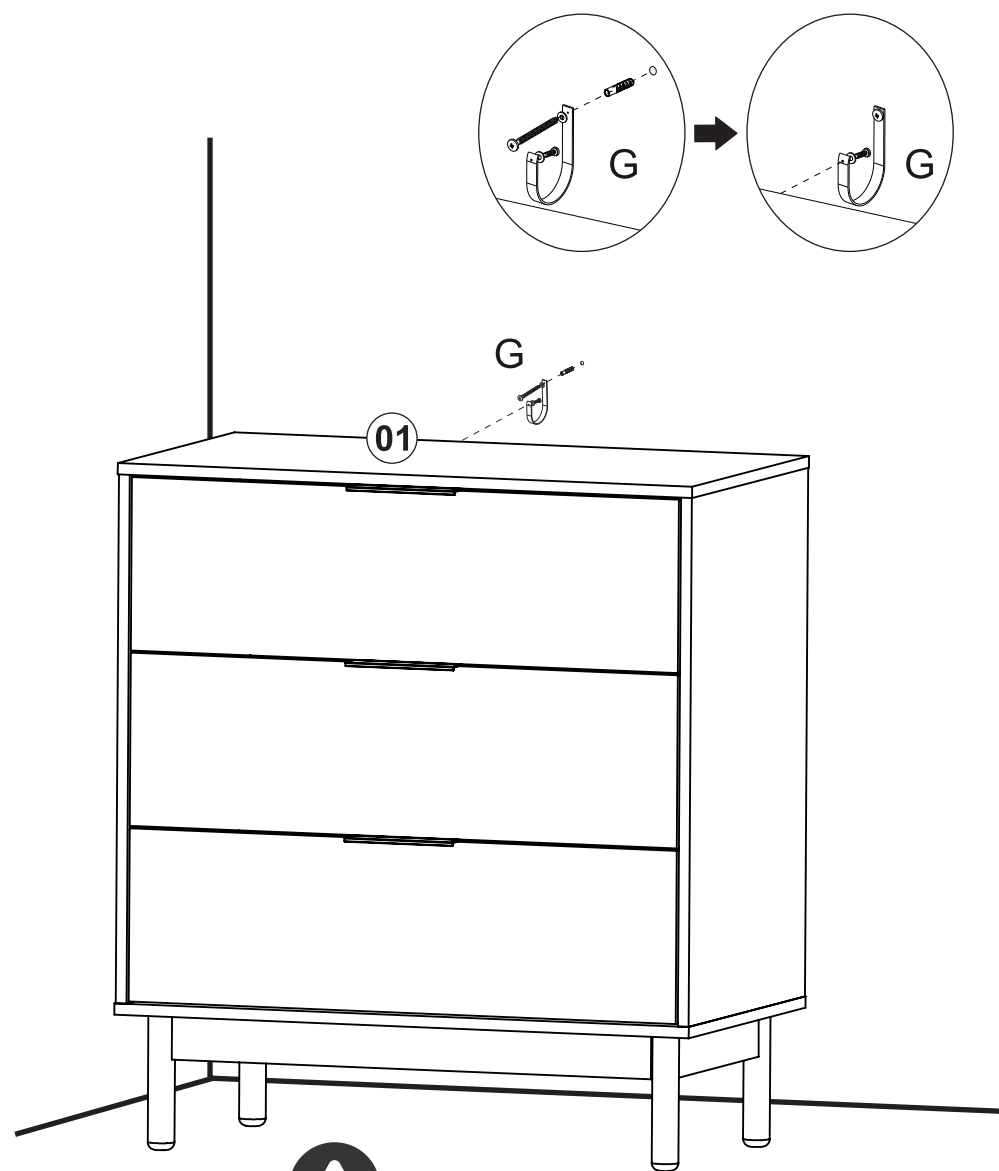

Atenção !

Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, é indispensável a fixação desse móvel na parede, utilizando o Kit antitombamento (G) que acompanha o Produto