


Esquema de Montagem

Balcão Kaki 1,60

2 Portas 3 Gavetas





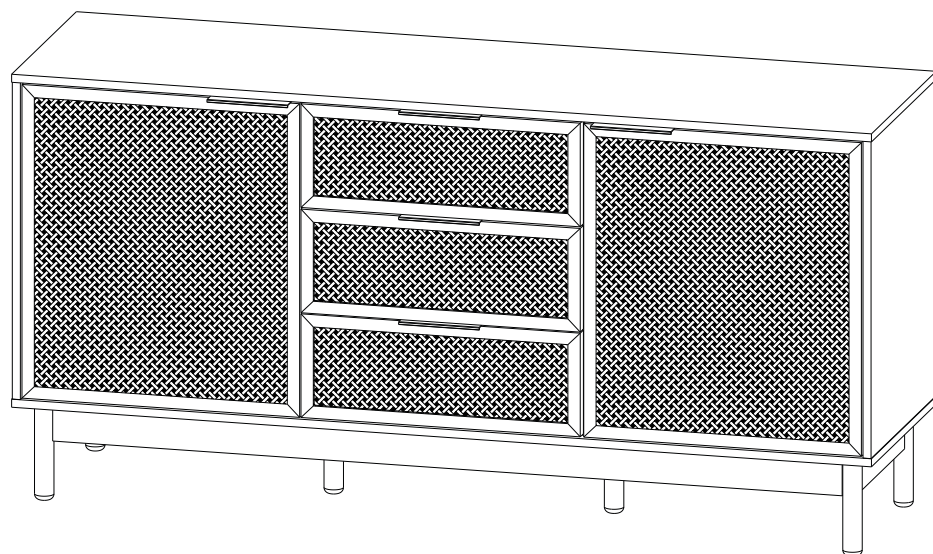


Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)




casavee

Ferragens

A		Cavilha Ø8 x 30	36
B		Haste Minifix	22
C		Tambor Minifix	22
D		Ø4,5 x 40	26
E		Ø3,5 x 14	100
F		Sob. Ø7 x 50	10
G		Cantoneira	04
H		Tapa - Furo	16
I		Suporte	08
J		Dobradiça Super Curva	04
K		Corrediça 350mm	03 Pares
L		Chave Allen	01
M		Puxador	05
N		Rv8	18

















Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Divisão Direita	01
06	Divisão Esquerda	01
07	Prateleira	02
08	Traseiro Maior	02
09	Traseiro Menor	01
10	Porta Esquerda	01
11	Porta Direita	01
12	Saia Maior	02
13	Saia Menor	02
14	Pé	04
15	Pé Central	02
16	Frente de Gaveta	03
17	Lateral Direita de Gaveta	03
18	Lateral Esquerda de Gaveta	03
19	Fundo de Gaveta	03
20	Traseiro de Gaveta	03

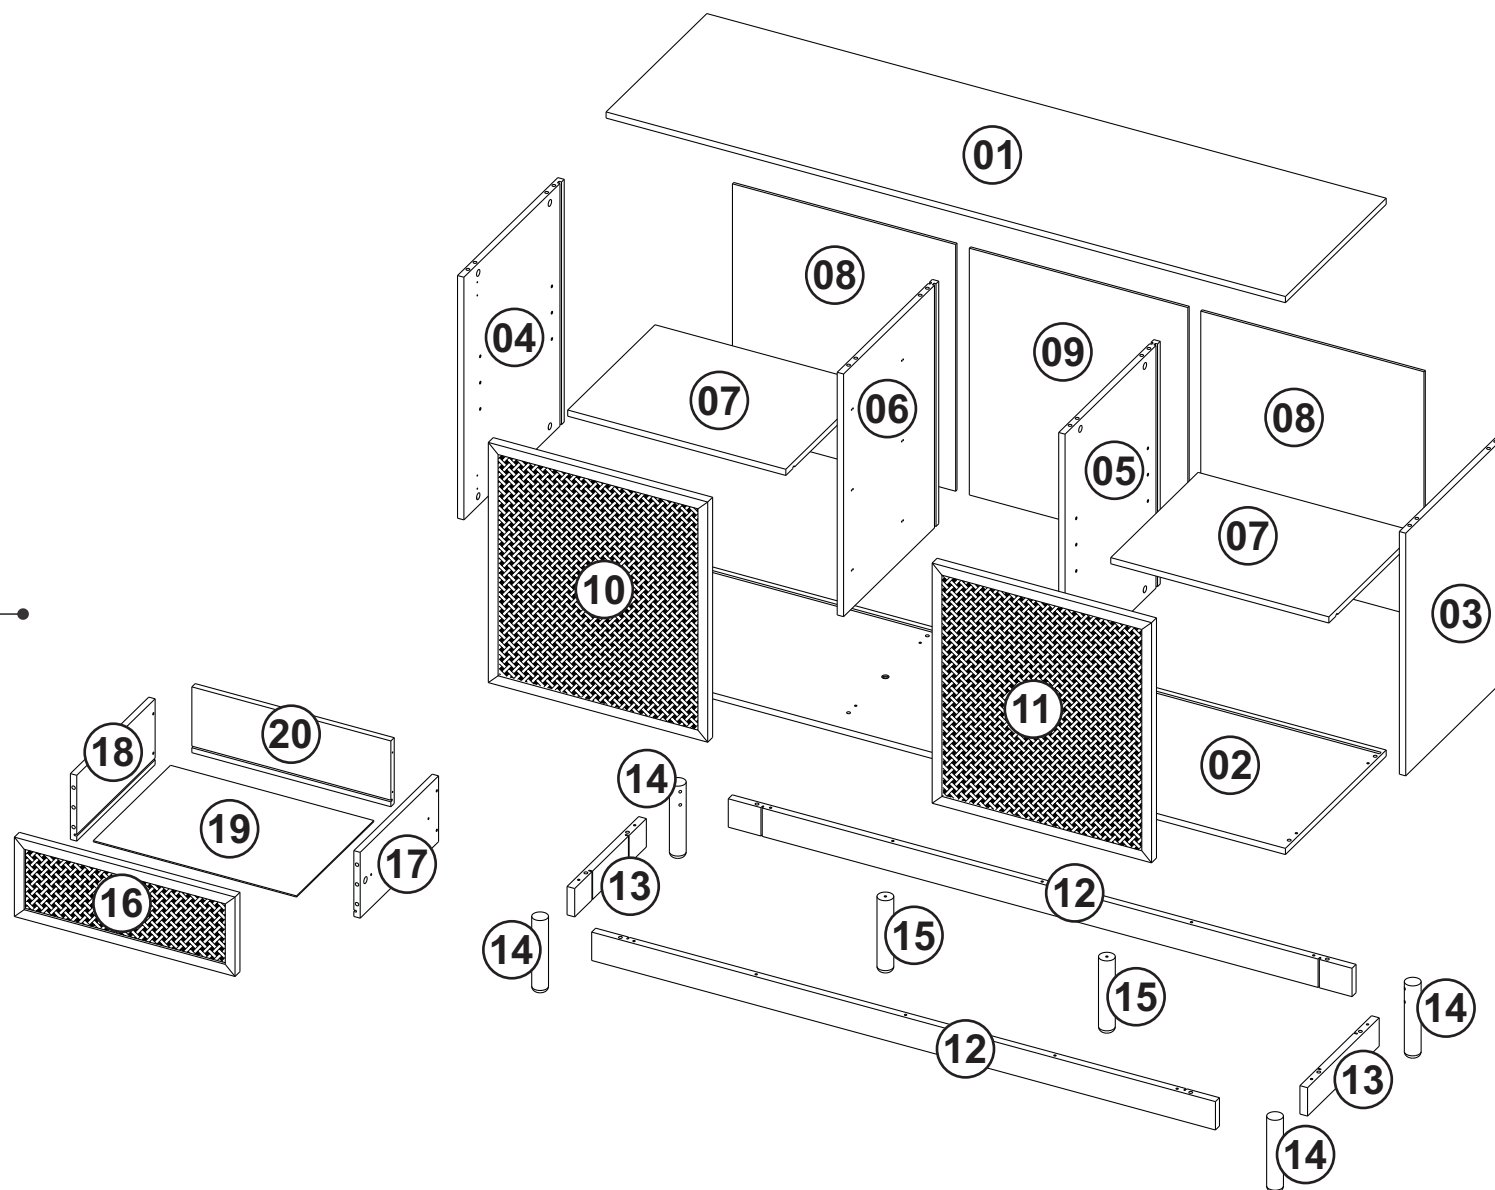


Forrar o chão com o papelão
das embalagens para
efetuar a montagem


01

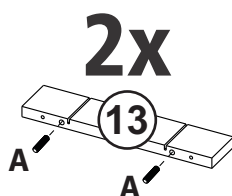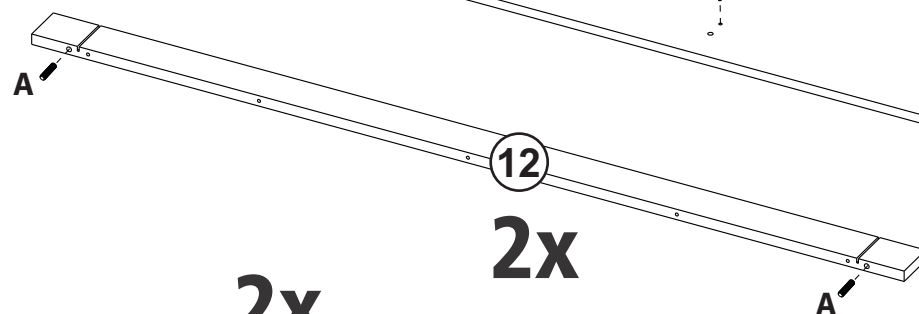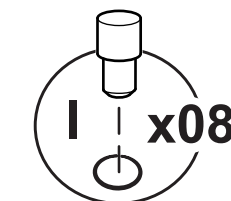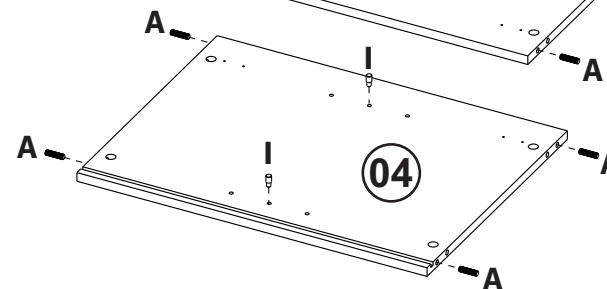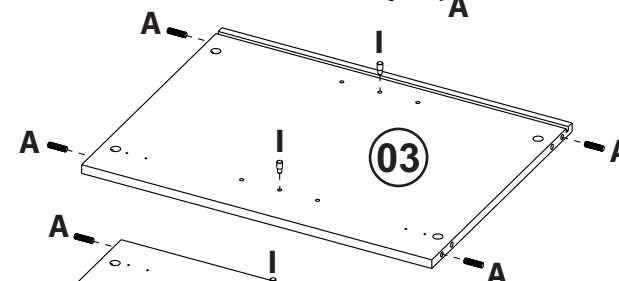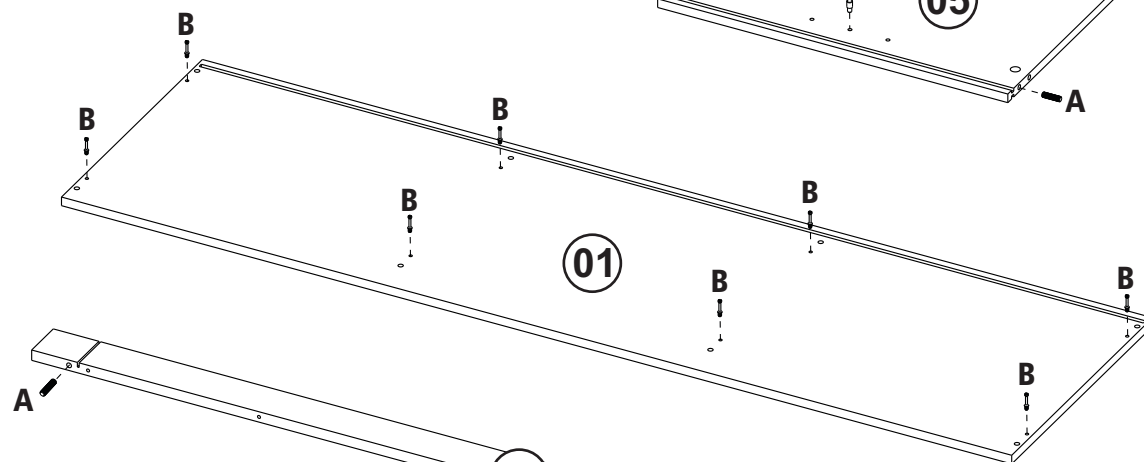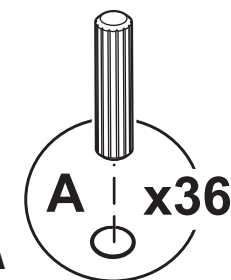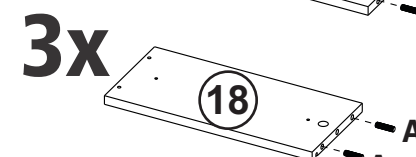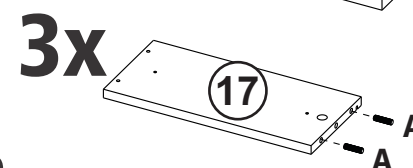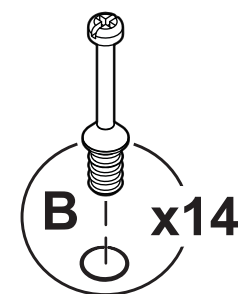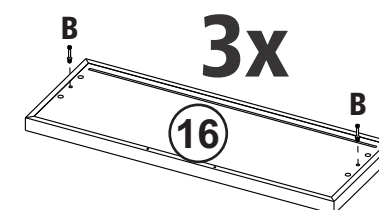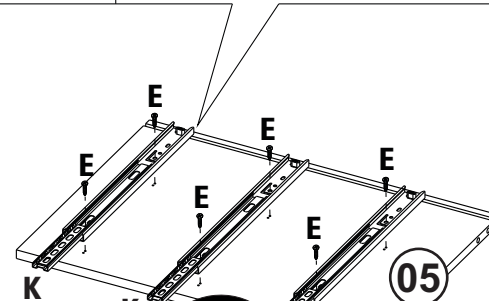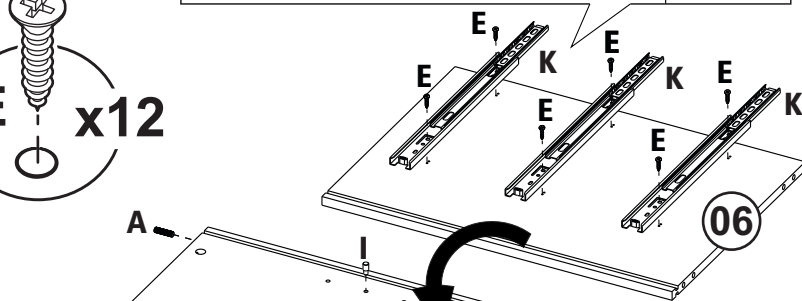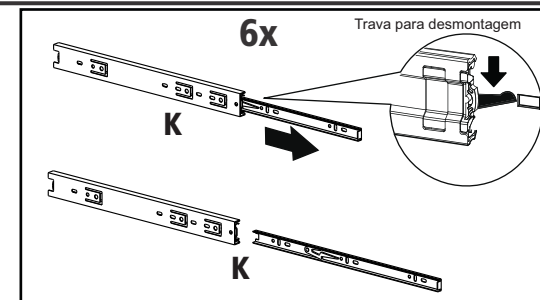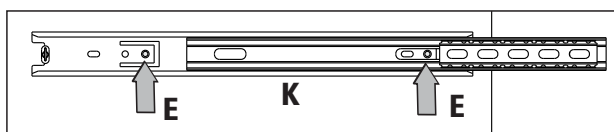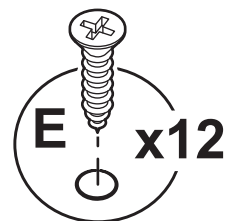



02

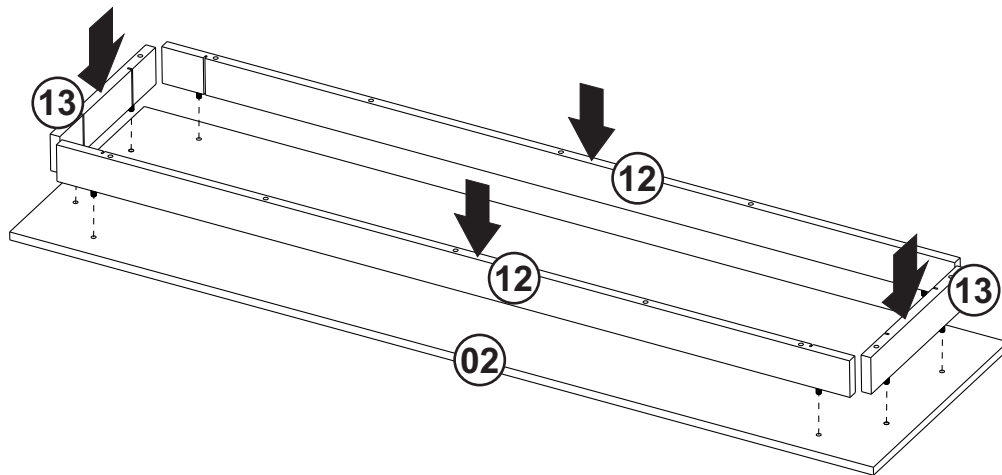


04

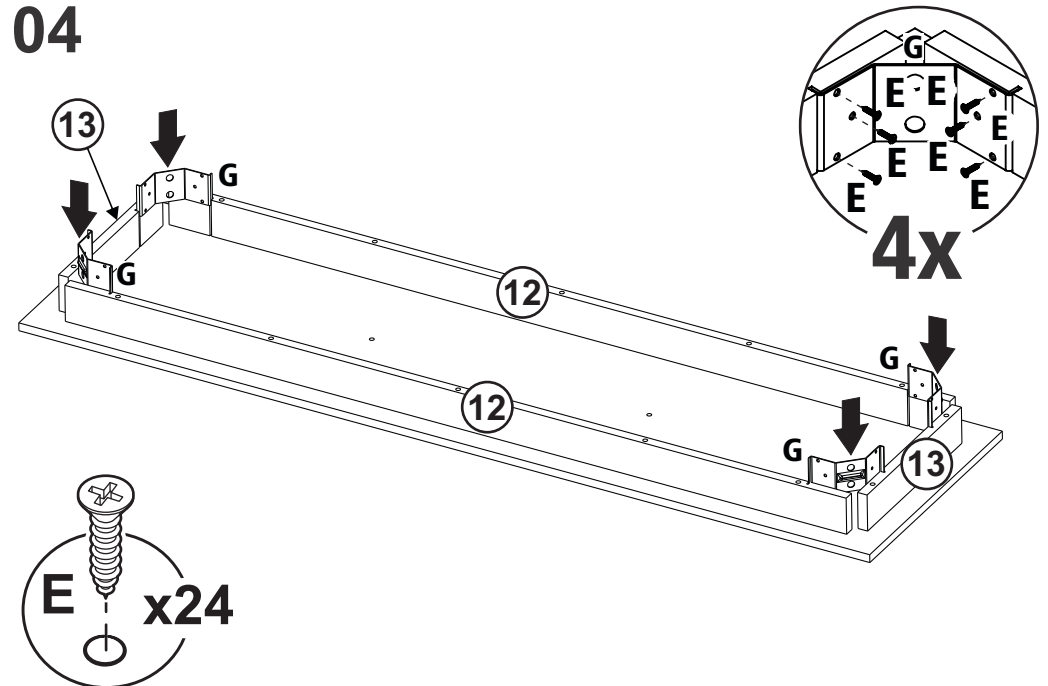


03

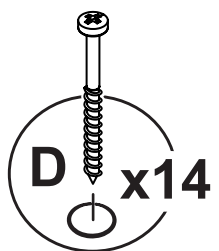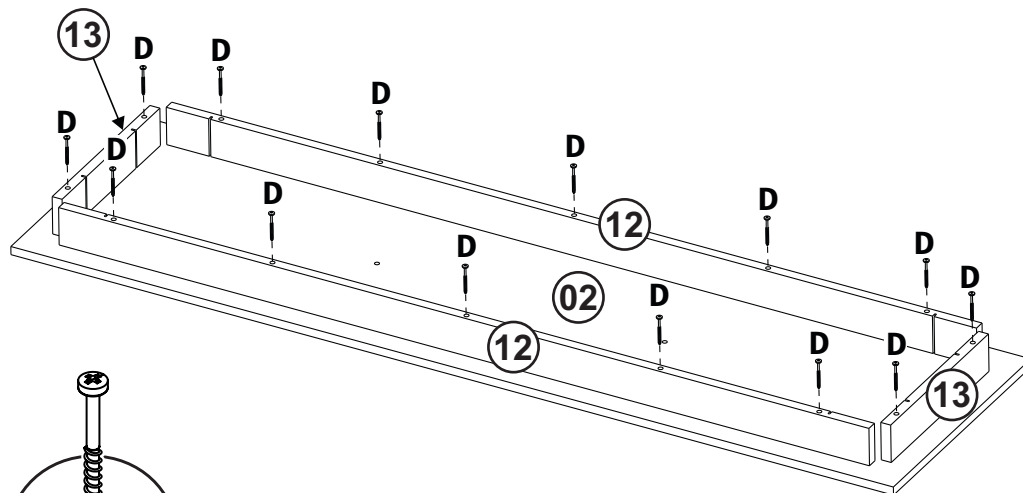


05

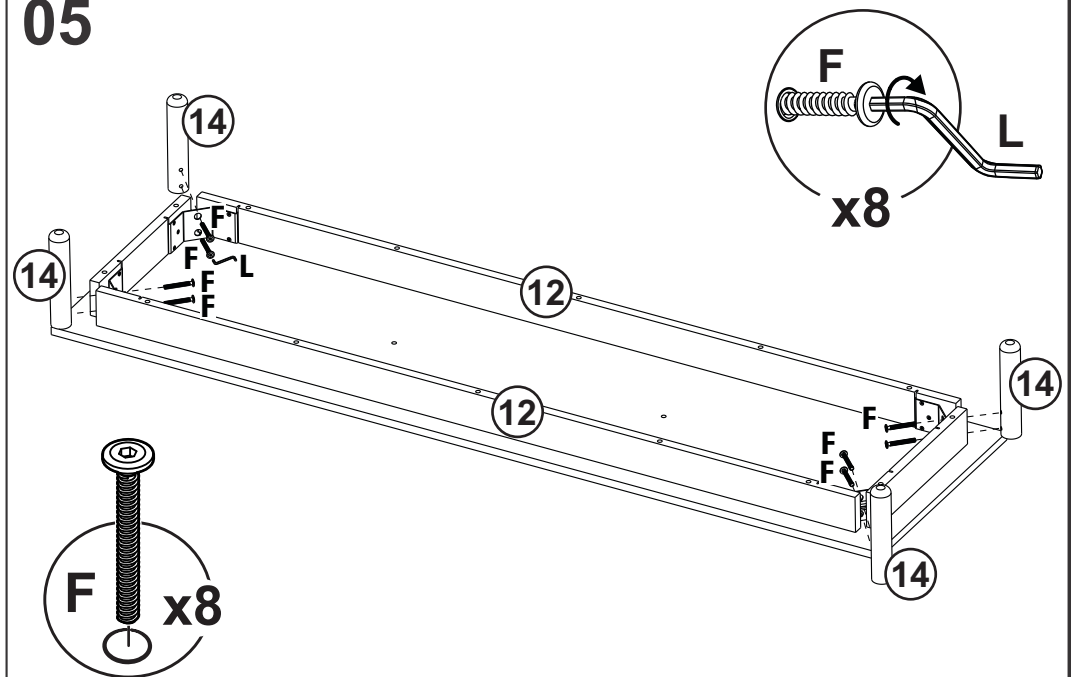


06

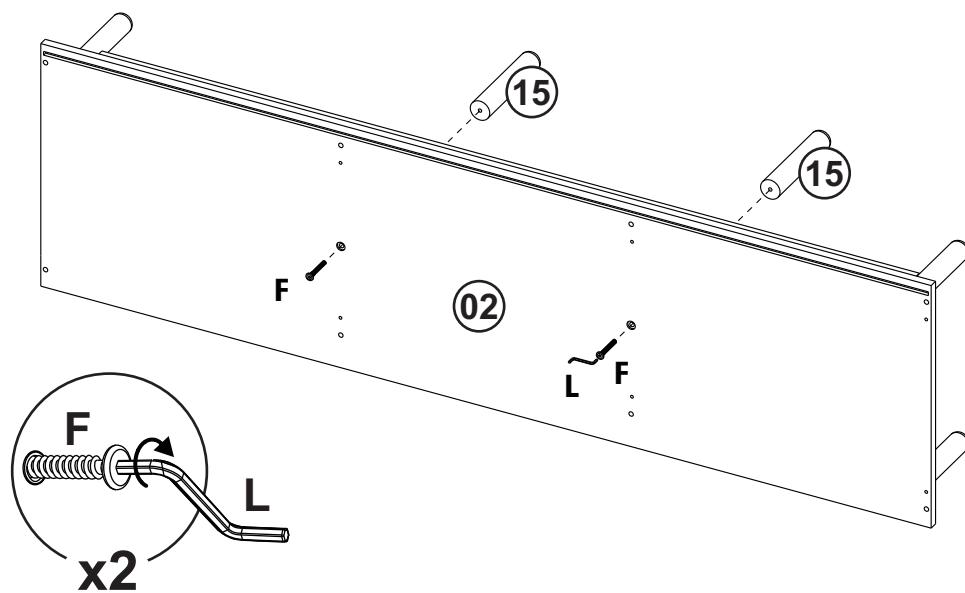


08

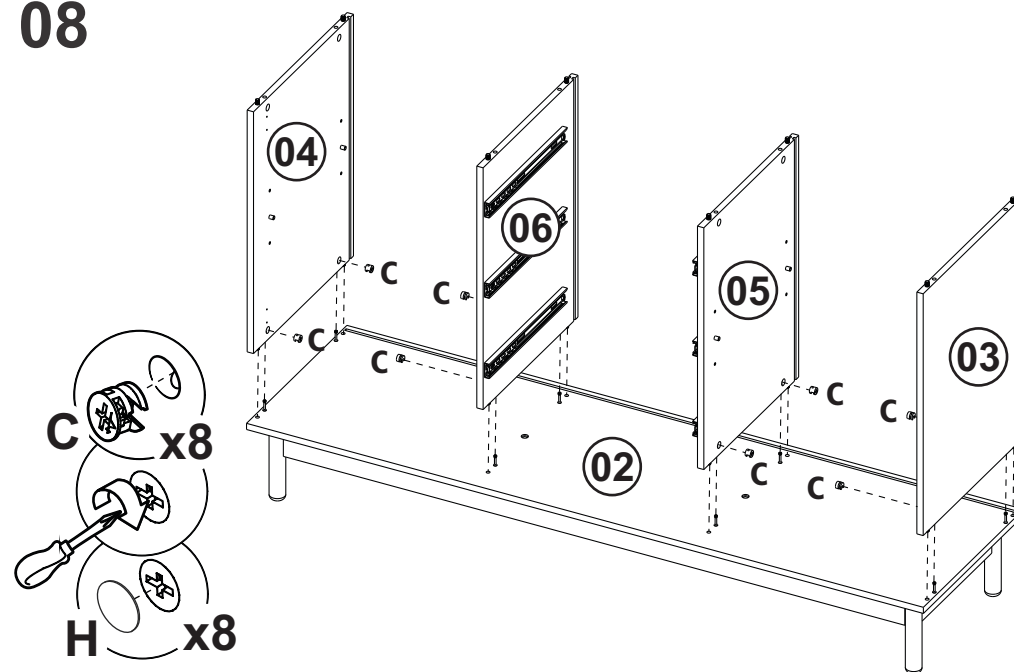


07

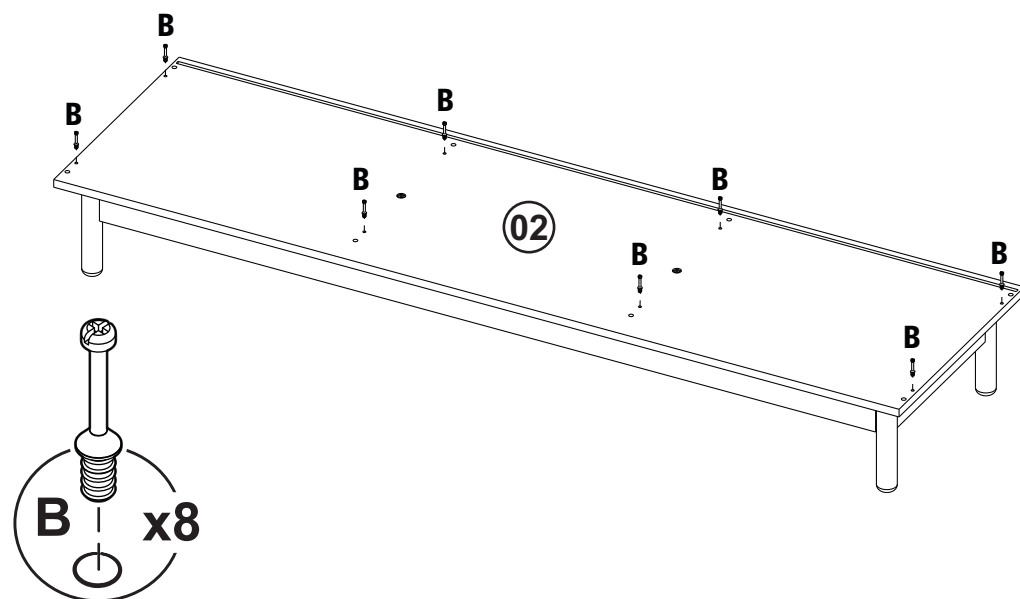


09

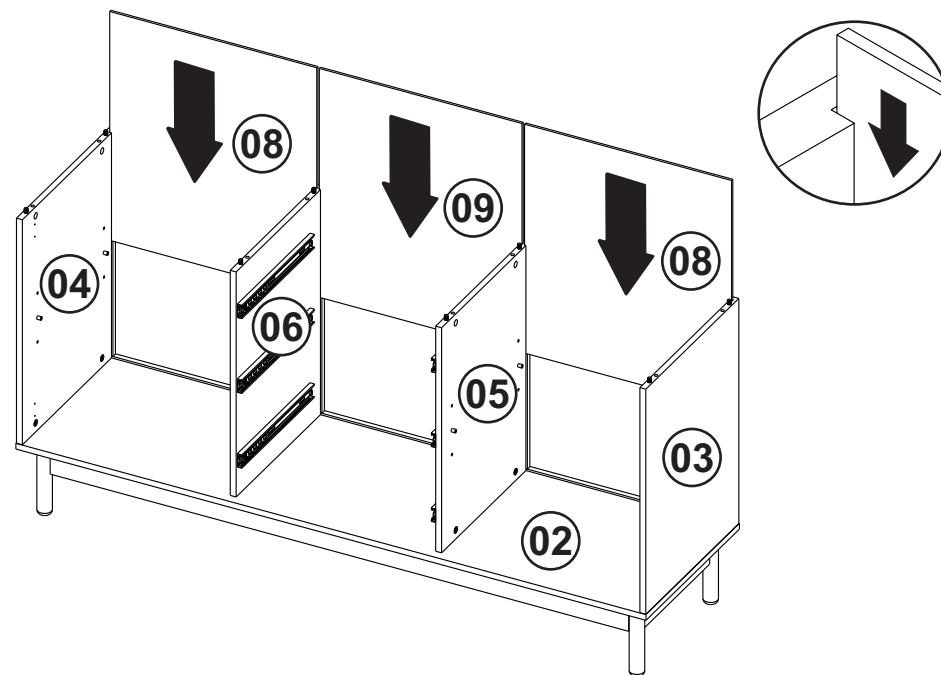


10

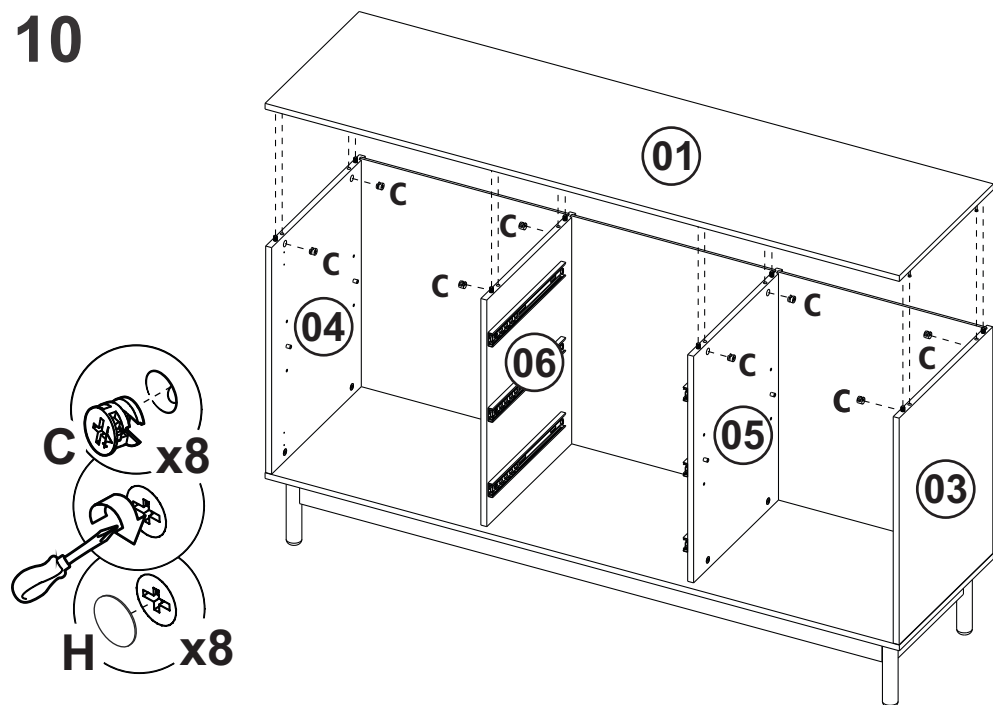


12

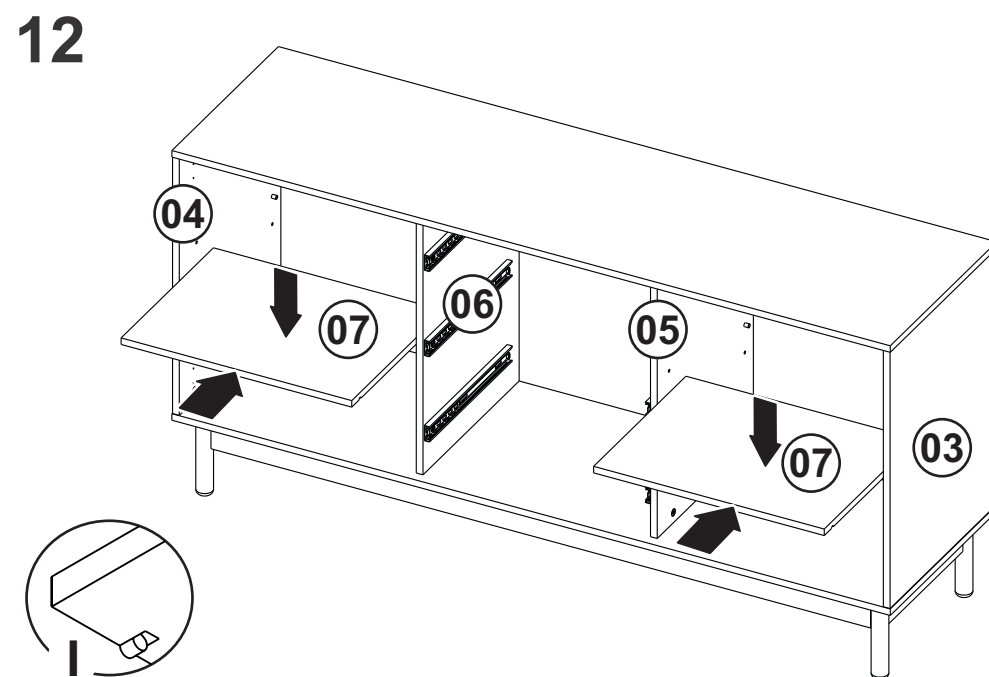


11

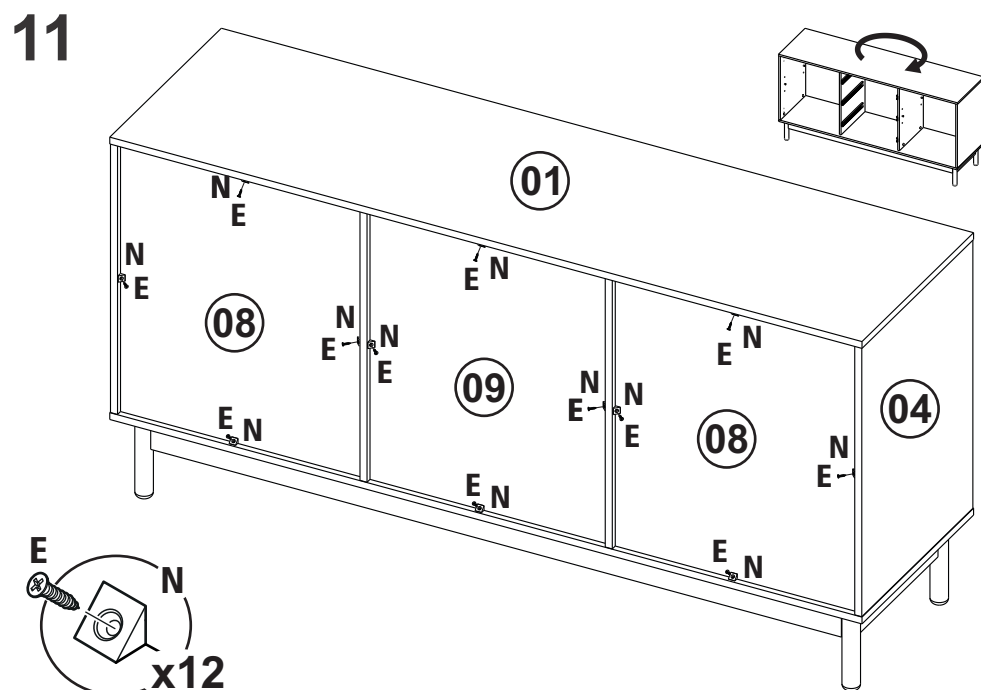

13

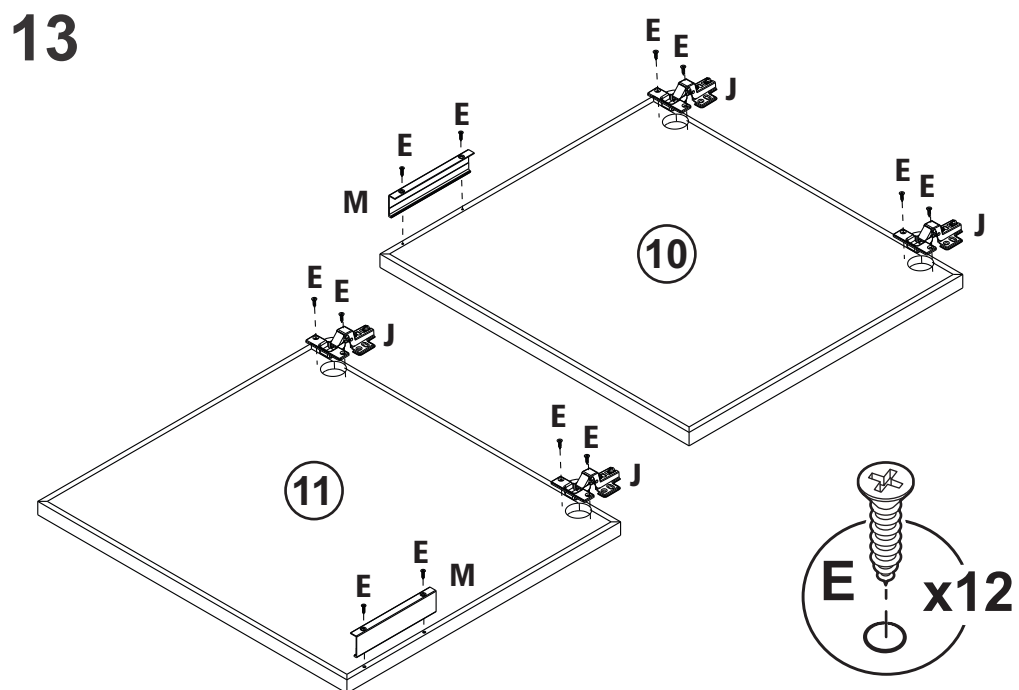


14

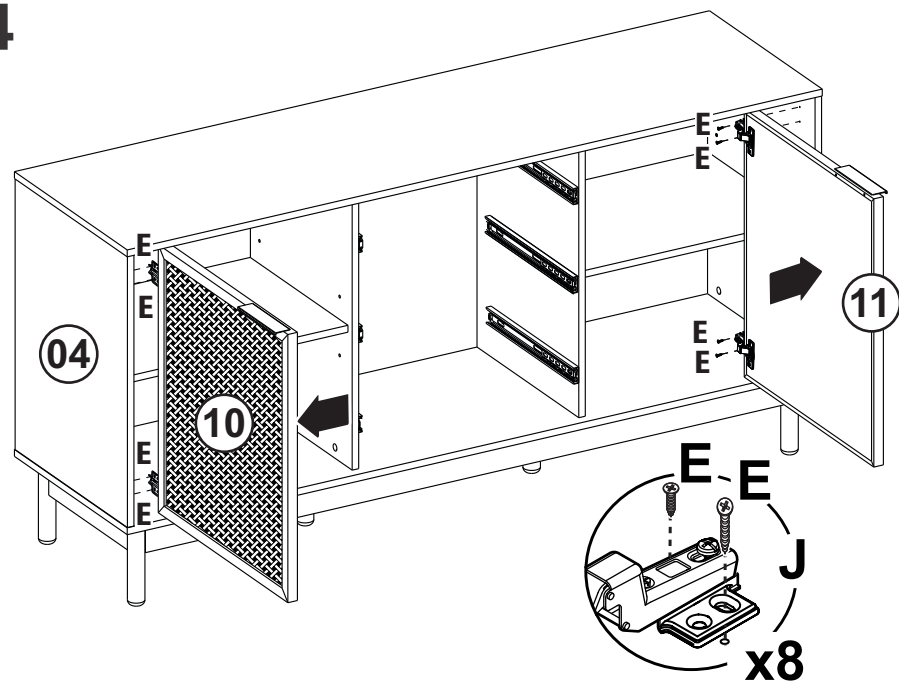


15


REGULAGEM DA PORTA

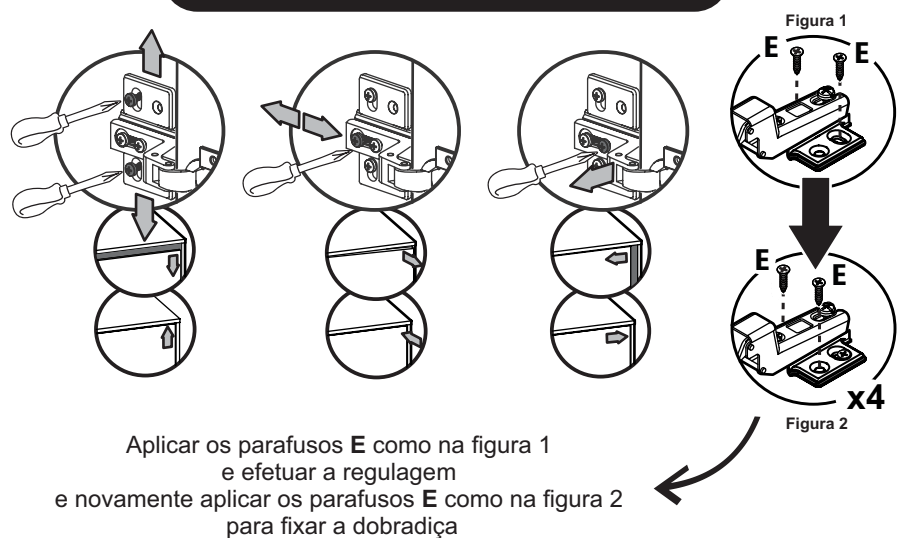

16 x3

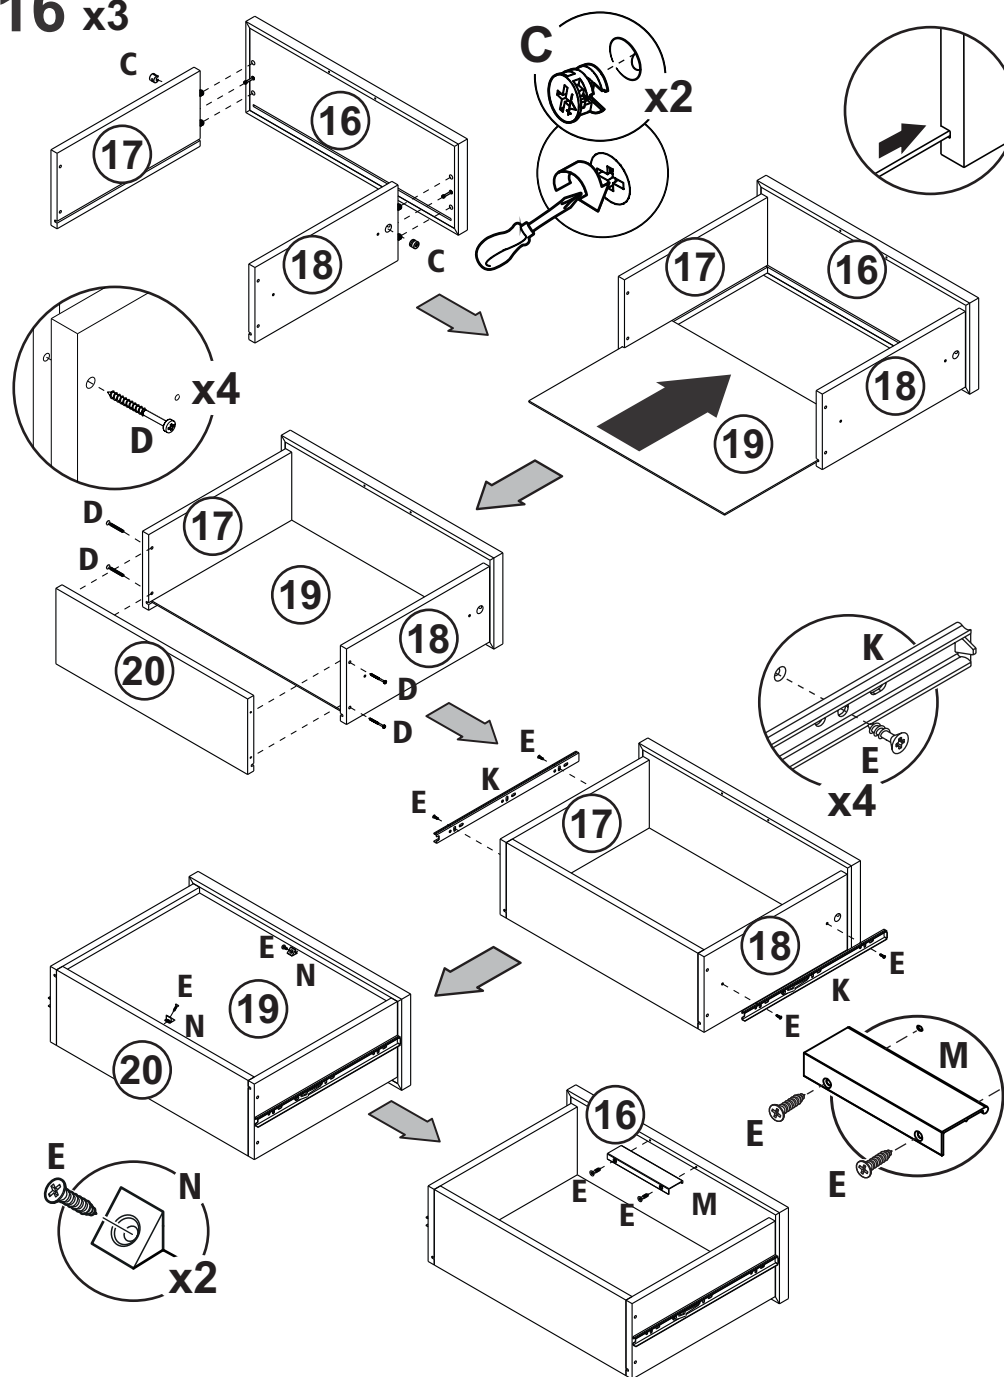



17

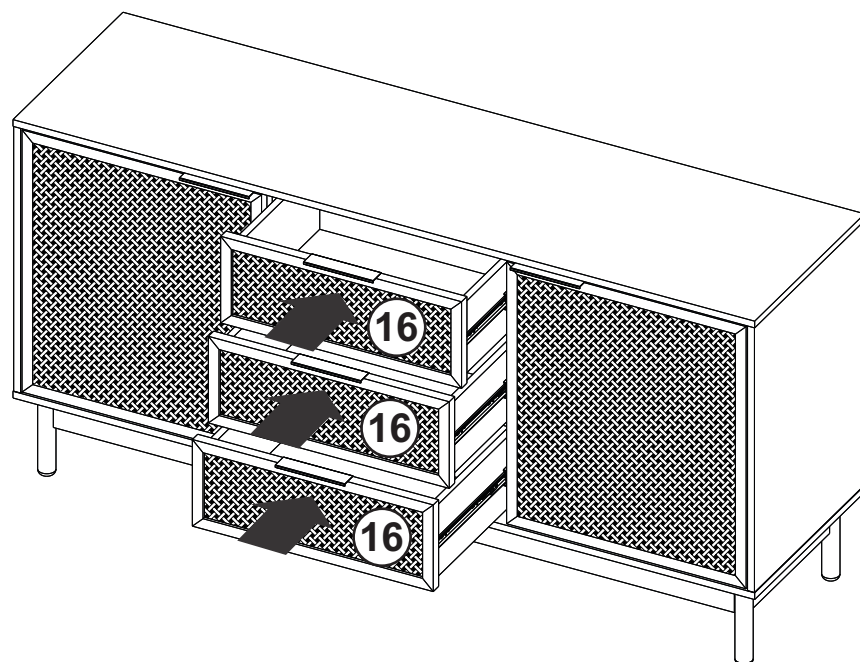


18

REGULAGEM DA GAVETA


REGULAGEM DA ALTURA DA GAVETA

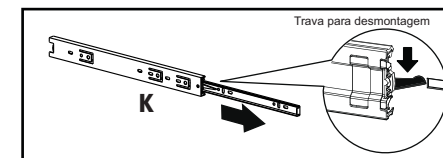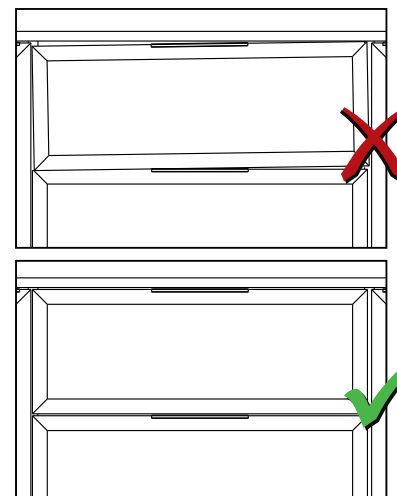

Se a gaveta ficar torta, retire-a soltando a trava conforme imagem acima, solte o parafuso da lateral da gaveta, ajuste a altura, fixando-o em seguida. E coloque a gaveta novamente.

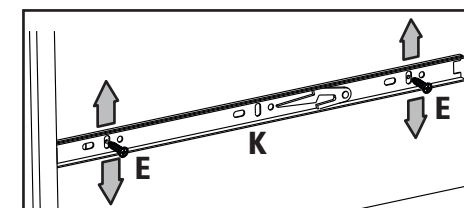

AJUSTE DO FECHAMENTO DA GAVETA

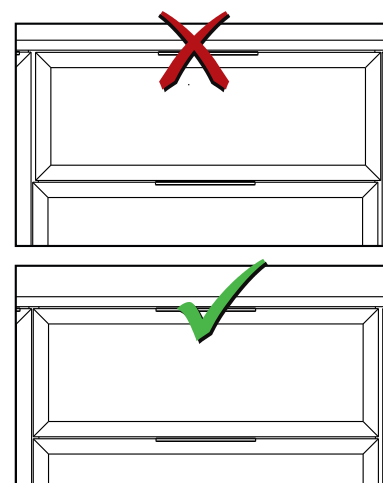

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho ao lado, retire a gaveta, solte os parafusos, dobre a lingüeta indicada e aperte o parafuso e coloque a gaveta novamente.

