


Esquema de Montagem

Balcão Lys 1,80 BP

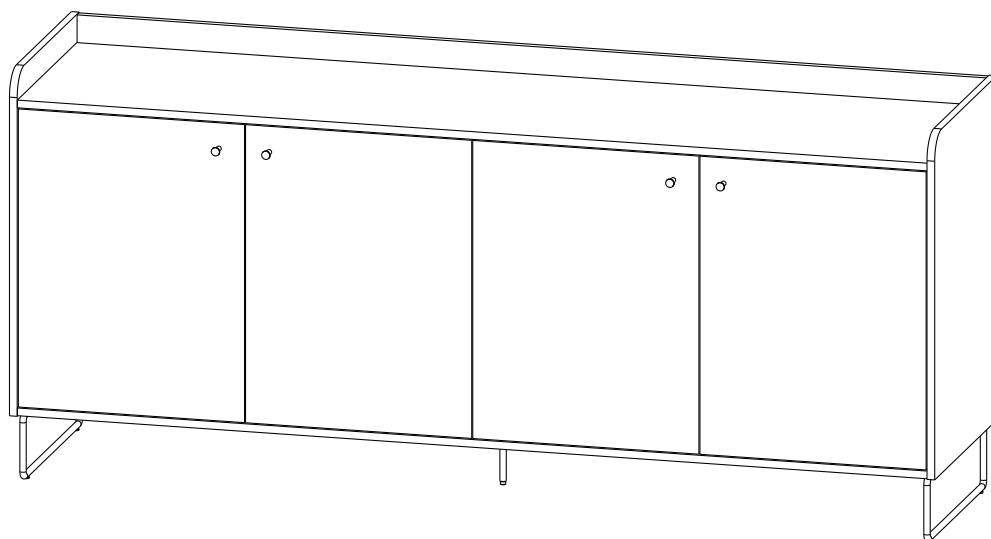


Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)




casavee

Ferragens

A		Cavilha Ø8 x 30	34
B		Haste Minifix	26
C		Tambor Minifix	26
D		M4 x 20	04
E		Ø3,5 x 14	84
F		Suporte	16
G		Dobradiça Super Curva	04
H		Dobradiça Curva	04
I		Puxador	04
J		Tapa-Furo	12
K		Rv8	16


Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Divisão	02
06	Divisão Central	01
07	Traseira Maior	02
08	Traseira Menor	02
09	Travessa Superior	01
10	Prateleira Menor	02
11	Prateleira Maior	02
12	Pé Central	01
13	Pé Lateral	02
14	Porta Direita	02
15	Porta Esquerda	02

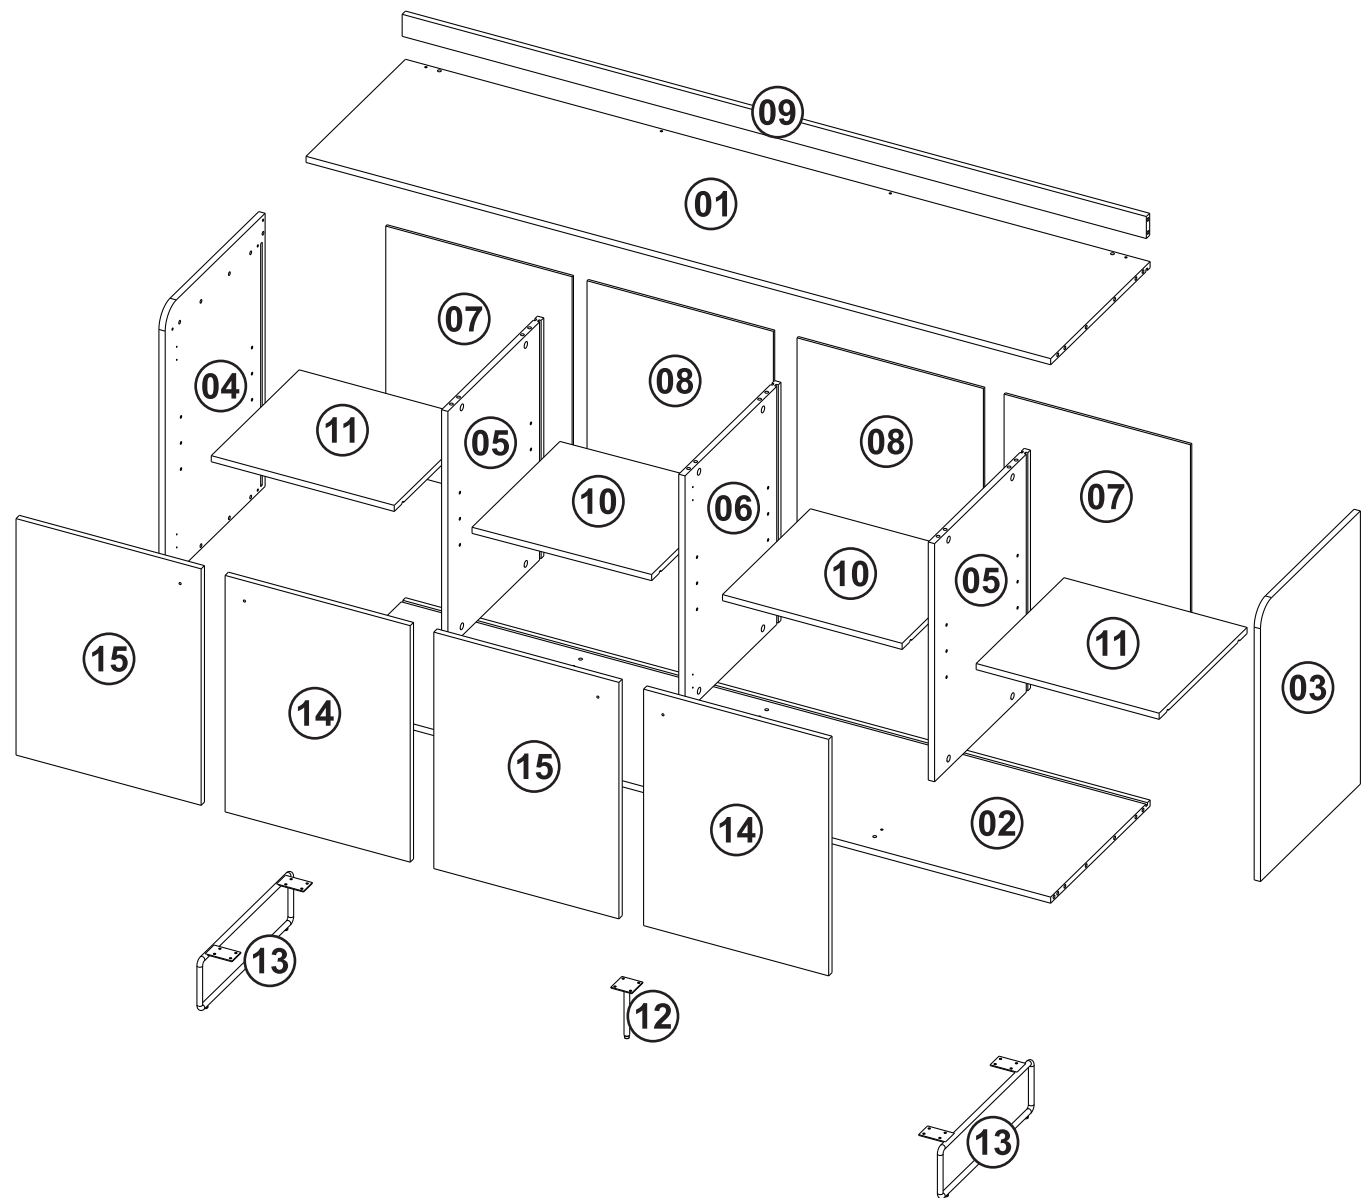


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem


01

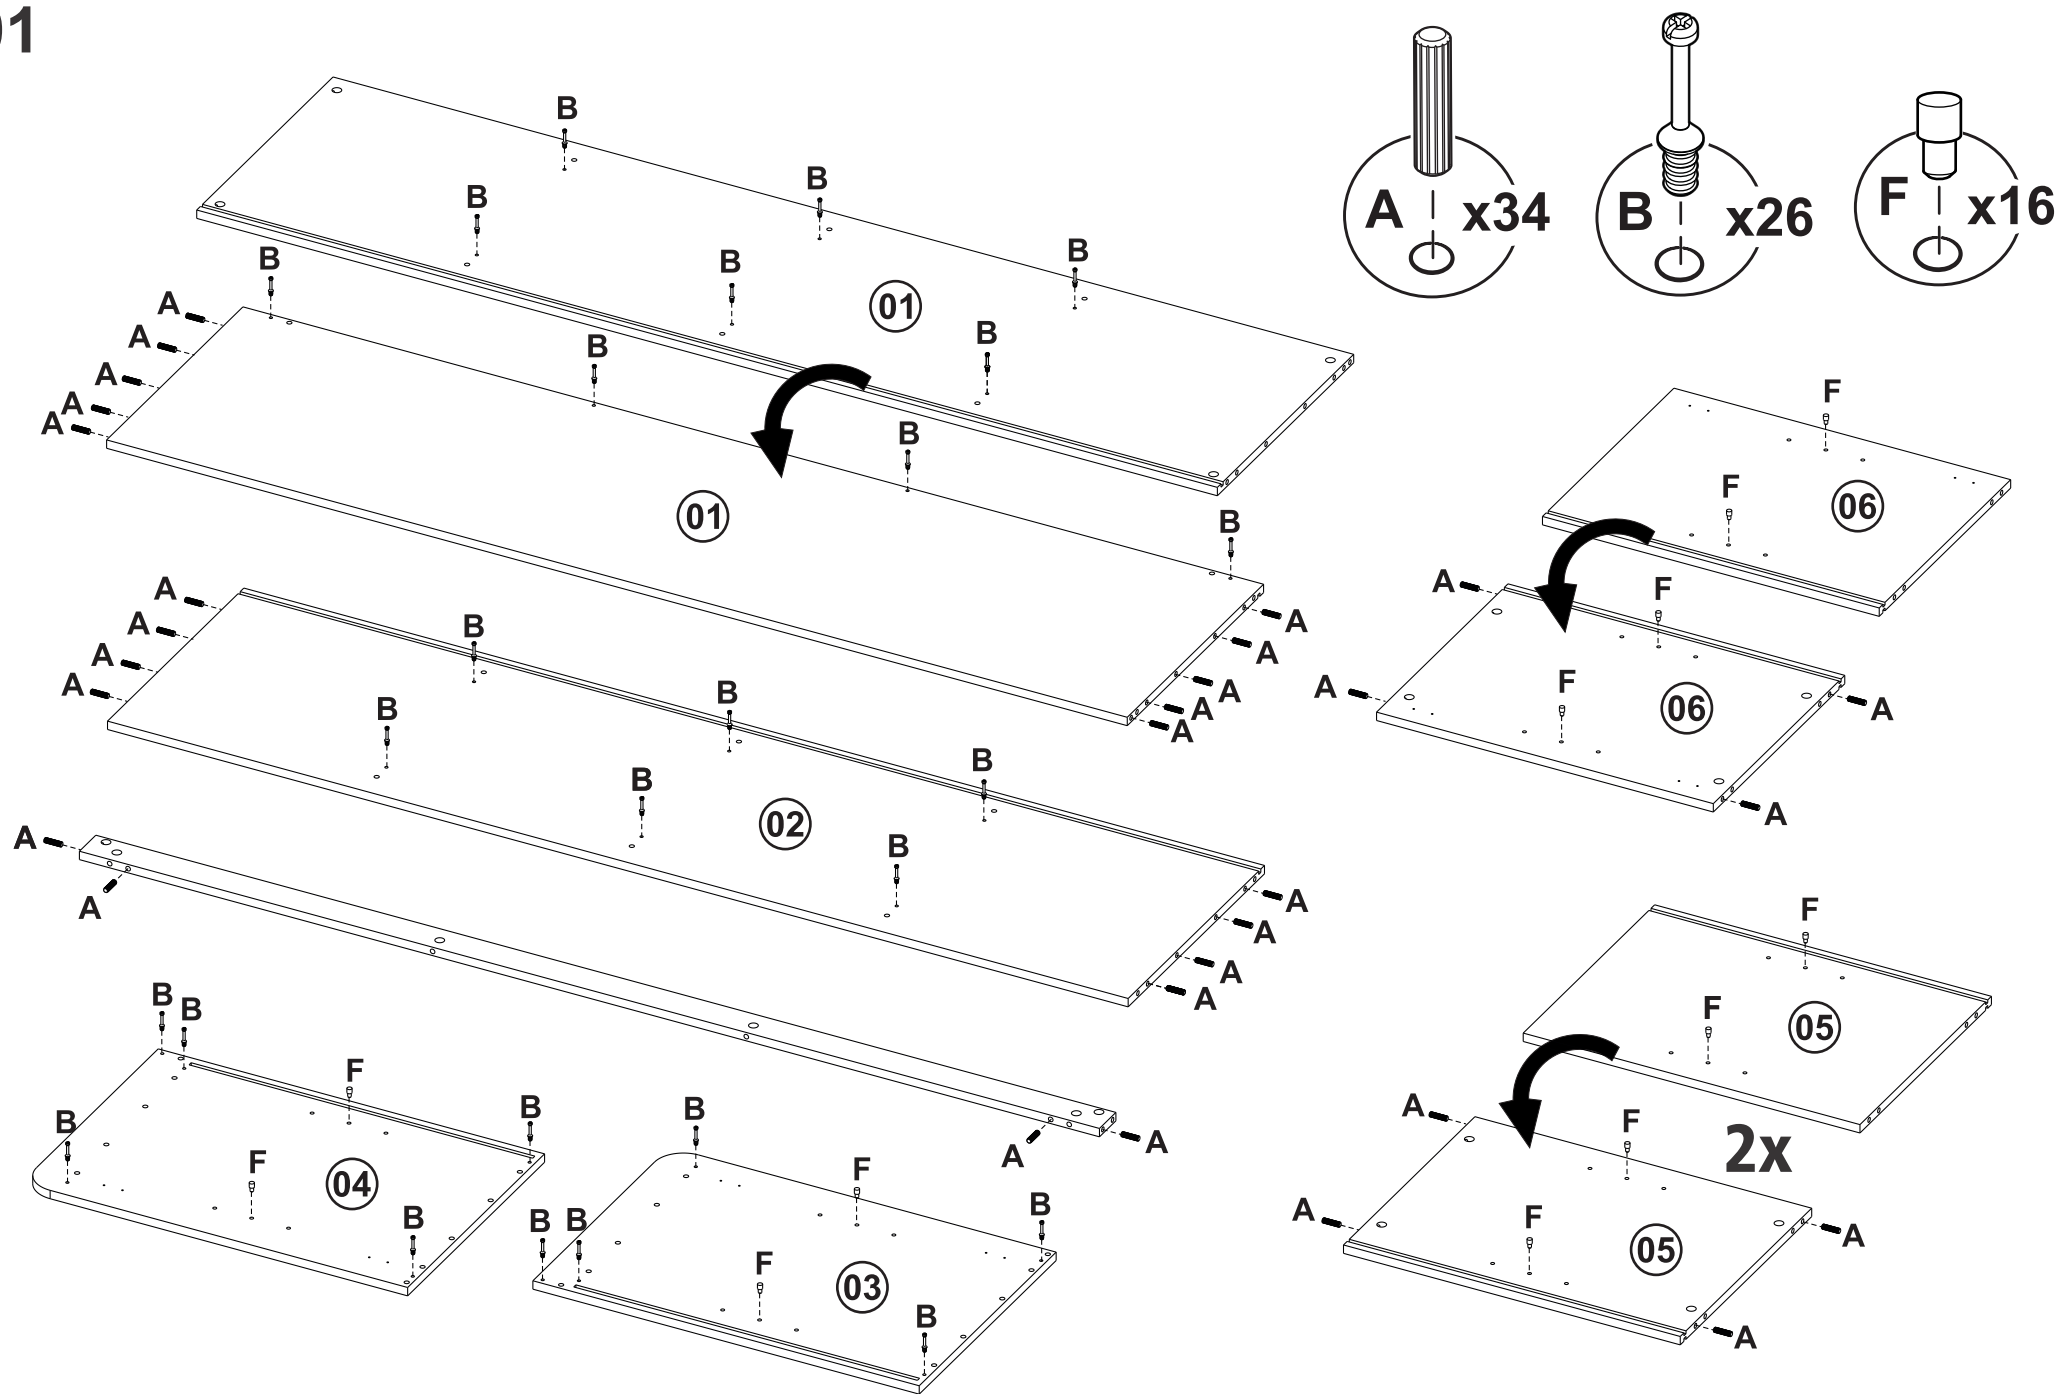


02

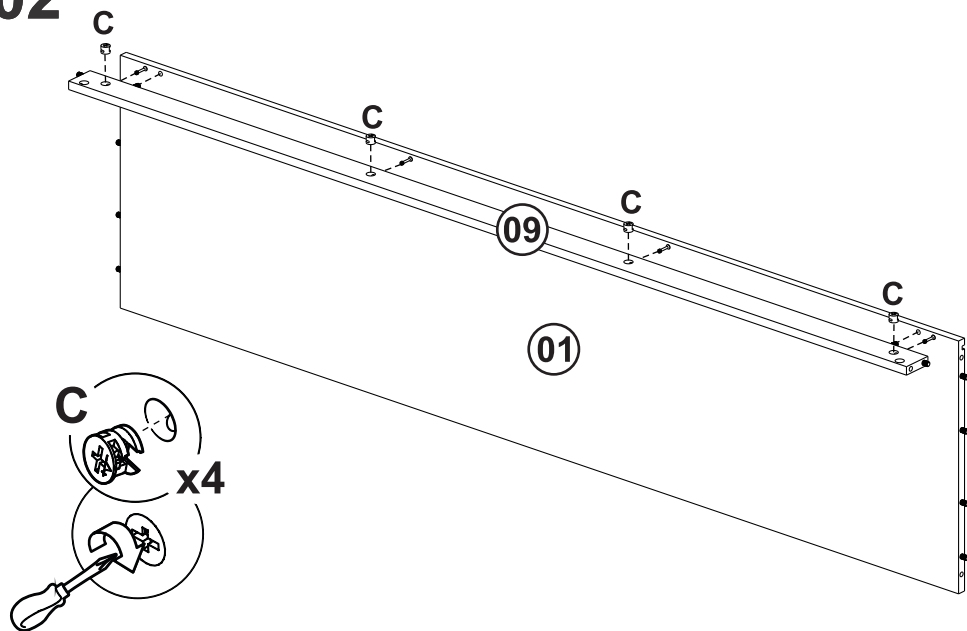


04

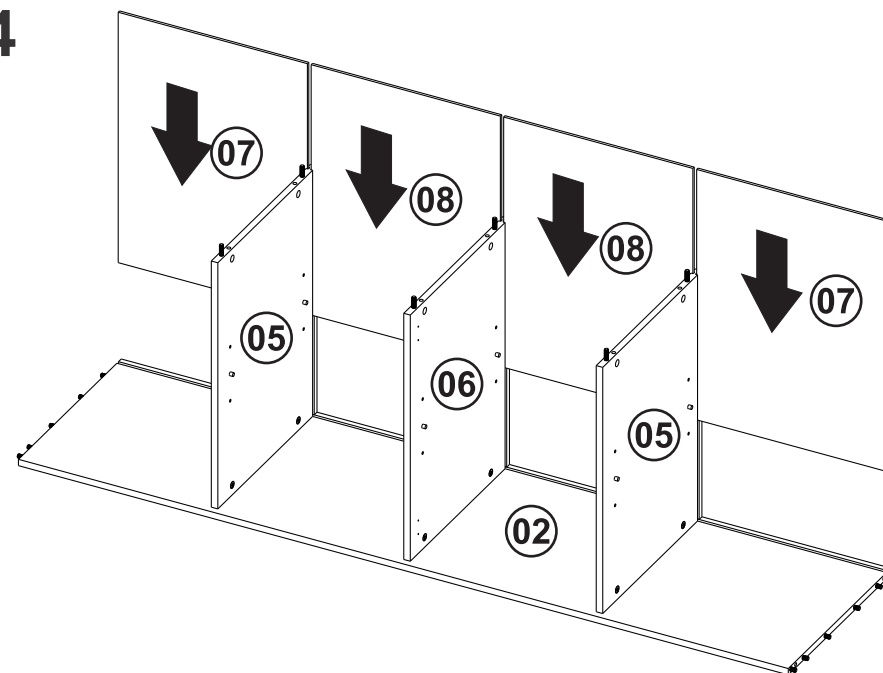


03

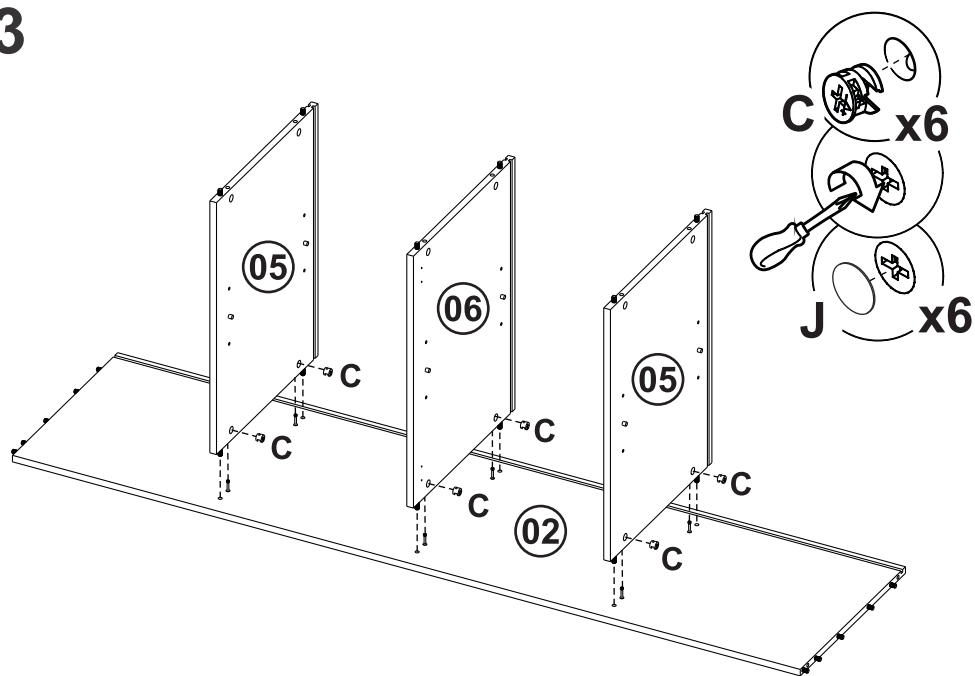


05

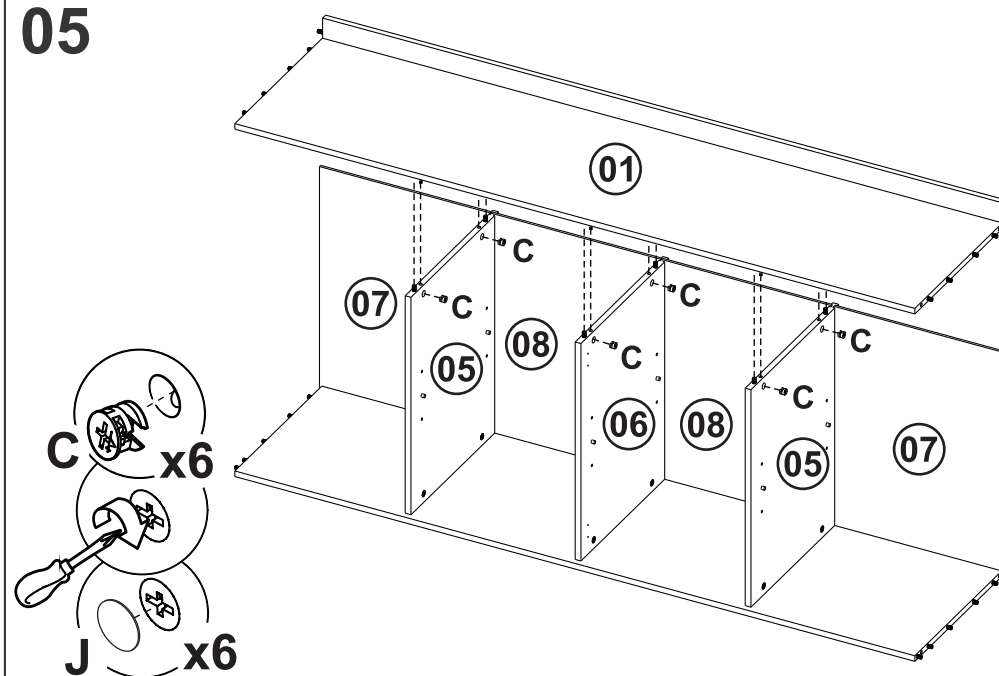


06

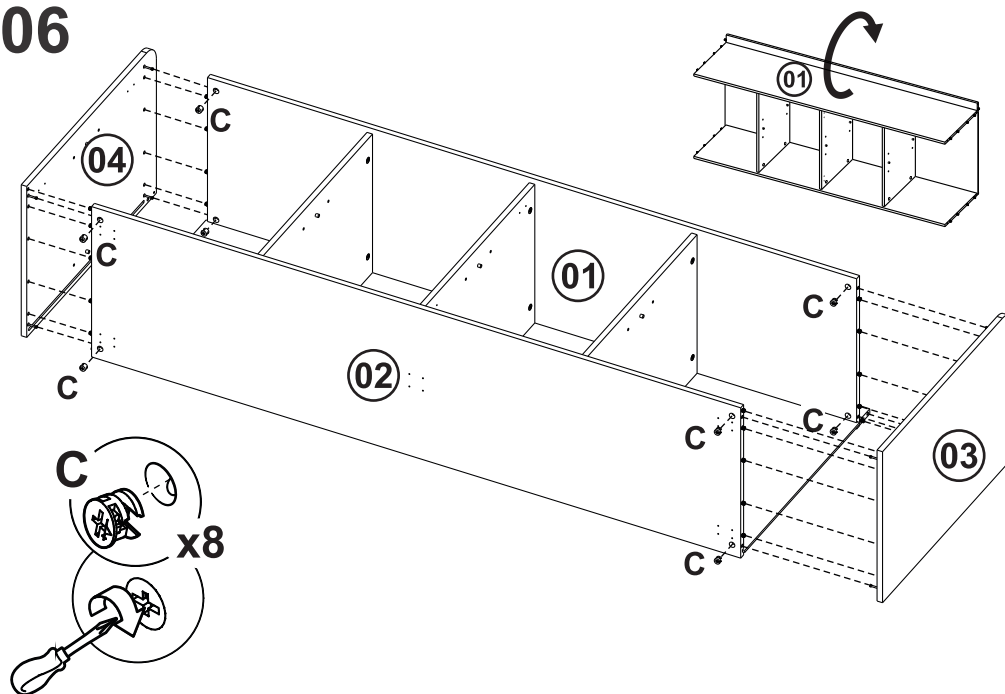


08

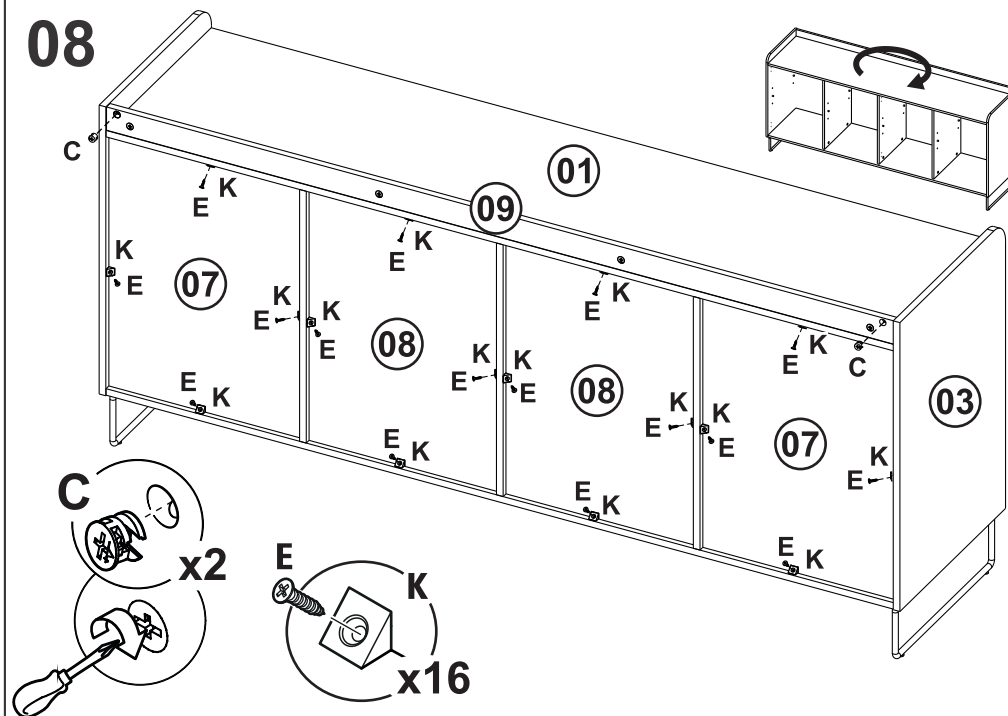


07

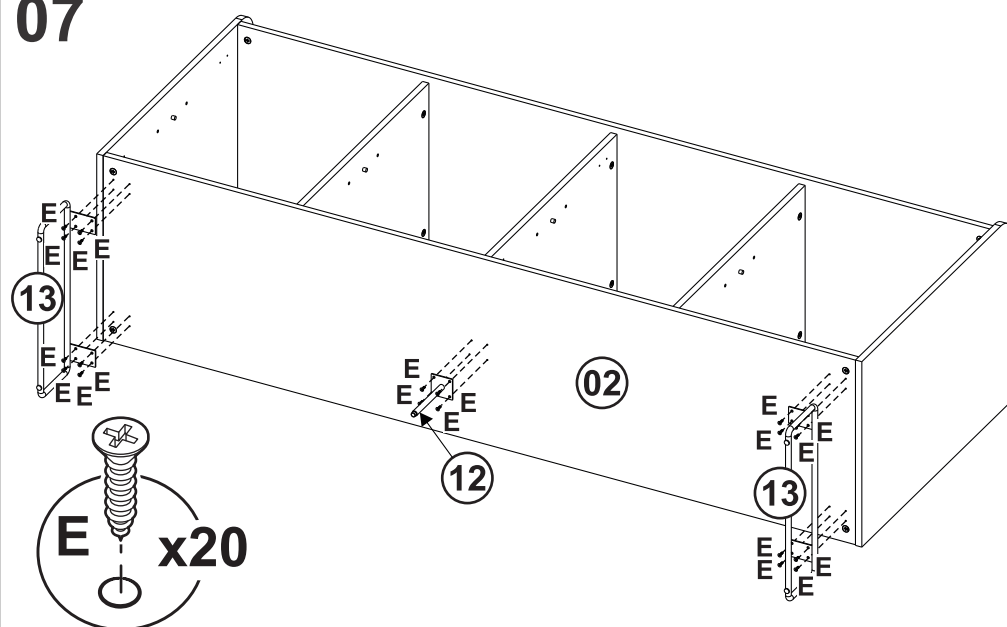


09

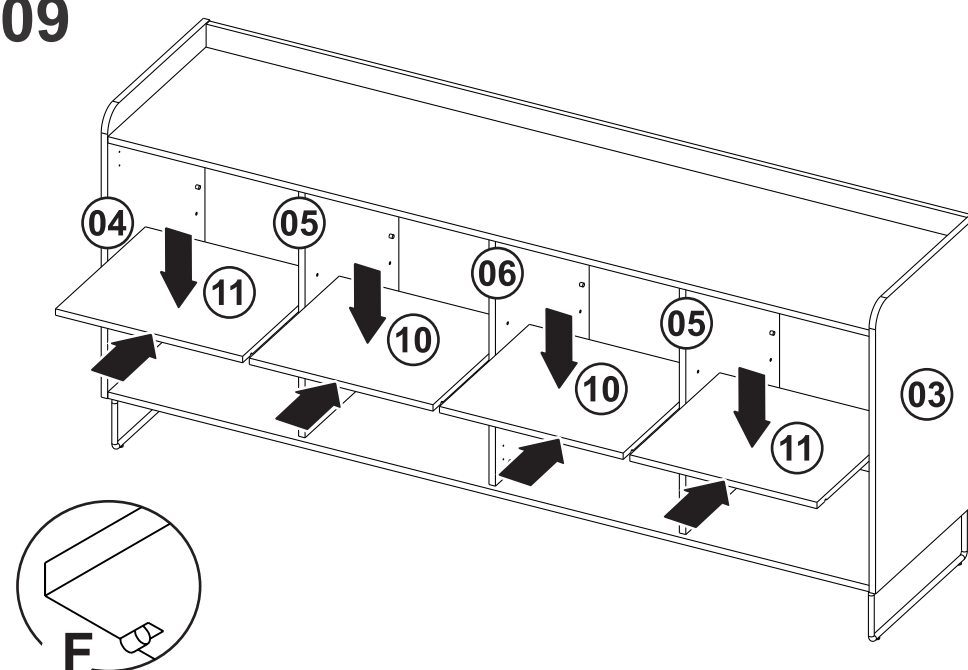


10

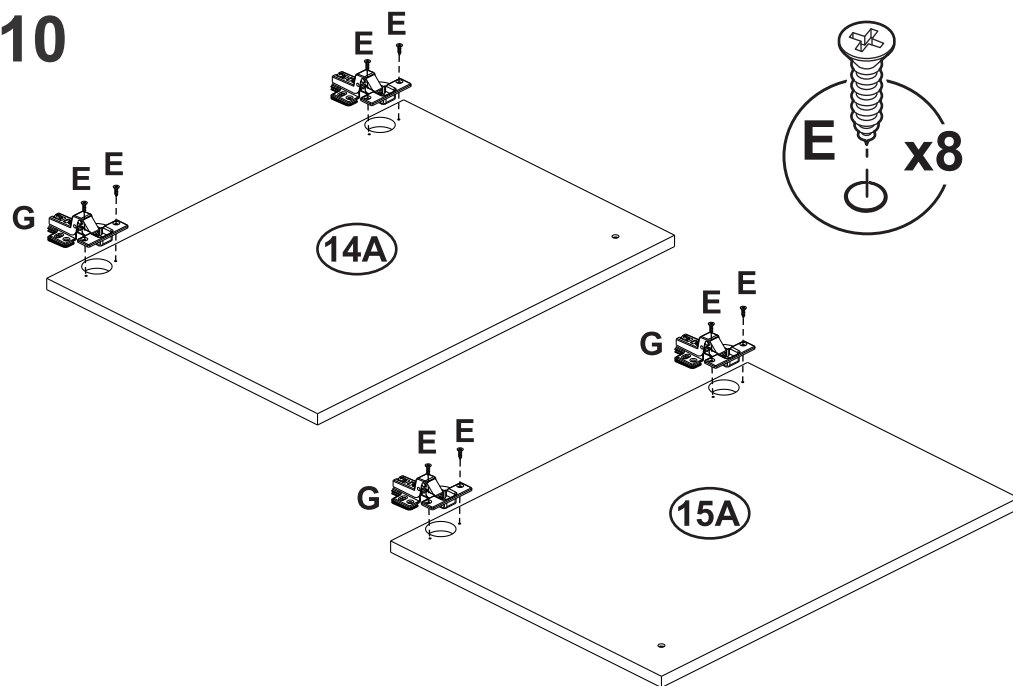

12

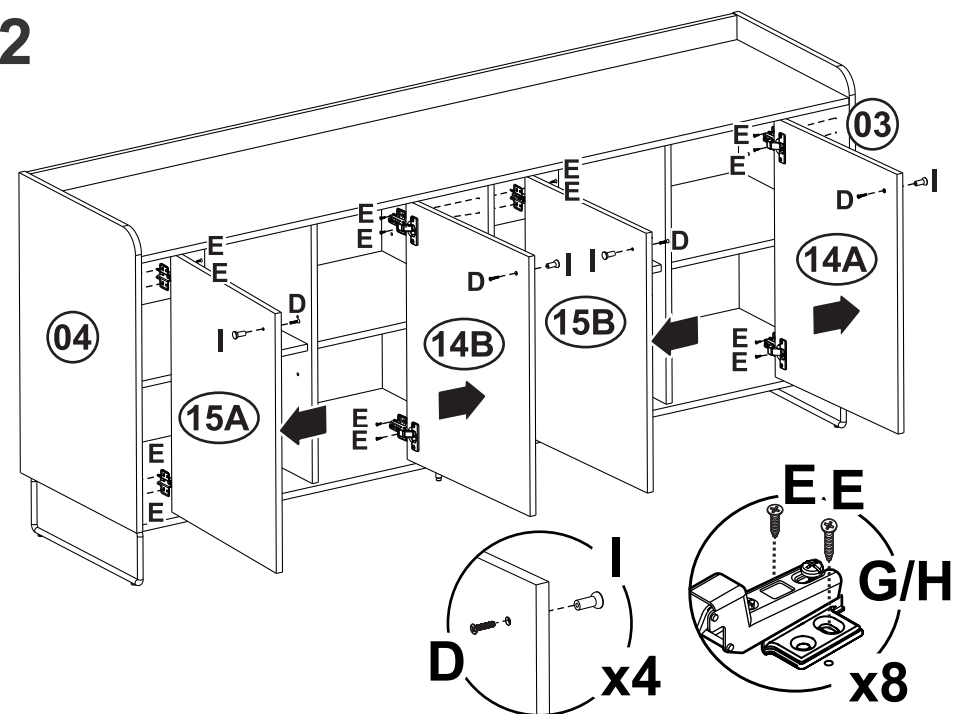


11

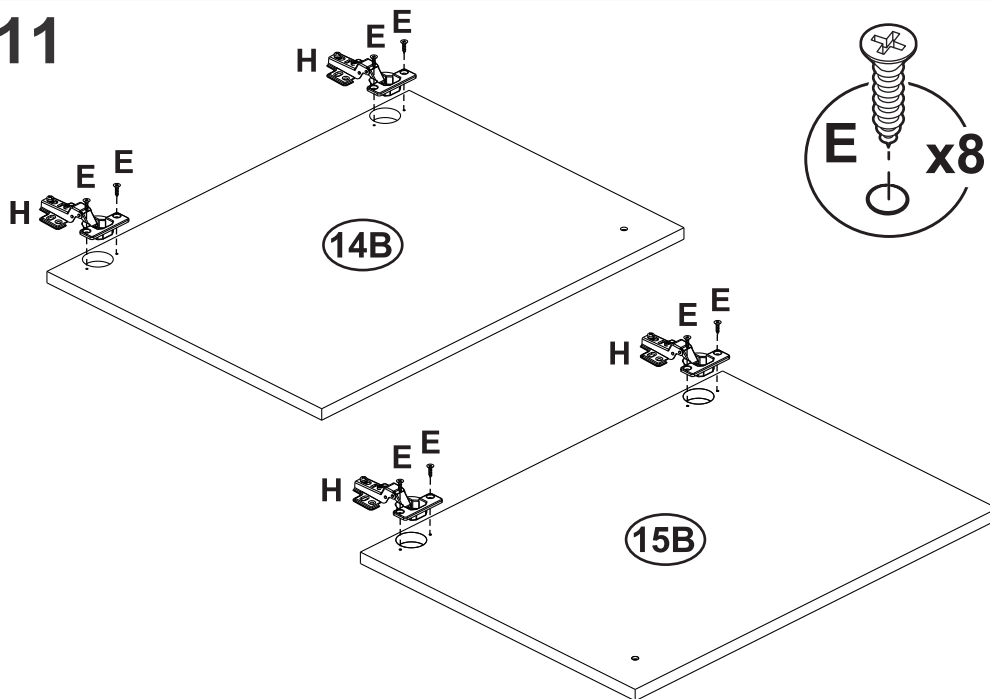

13

REGULAGEM DA PORTA

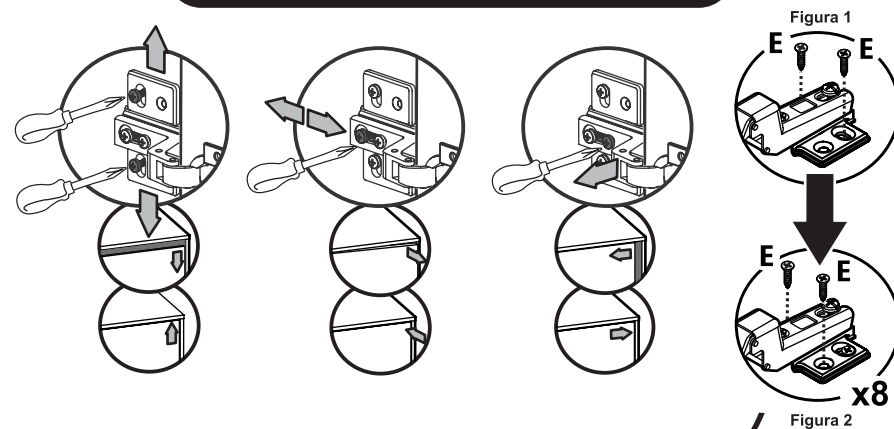

Aplicar os parafusos E como na figura 1 e efetuar a regulagem e novamente aplicar os parafusos E como na figura 2 para fixar a dobradiça