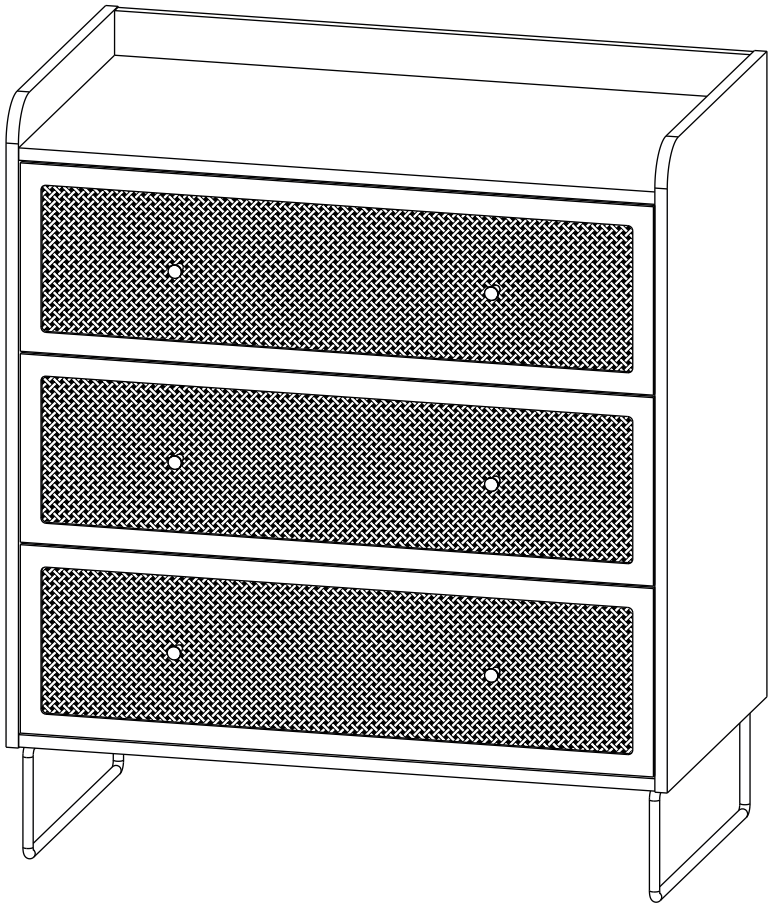
Esquema de Montagem

Cômoda Lys 3G Telinha







Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

60min

2

casavee

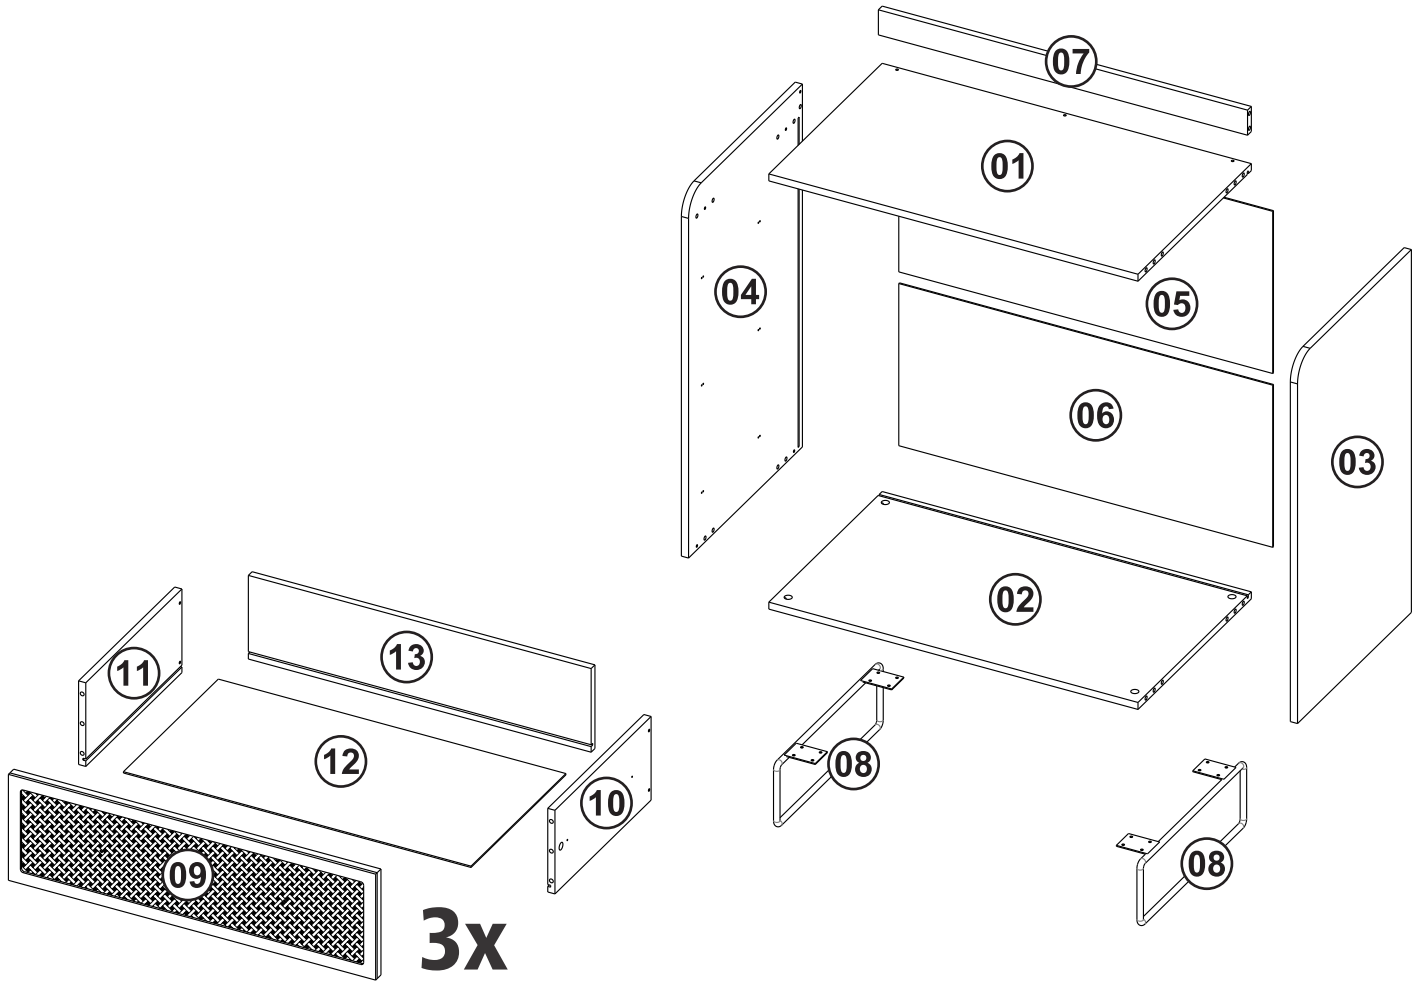
Ferragens

A		Ø5,0 x 65	**01**
B		Ø4,0 x 40	**12**
C		M4 x 20	**06**
D		Ø3,5 x 14	**62**
E		Haste Minifix	**19**
F		Tambor Minifix	**19**
G		Cavilha Ø8 x 30	**30**
H		Corrediça 350mm	**3 Pares**
I		Puxador	**06**
J		Rv8	**21**
K		Perfil H 760mm	**01**
L		Cantoneira	**01**
M		Bucha Ø8	**01**

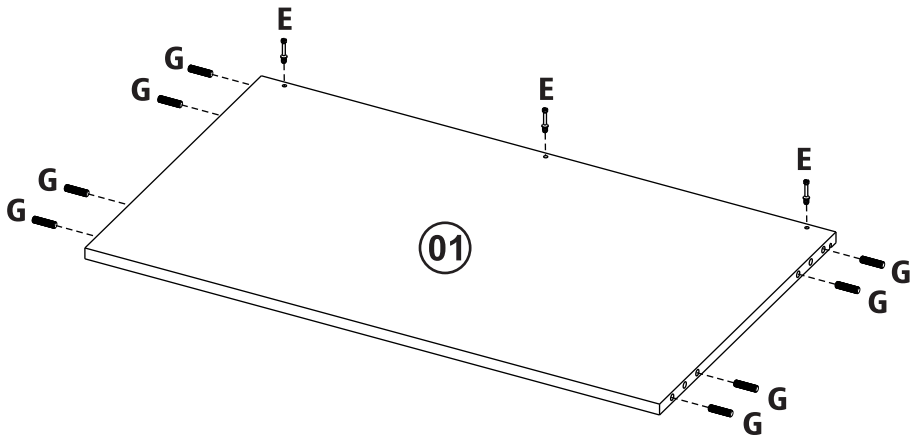
Componentes

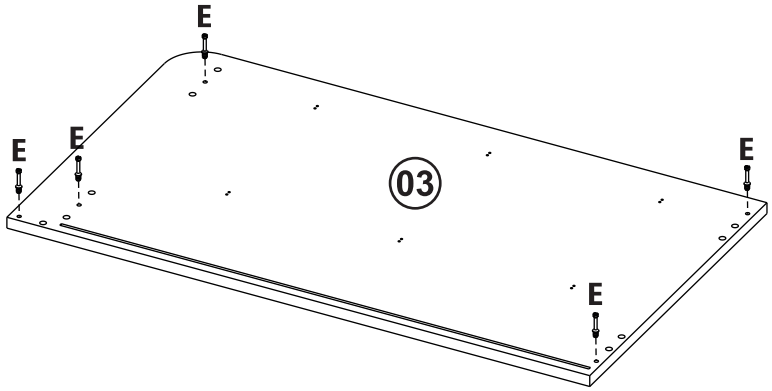
N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Painel Traseiro Superior	01
06	Painel Traseiro Inferior	01
07	Travessa	01
08	Pé	02
09	Frente de Gaveta	03
10	Lateral Direita de Gaveta	03
11	Lateral Esquerda de Gaveta	03
12	Fundo de Gaveta	03
13	Traseiro de Gaveta	03

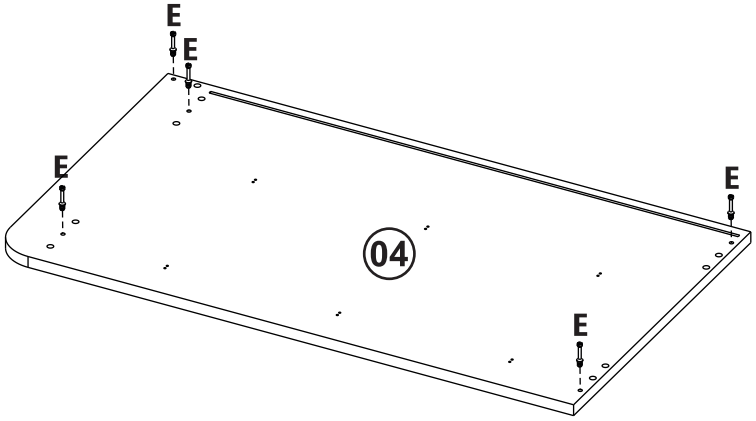
Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

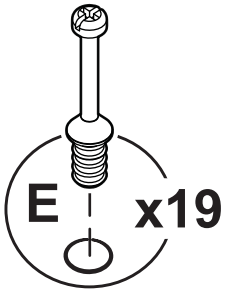


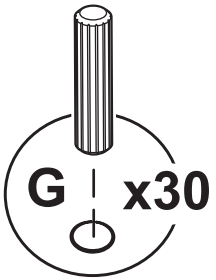
01

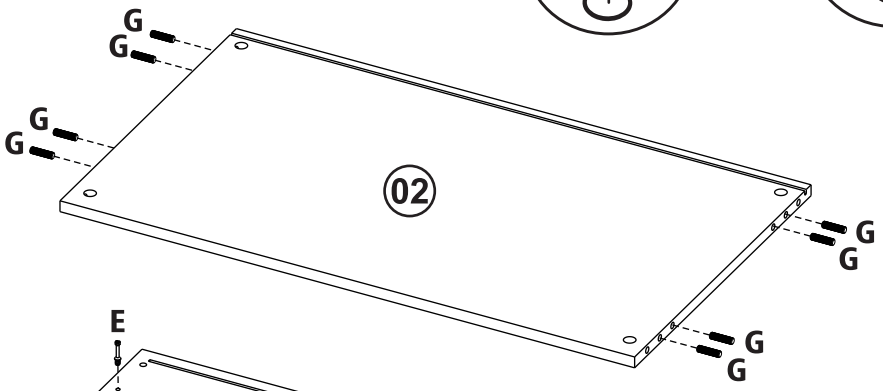

E
G
G
E
E
G
G
G
G
01

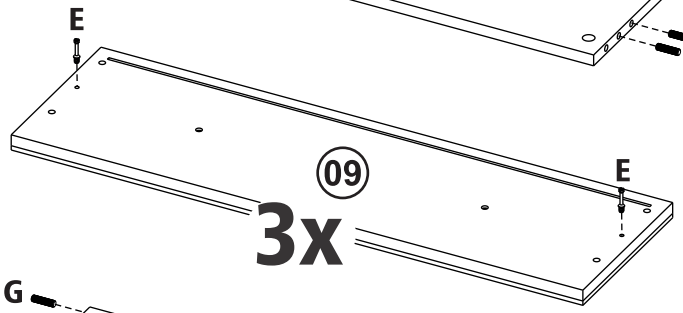

E
E
E
E
E
03

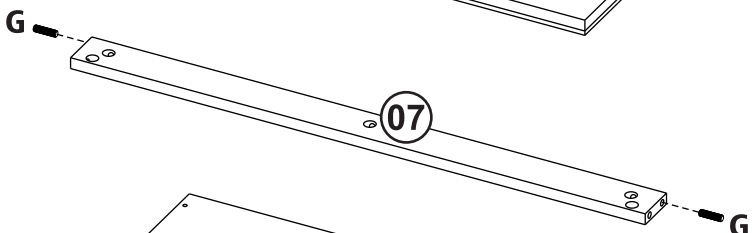

E
E
E
E
E
04

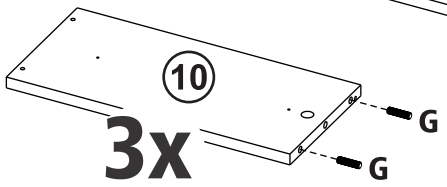

E
x19


G
x30


G
G
G
G
G
G
02



E
09
3x
E

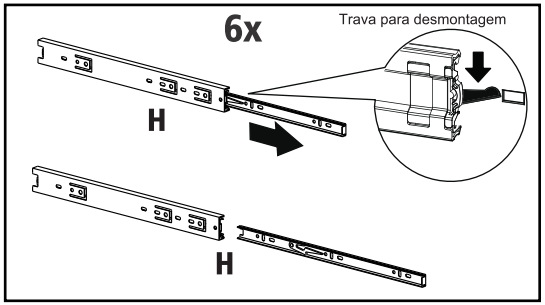

G
07
G

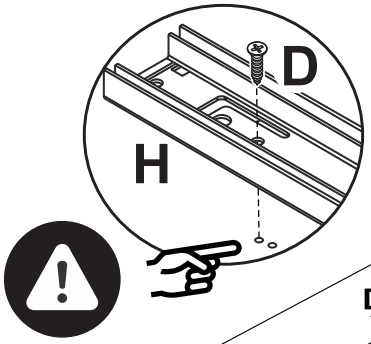

10
3x
G
G

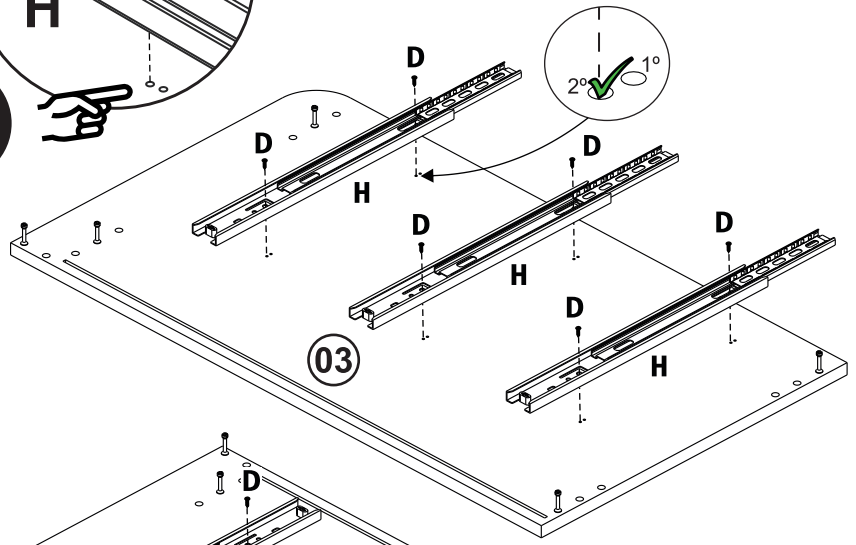

11
3x
G
G

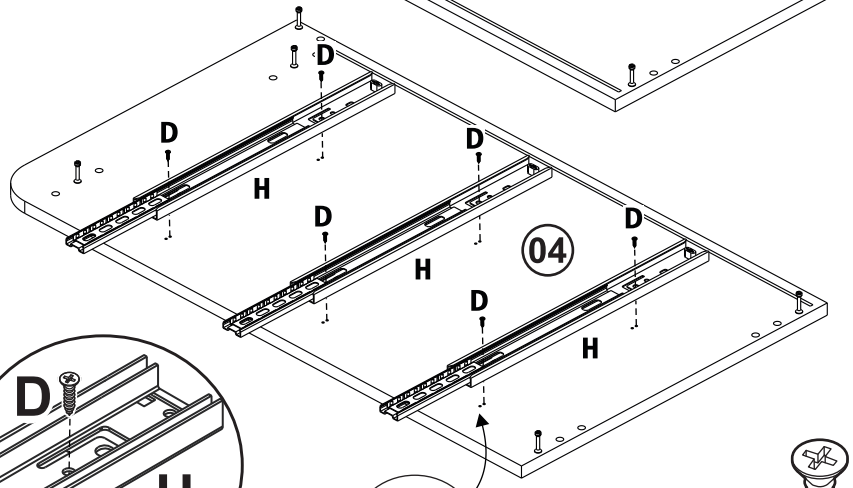
02

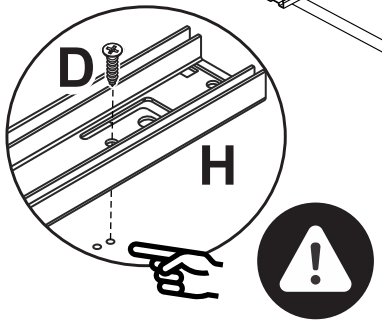

D
H
D
Borda
Frontal

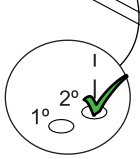

6x
Trava para desmontagem
H
H

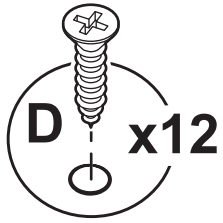

D
H


D
H
D
H
D
H
D
H
2º
1º
03

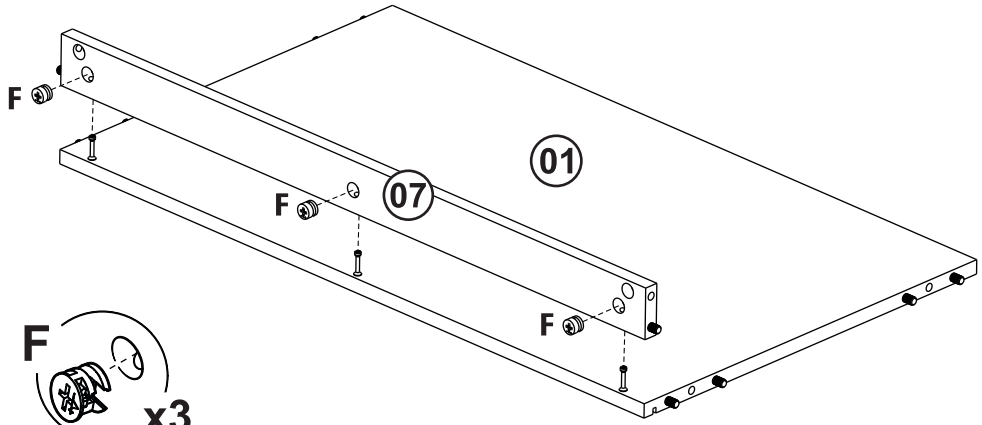

D
H
D
H
D
H
D
H
04

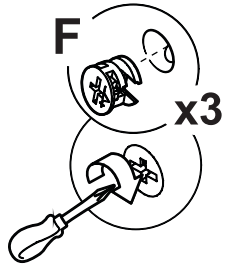

D
H


1º
2º

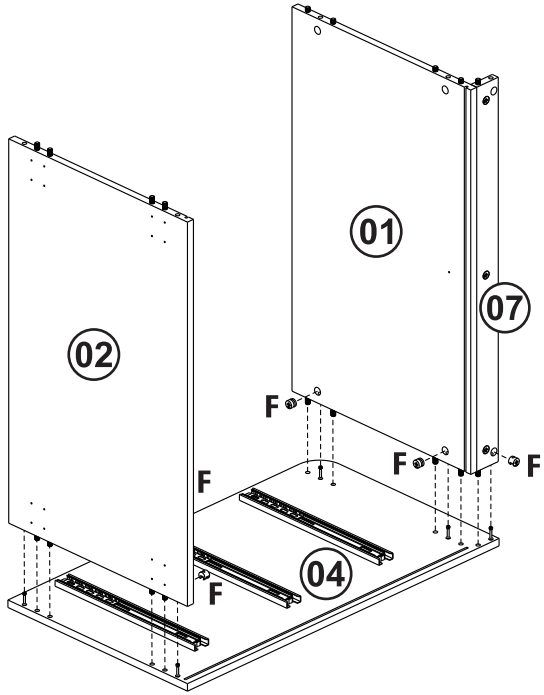

D
x12

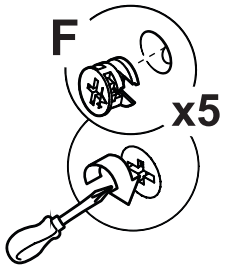
03


F
F
F
07
01

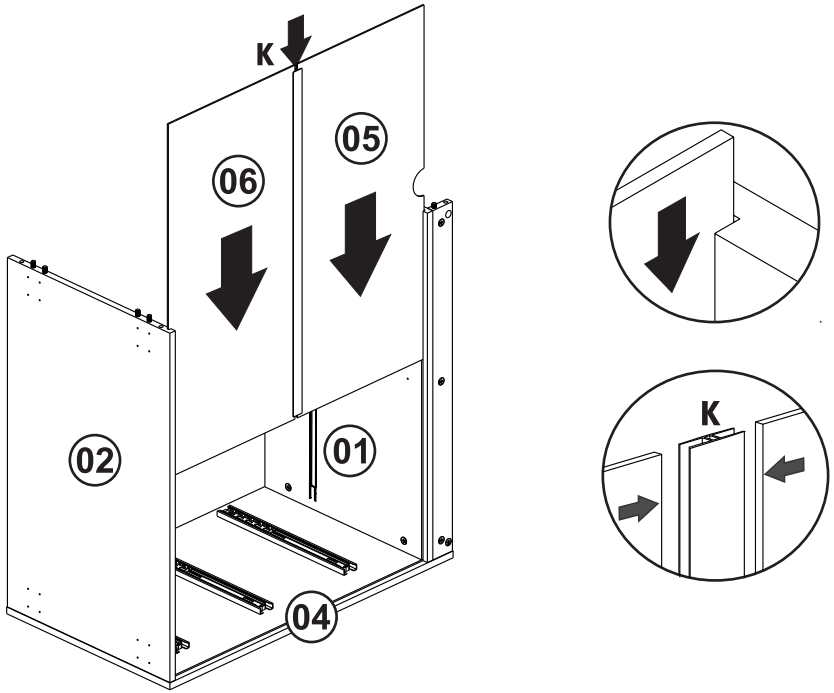

F
x3

04


01
07
02
F
F
F
F
F
F
04

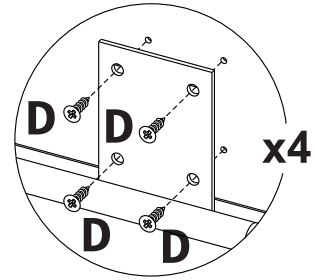

F
x5

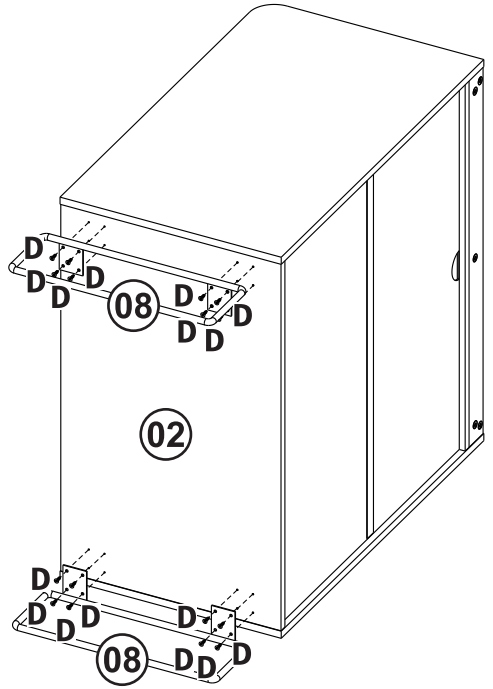
05


K
06
05
02
01
04

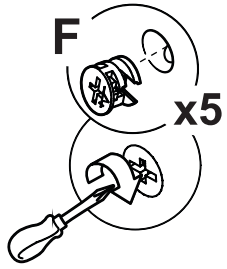
K

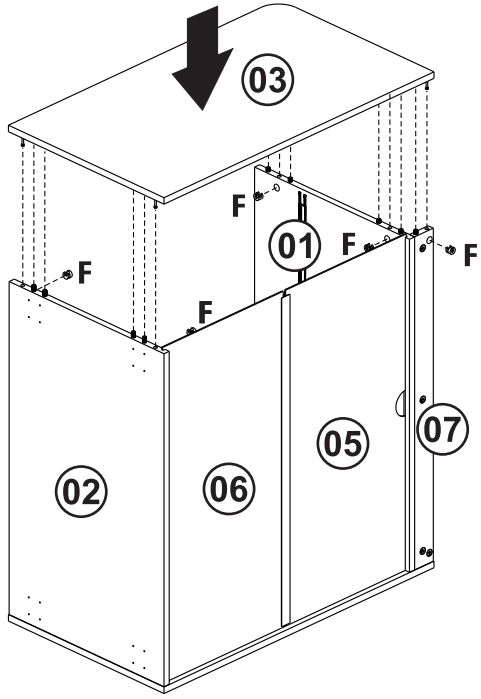
07


D
D
D
D
x4

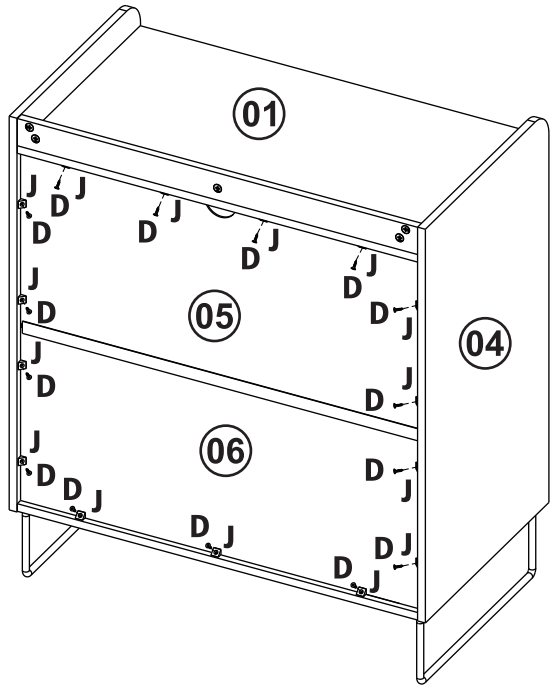

D
08
02
08

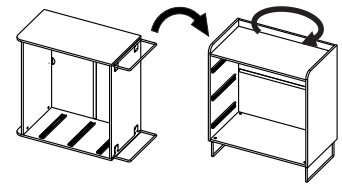
06

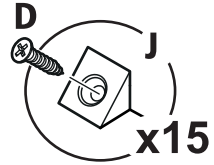

F
x5


03
F
01
F
F
F
F
02
06
05
07

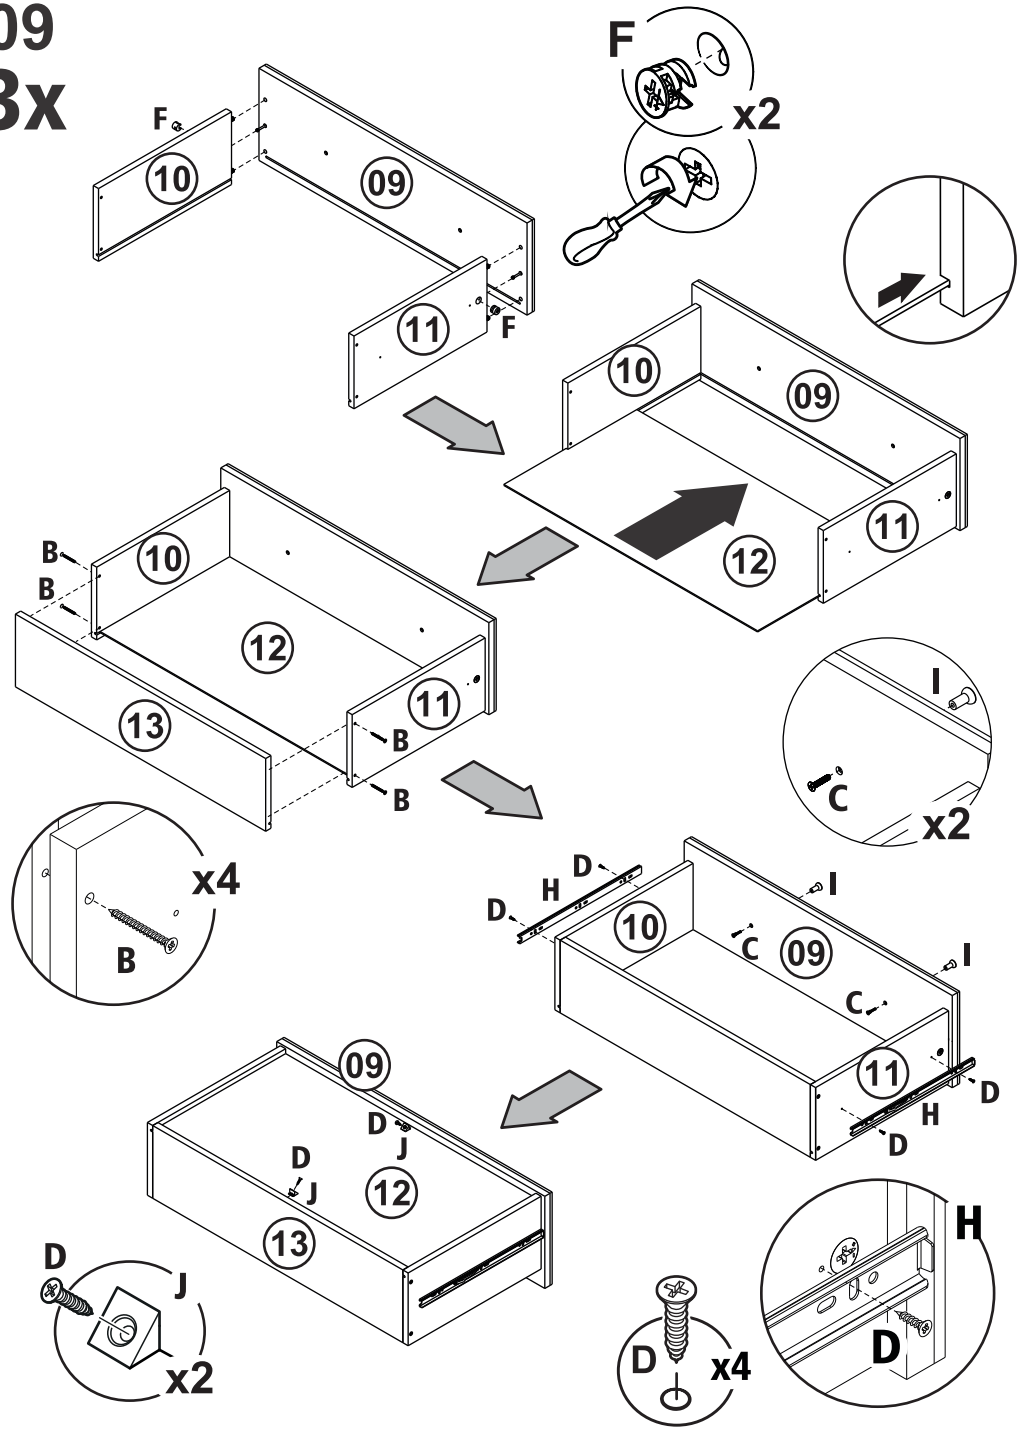
08


01
05
04
06

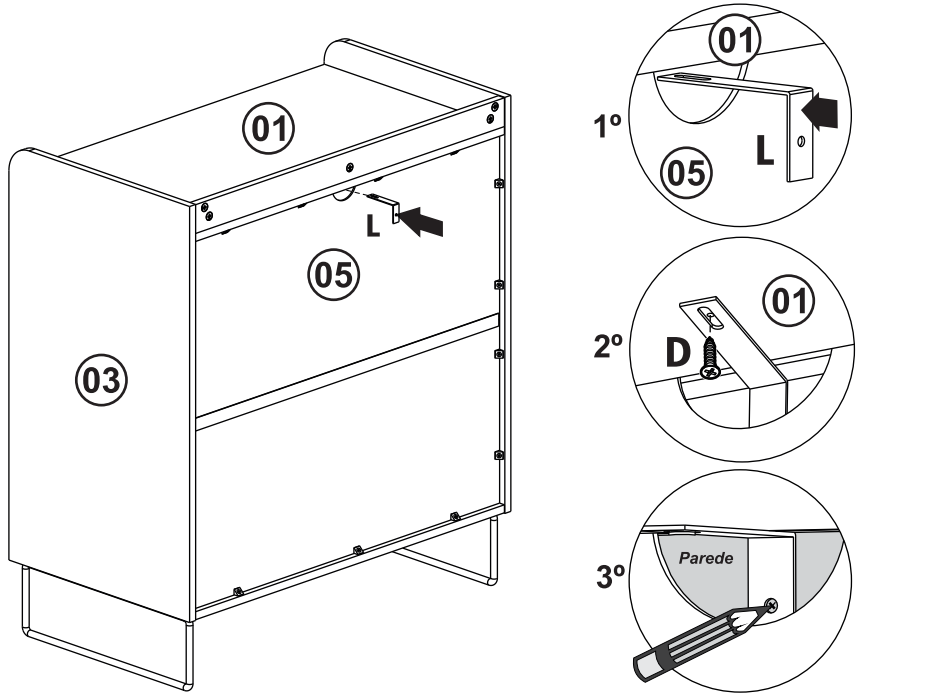



D
J
x15

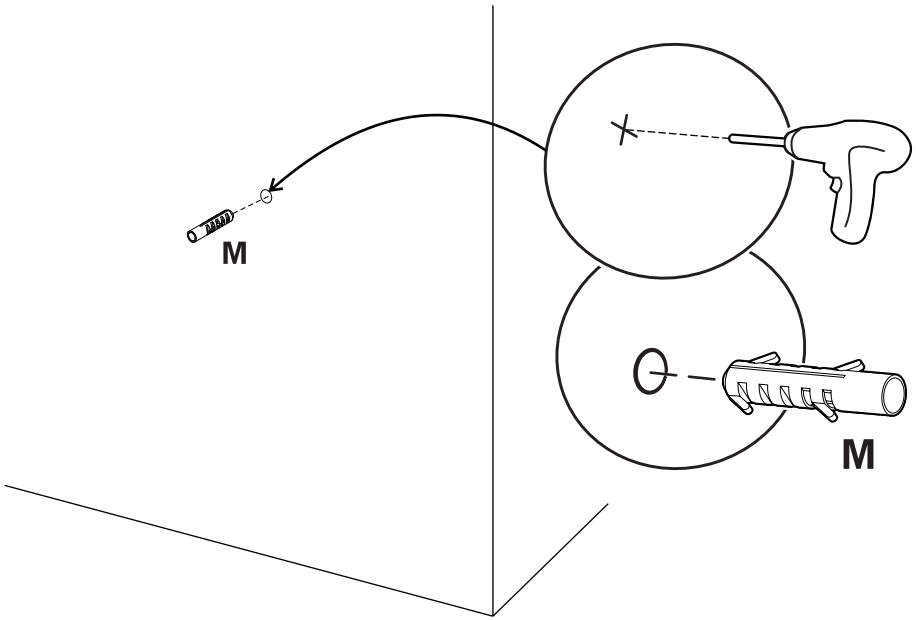
09
3x


F
x2
10
09
11
12
13
B
x4
C
I
x2
D
H
J
x4
D
J
x2
H
D

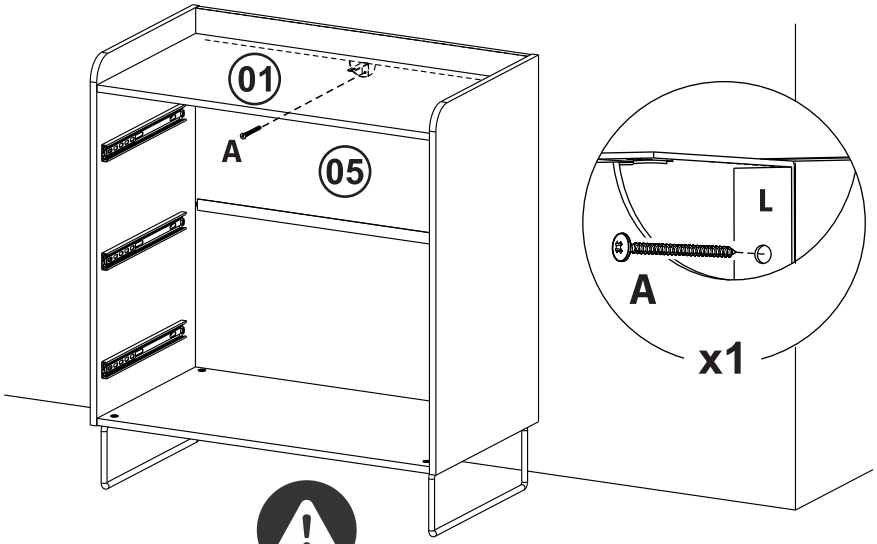
10


01
03
05
L
1º
2º
D
3º
Parede

11

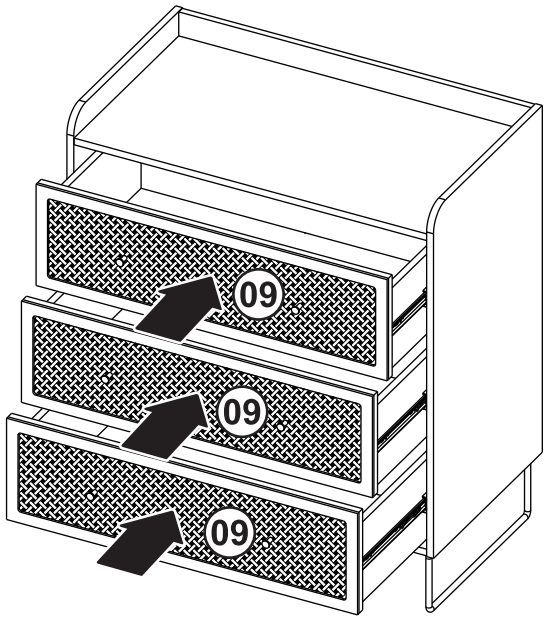

M
M

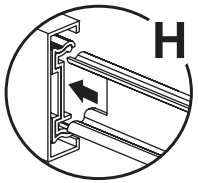
12



Atenção !
Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, é indispensável a fixação desse móvel na parede, utilizando a cantoneira (L) que acompanha o Produto

13

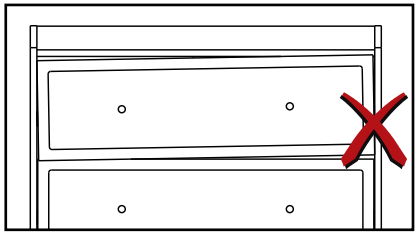


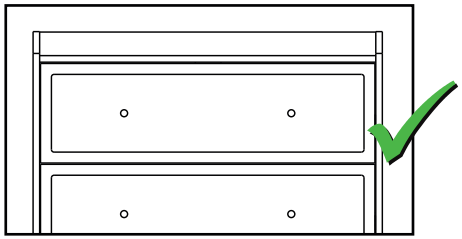


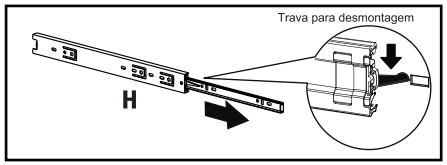
14

REGULAGEM DA GAVETA

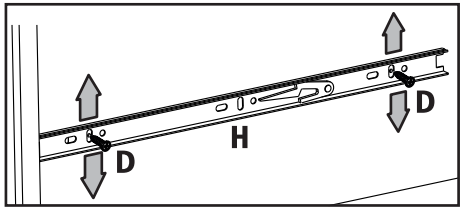
REGULAGEM DA ALTURA DA GAVETA



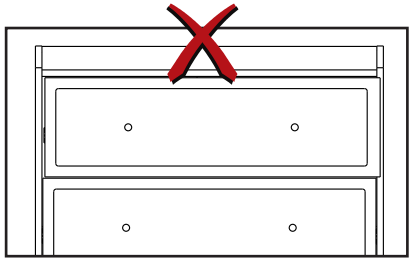


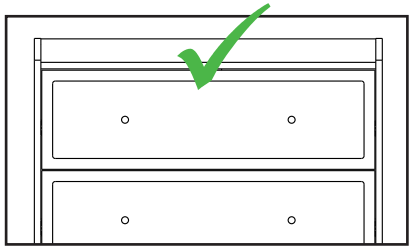


Se a gaveta ficar torta, retire-a soltando a trava conforme imagem acima, solte o parafuso da lateral da gaveta, ajuste a altura, fixando-o em seguida. E coloque a gaveta novamente.



AJUSTE DO FECHAMENTO DA GAVETA





Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho ao lado, retire a gaveta, solte os parafusos, dobre a lingüeta indicada e aperte o parafuso e coloque a gaveta novamente.

