

Esquema de Montagem

Balcão Lys 90 Rattan










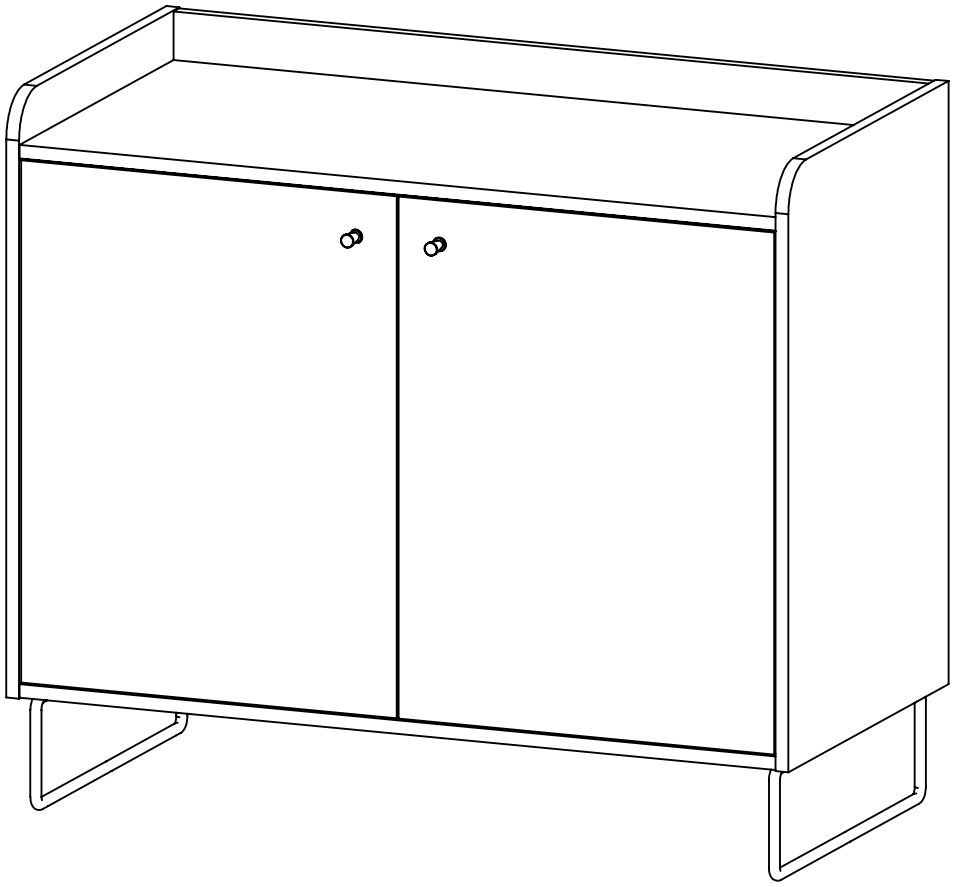


Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

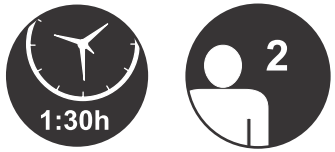


casavee

Ferragens

A		Cavilha Ø8 x 30	**26**
B		Haste Minifix	**17**
C		Tambor Minifix	**17**
D		M4 x 20	**2**
E		Ø3,5 x 14	**48**
F		Suporte	**8**
G		Dobradiça Super Curva	**4**
H		Rv8	**8**
I		Puxador	**2**
J		Tapa-Furo	**4**


Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Esquerda	01
05	Porta Direita	01
06	Porta Esquerda	01
07	Divisória	01
08	Prateleira	01
09	Travessa	01
10	Traseiro	02
11	Pé Lys	02

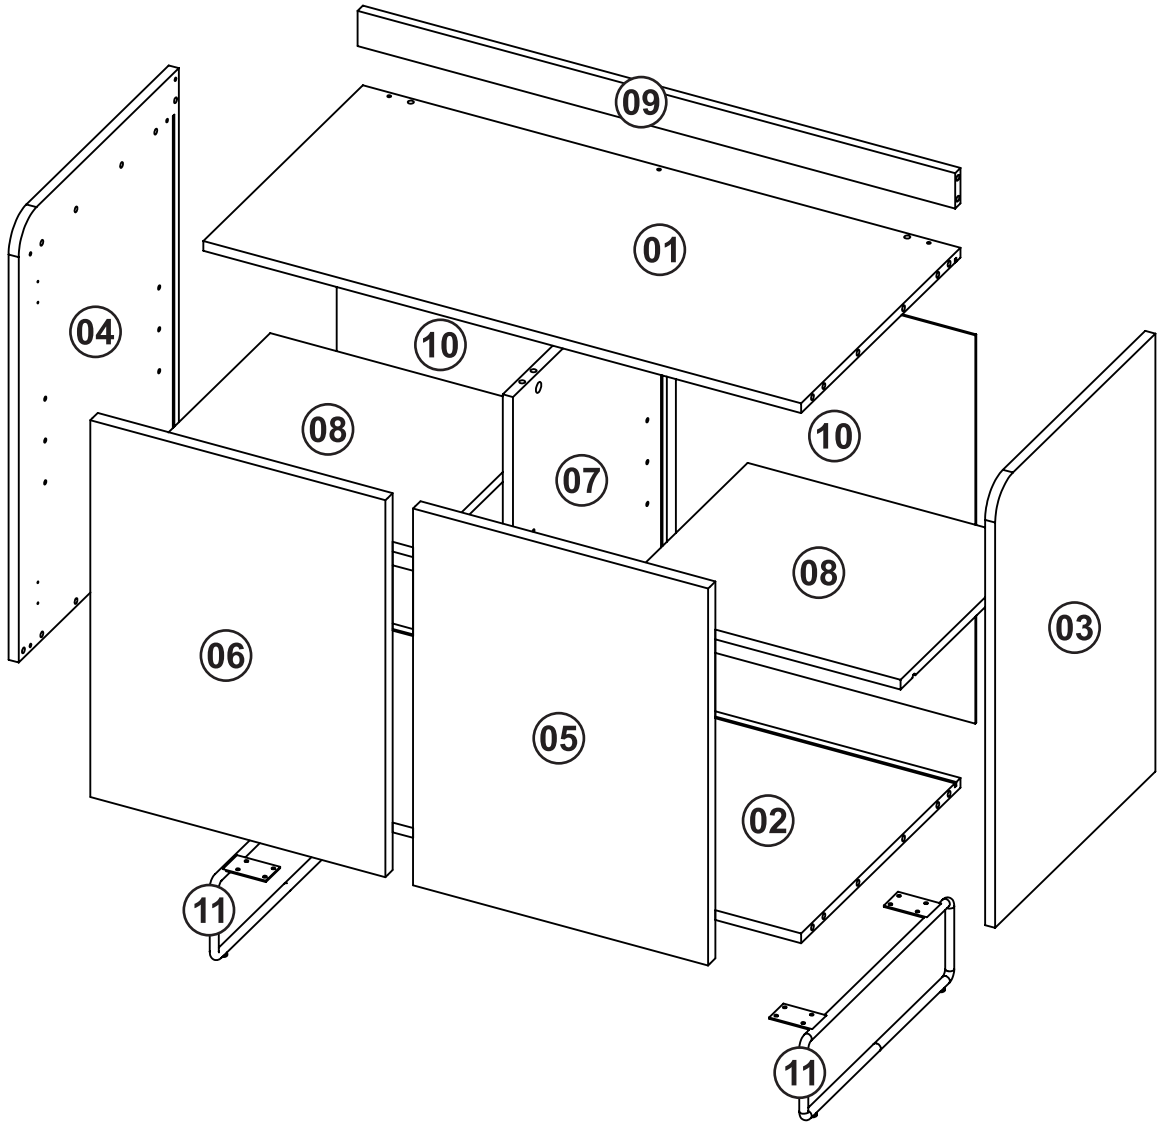


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem


01

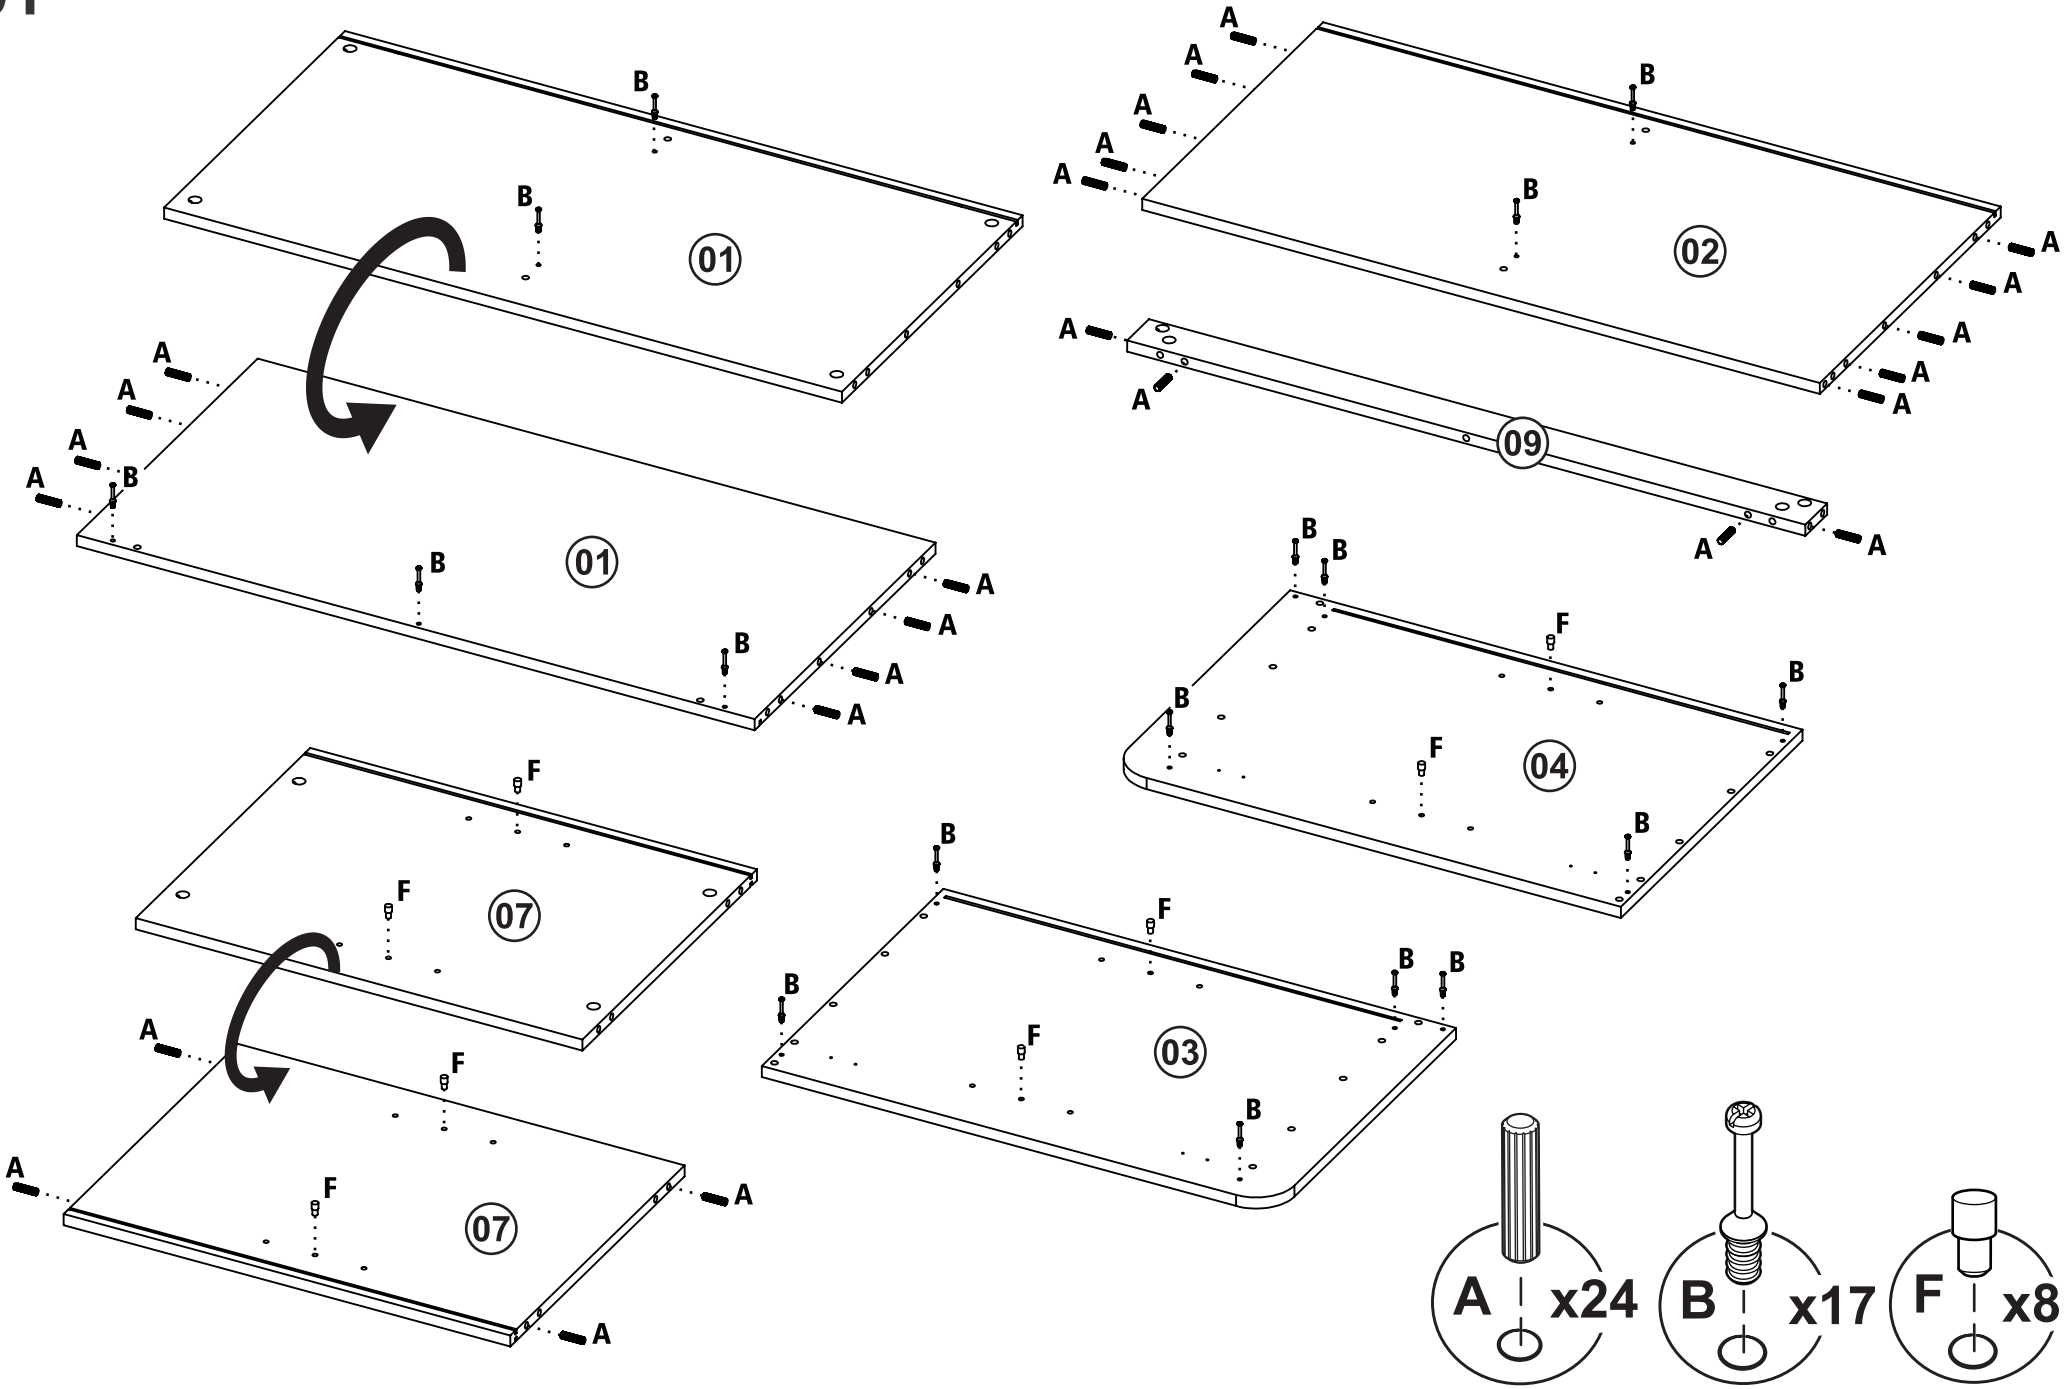


02

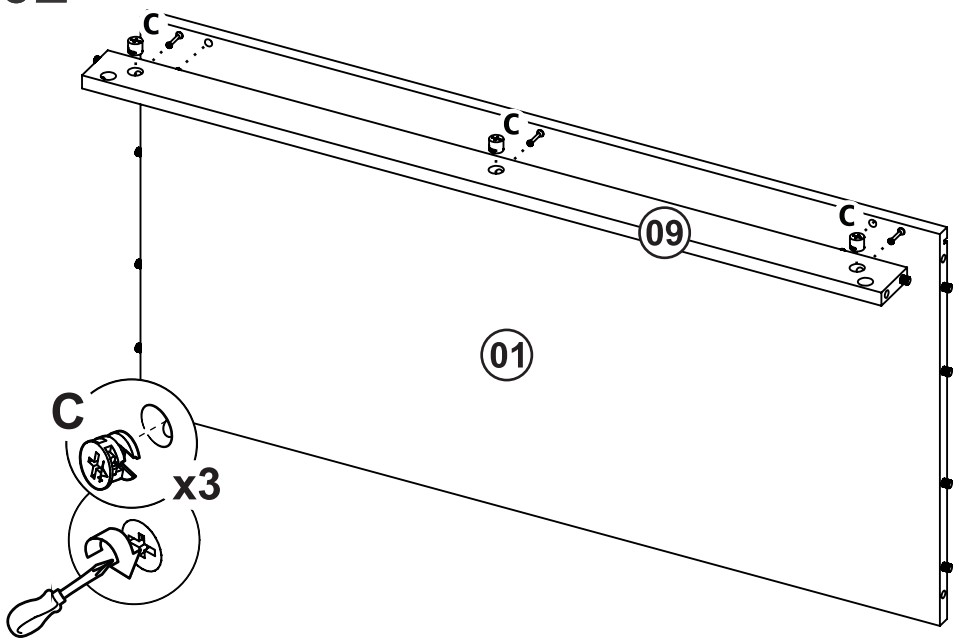


04

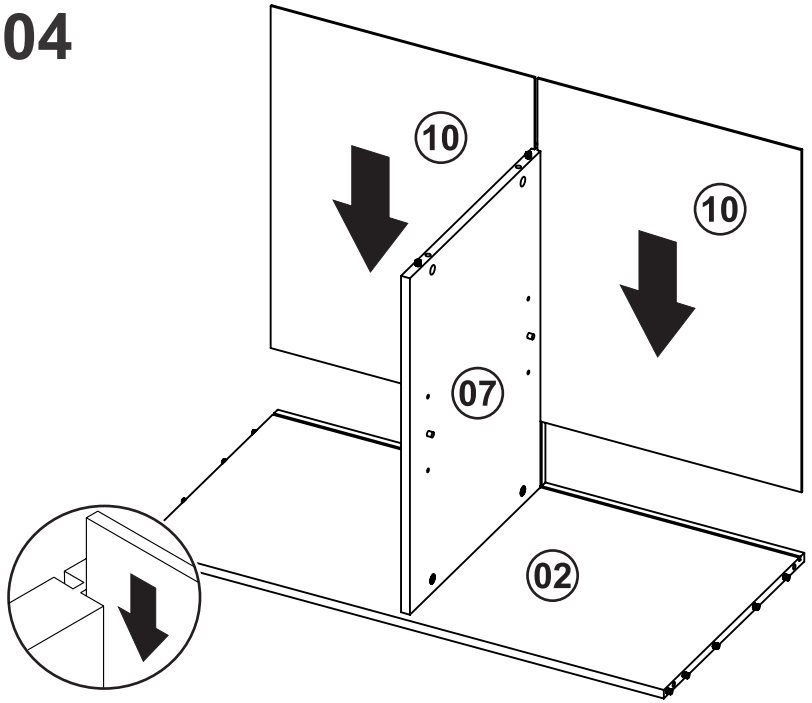


03

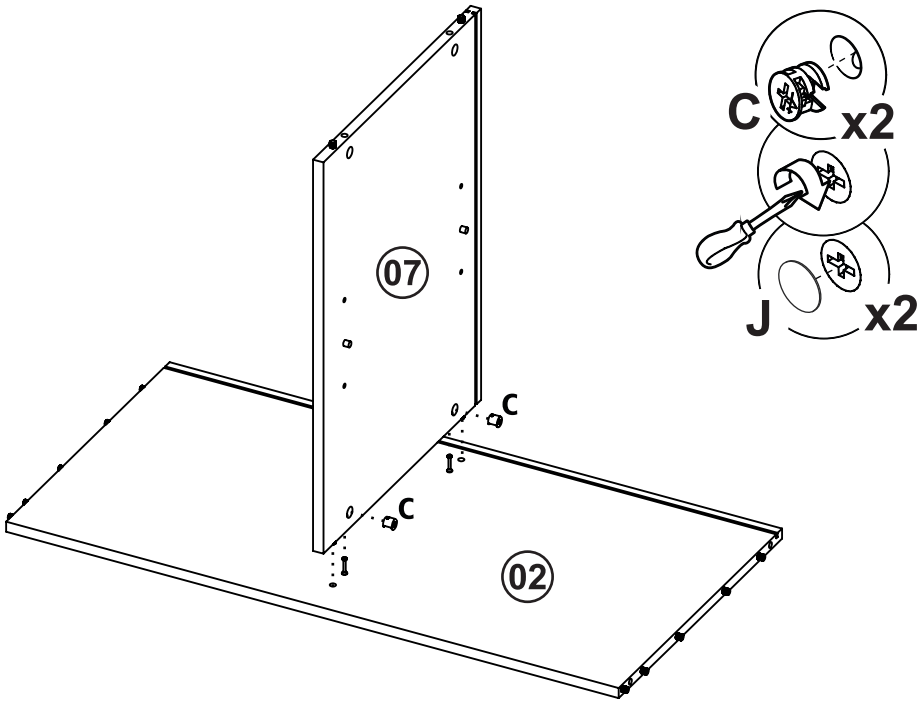


05

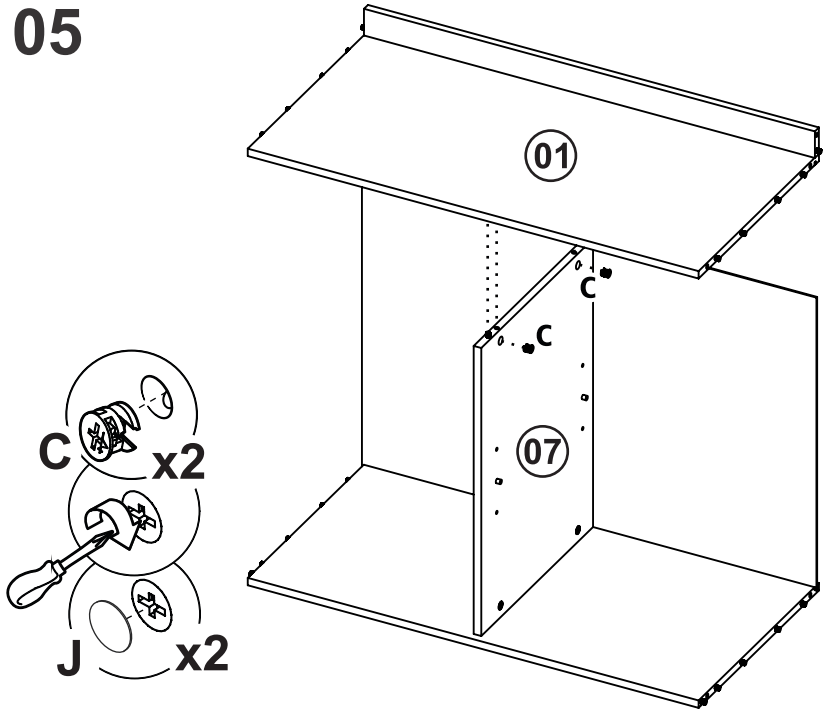


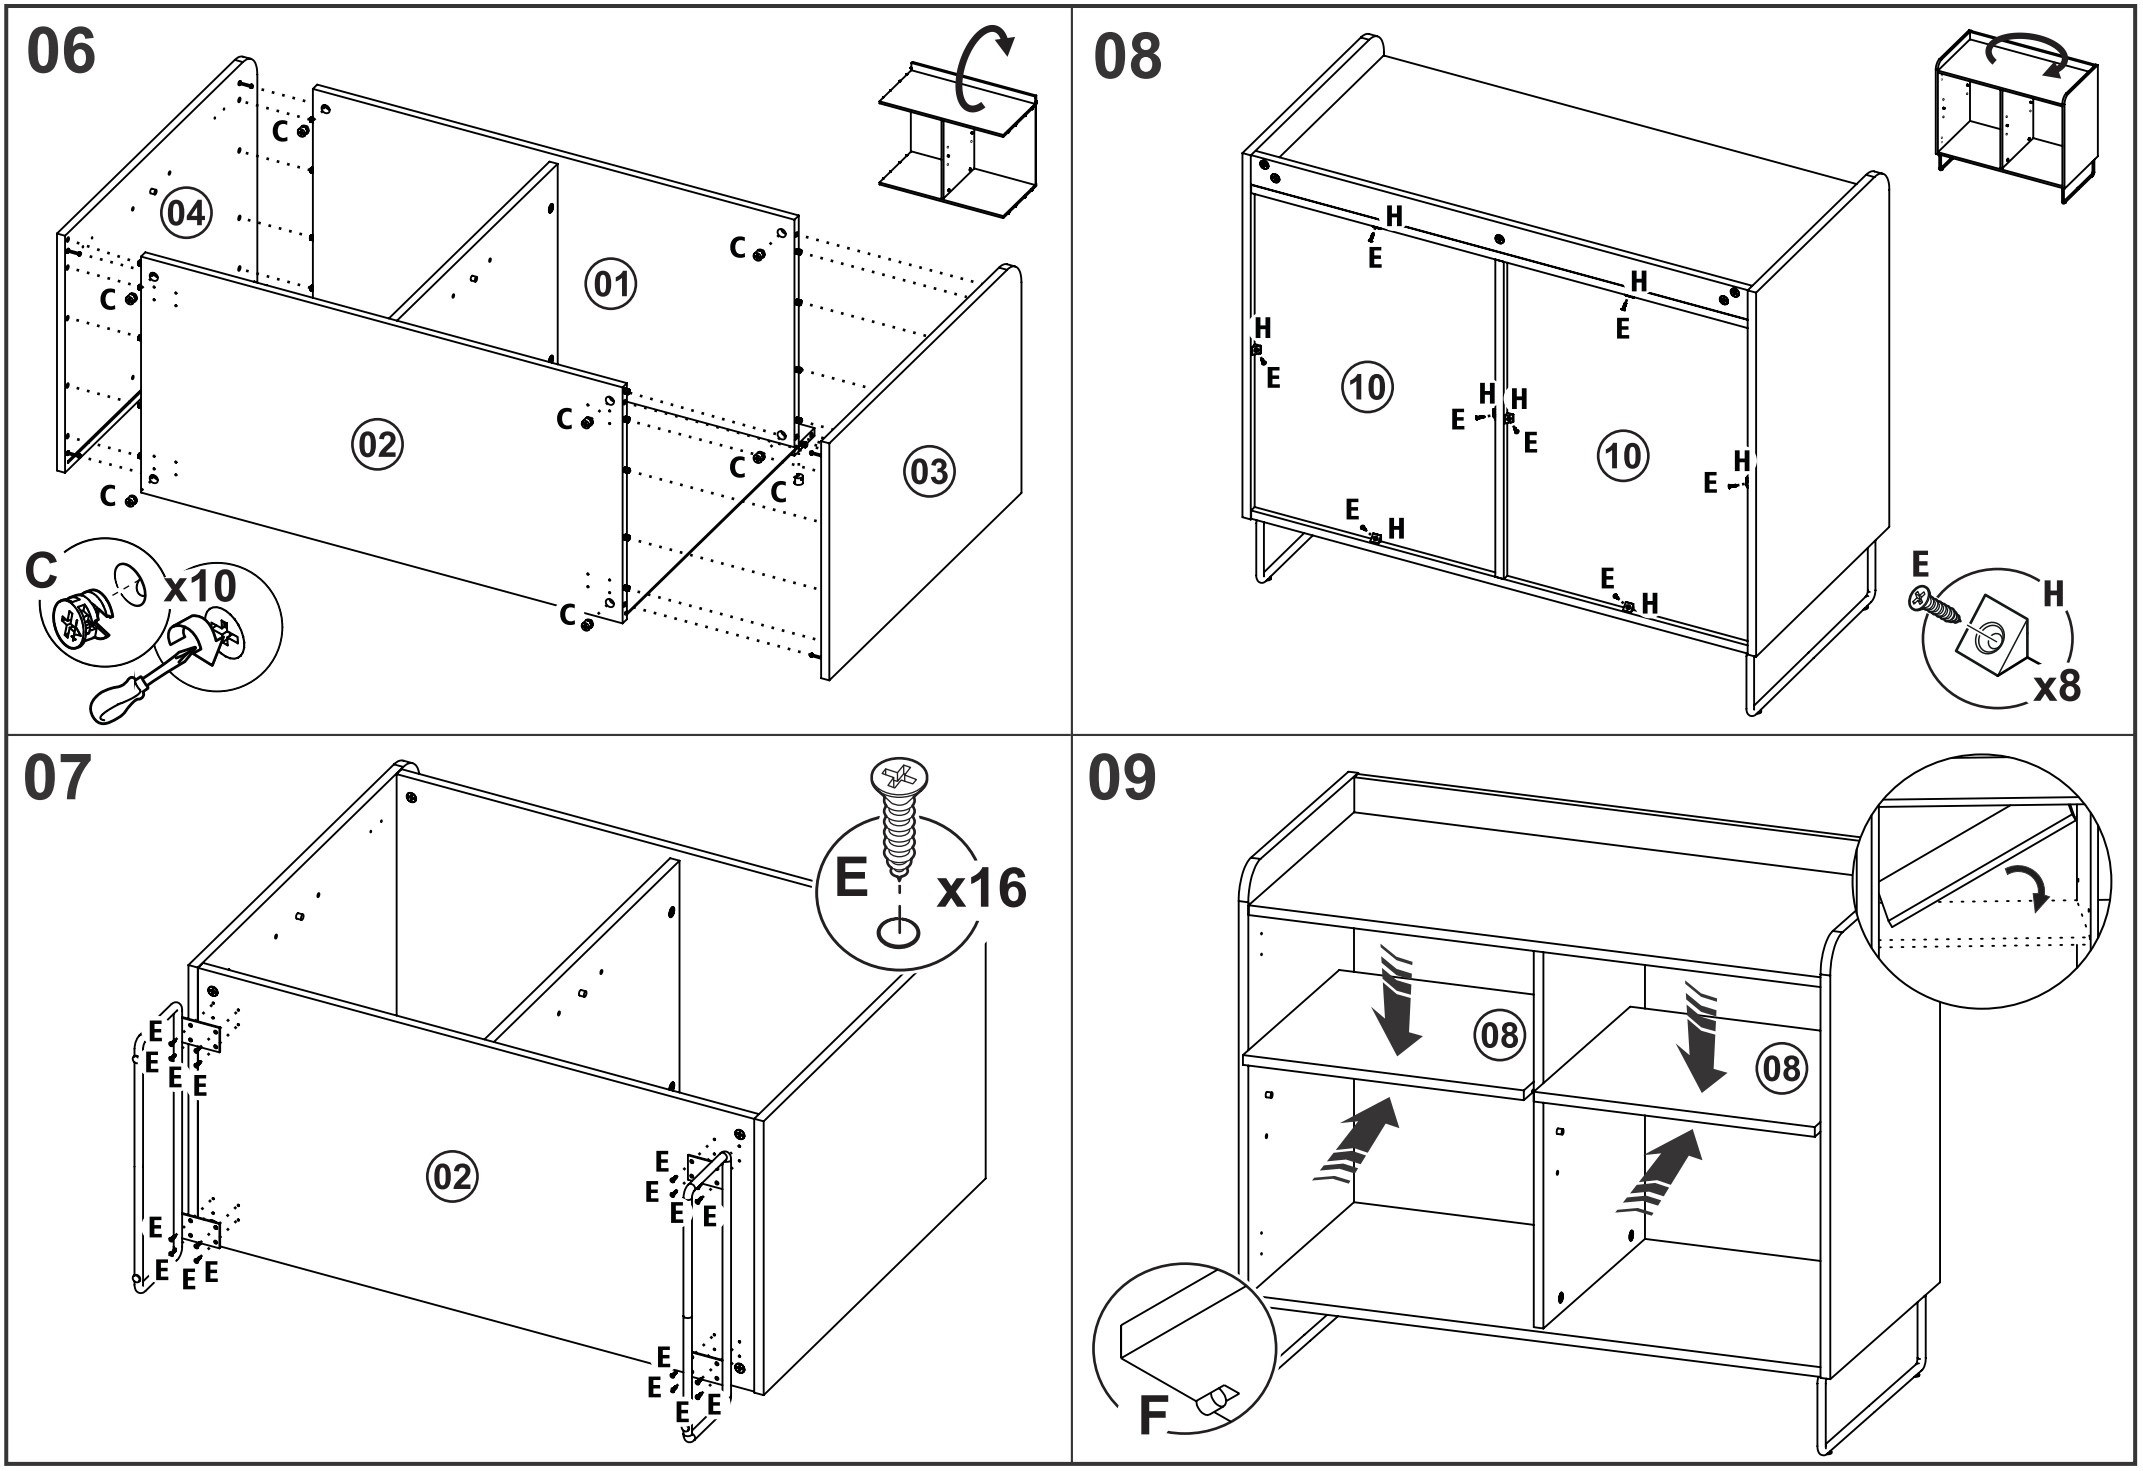
06
C
04
01
02
03
C x10
08
H
E
10
E x8
07
E x16
02
09
08
F

10

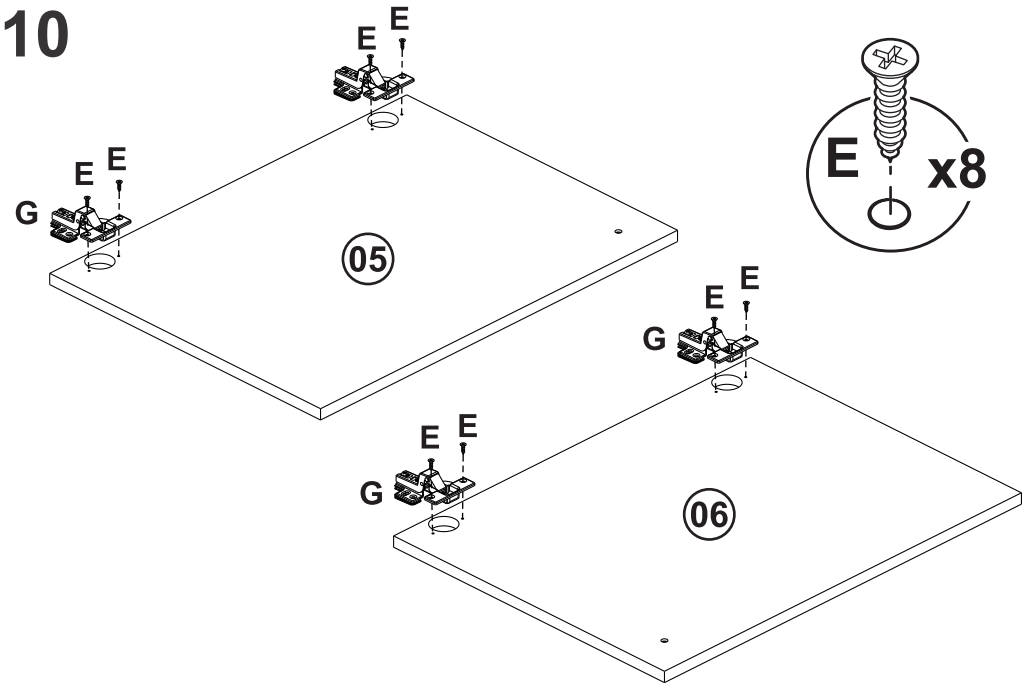


11

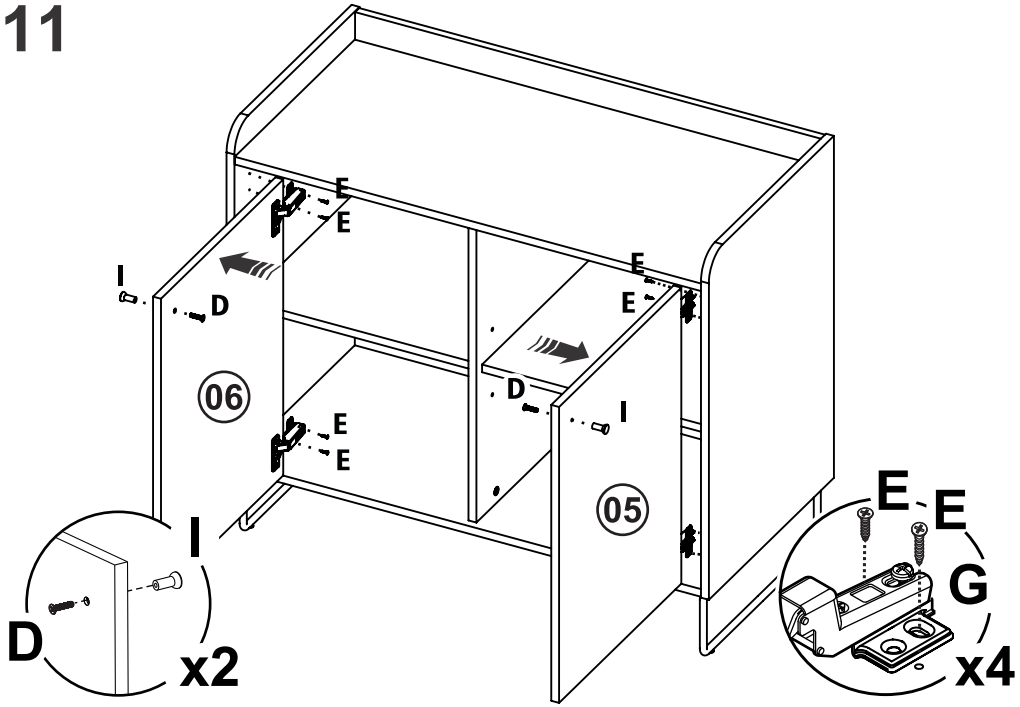

12

REGULAGEM DA PORTA

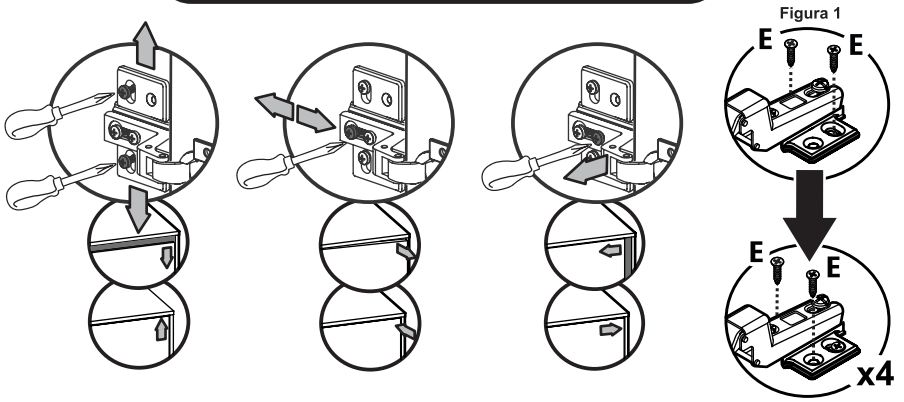

Aplicar os parafusos **E** como na figura 1
e efetuar a regulagem
e novamente aplicar os parafusos **E** como na figura 2
para fixar a dobradiça

13

