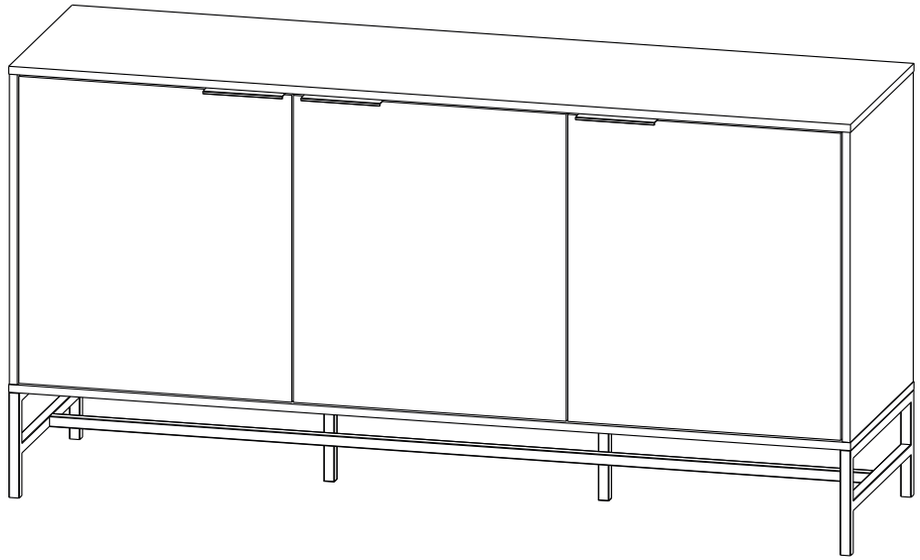
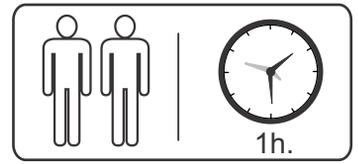
Esquema de Montagem

Balcão Square 1,60 3 Portas









ferramentas necessárias (não fornecidas)





casavee

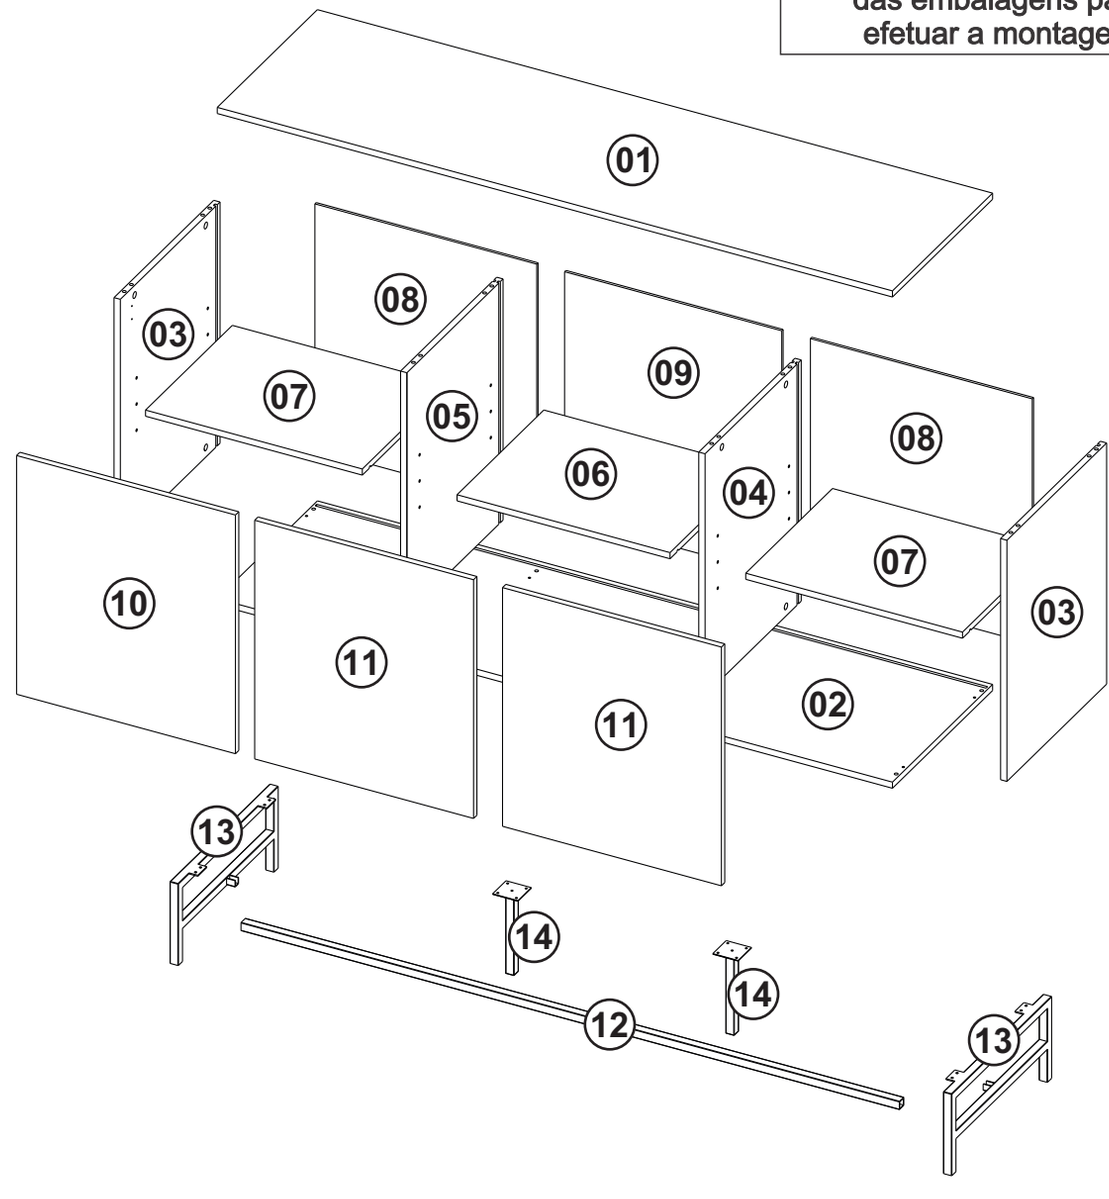
Ferragens

A		Ø3,5 x 14	**70**
B		M5 x 8	**02**
C		Haste Minifix	**16**
D		Tambor Minifix	**16**
E		Cavilha Ø8 x 30	**16**
F		Suporte	**12**
G		Dobradiça Super Curva	**04**
H		Dobradiça Curva	**02**
I		Puxador	**03**
J		Tapa-Furo	**16**
K		Rv8	**12**

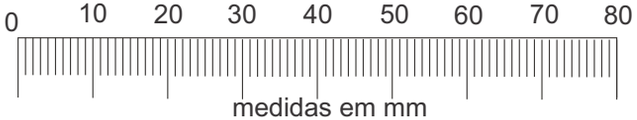
Componentes

N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	01
02	Fundo	01
03	Lateral	02
04	Divisão Direita	01
05	Divisão Esquerda	01
06	Prateleira Menor	01
07	Prateleira Maior	02
08	Traseiro Maior	02
09	Traseiro Menor	01
10	Porta Esquerda	01
11	Porta Direita	02
12	Travessa	01
13	Pé	02
14	Pé Central	02

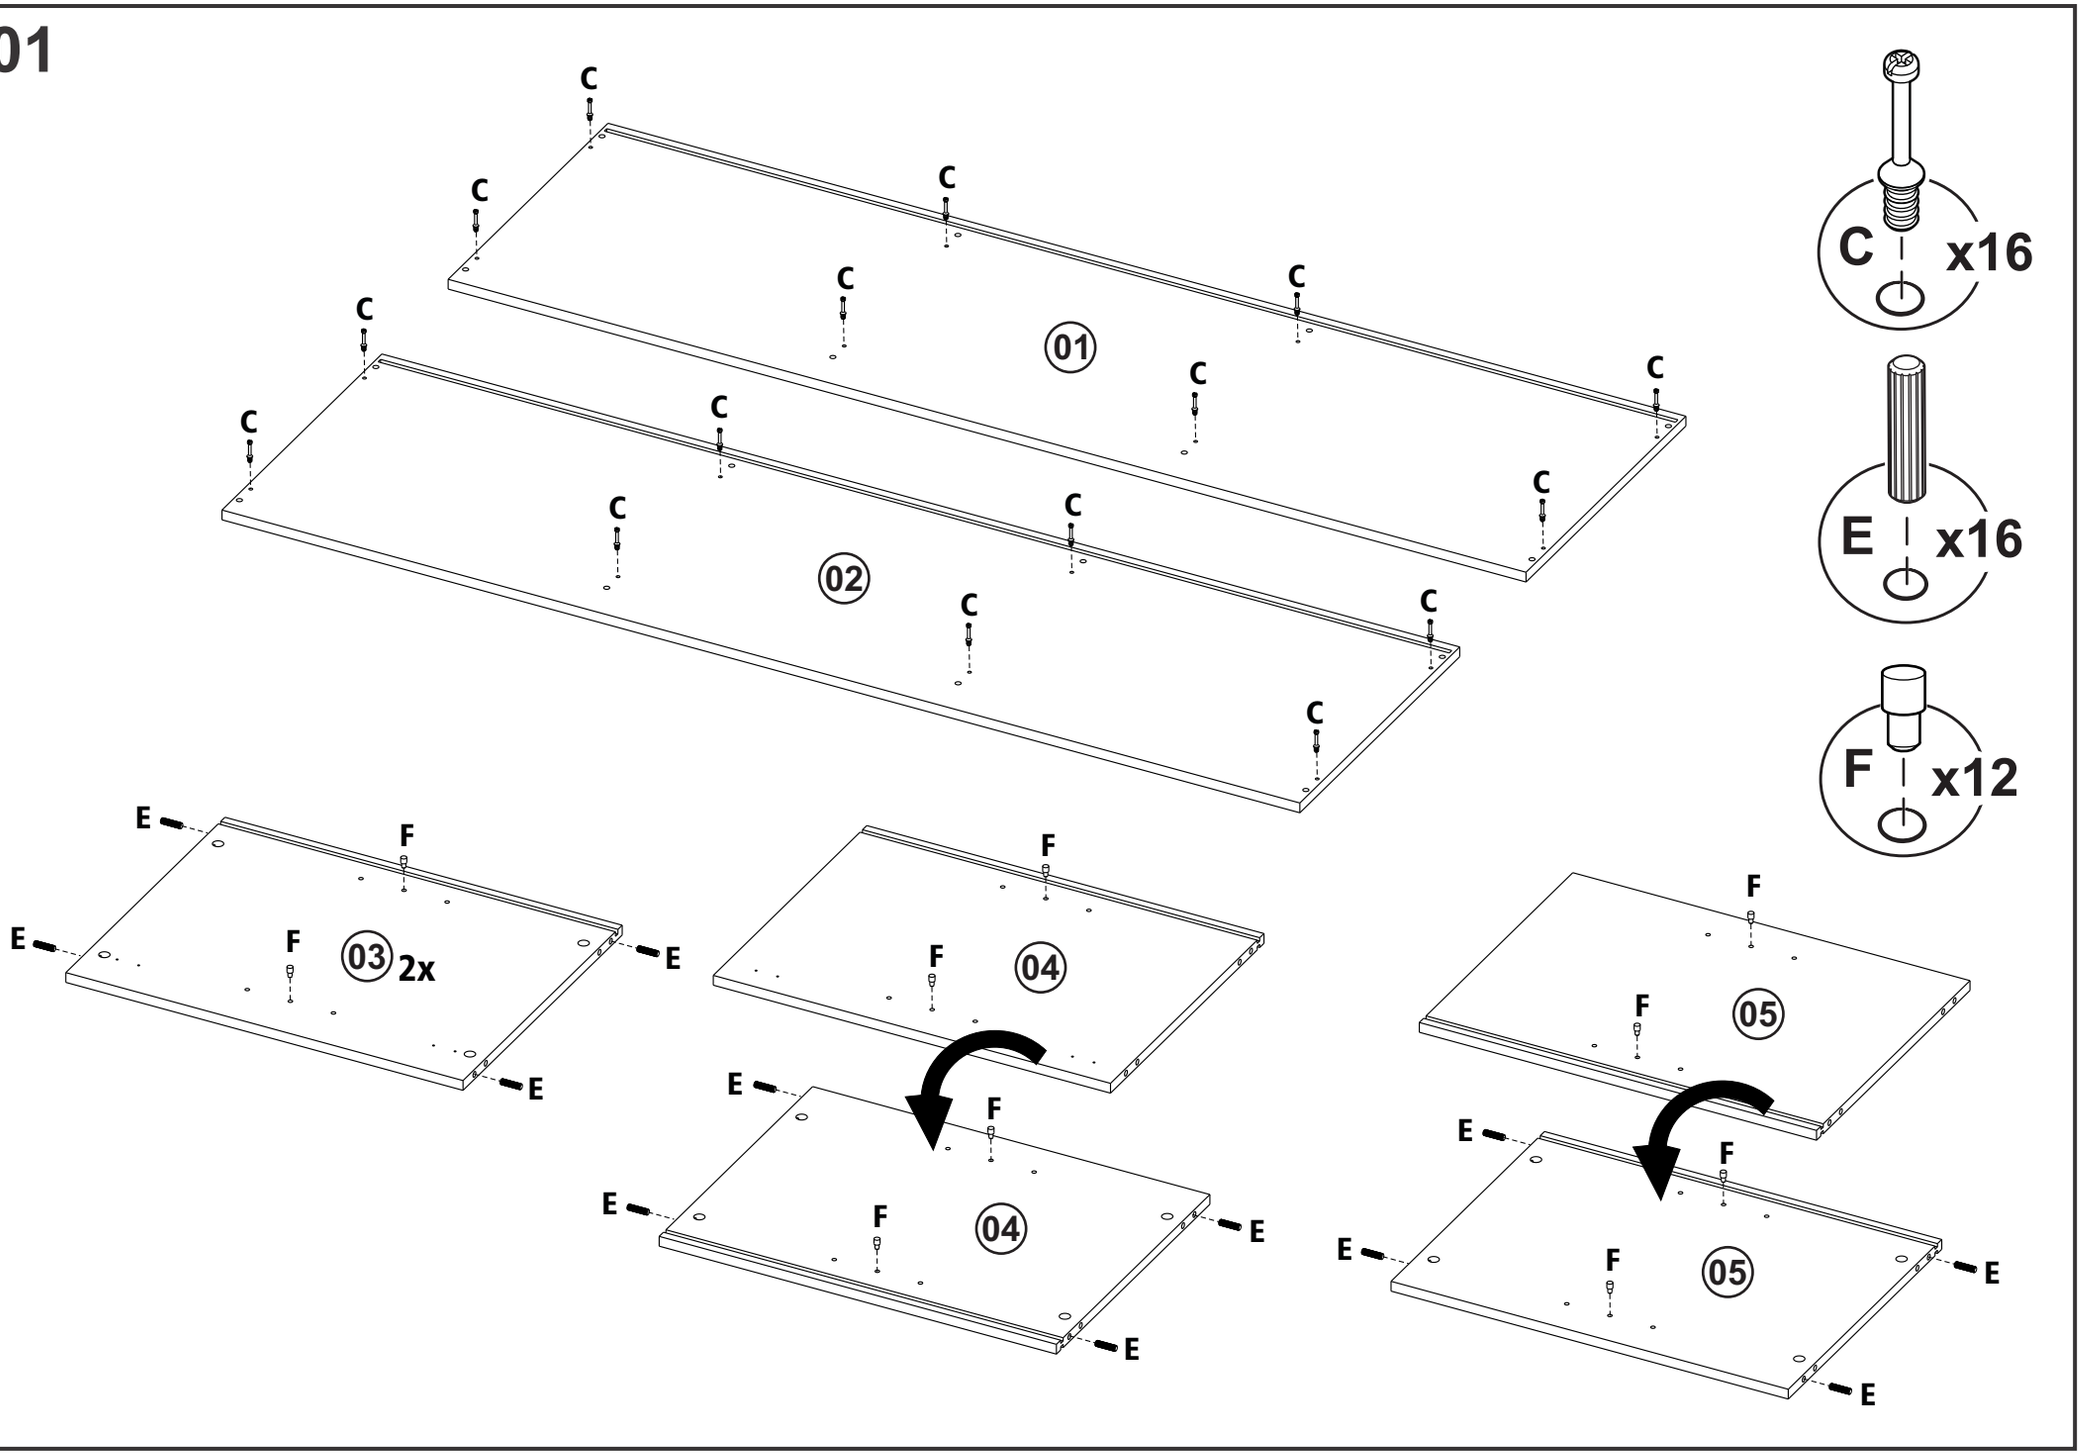
Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem



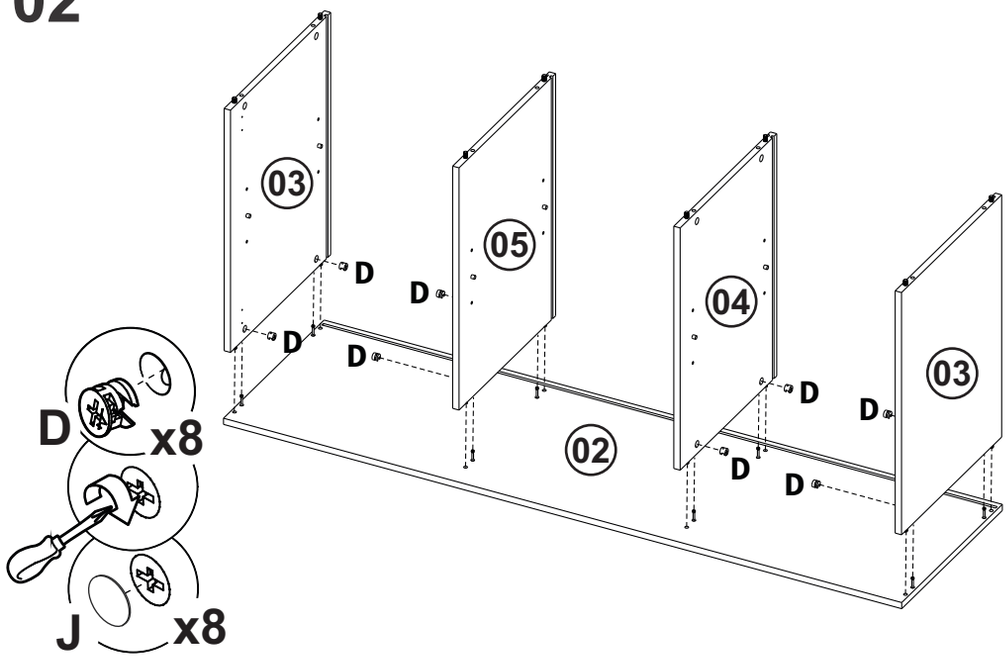
Utilizar a régua abaixo para medir os acessórios.



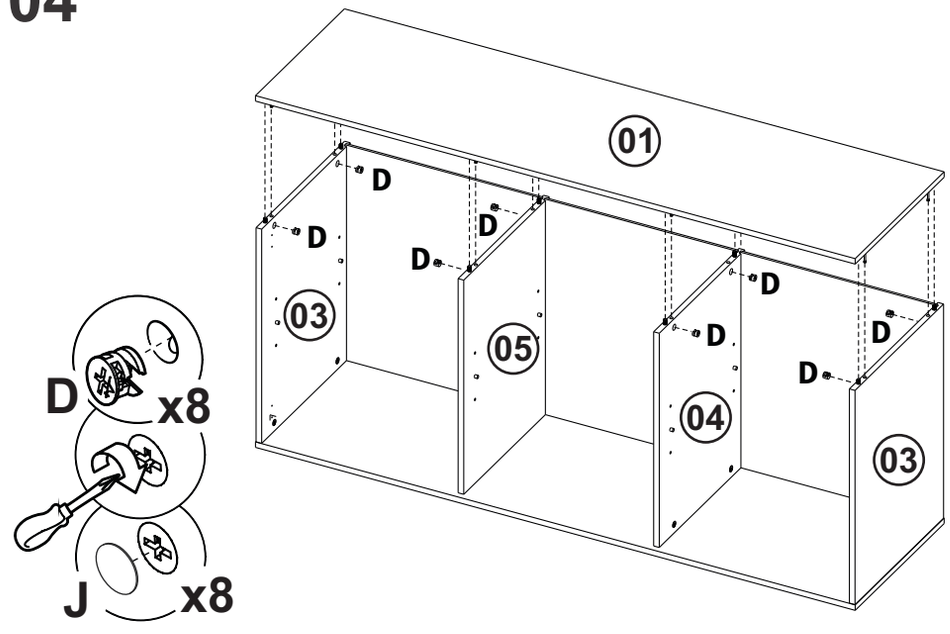
01


C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
01
02
C x16
E x16
F x12
E
F
E
F
03 2x
E
F
F
04
E
F
E
F
04
E
E
F
F
05
E
F
E
F
05
E

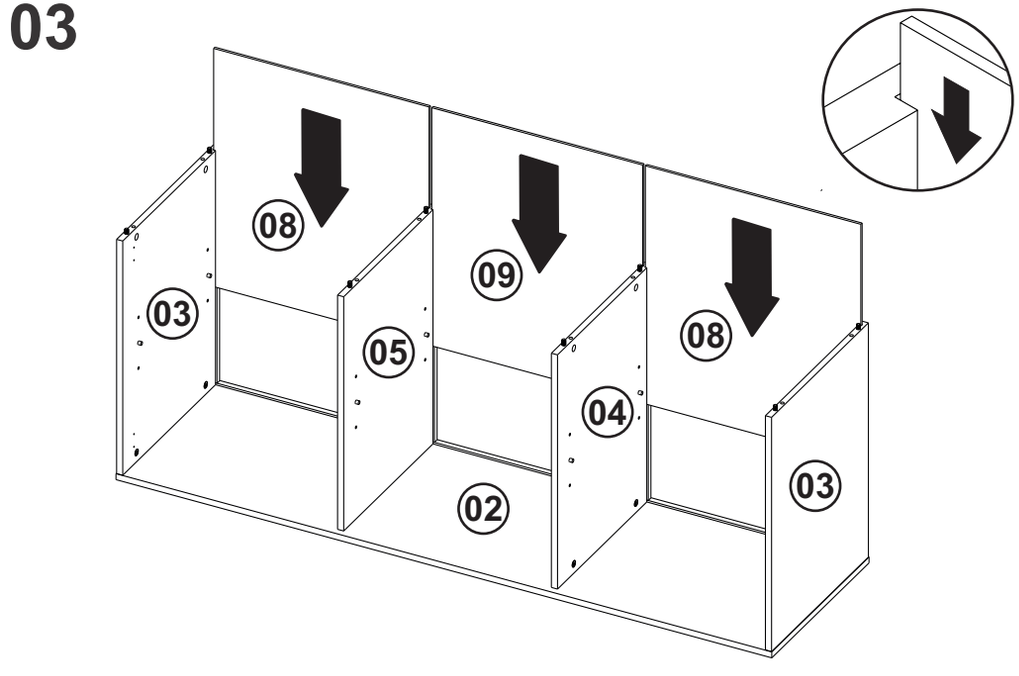
02


03
05
04
03
02
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D x8
J x8

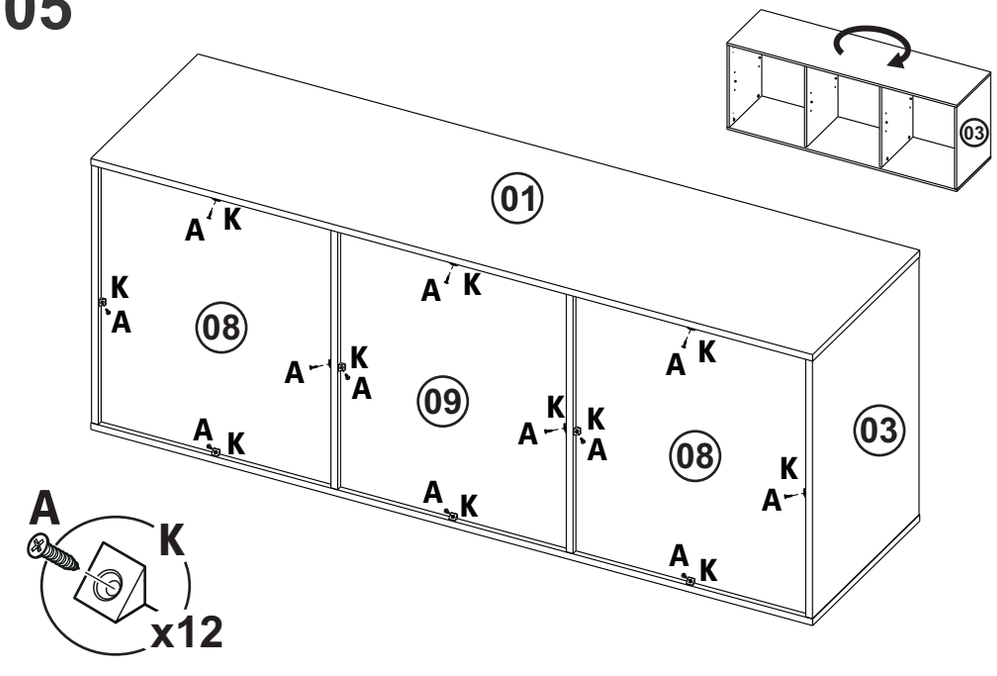
04


01
03
05
04
03
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D x8
J x8

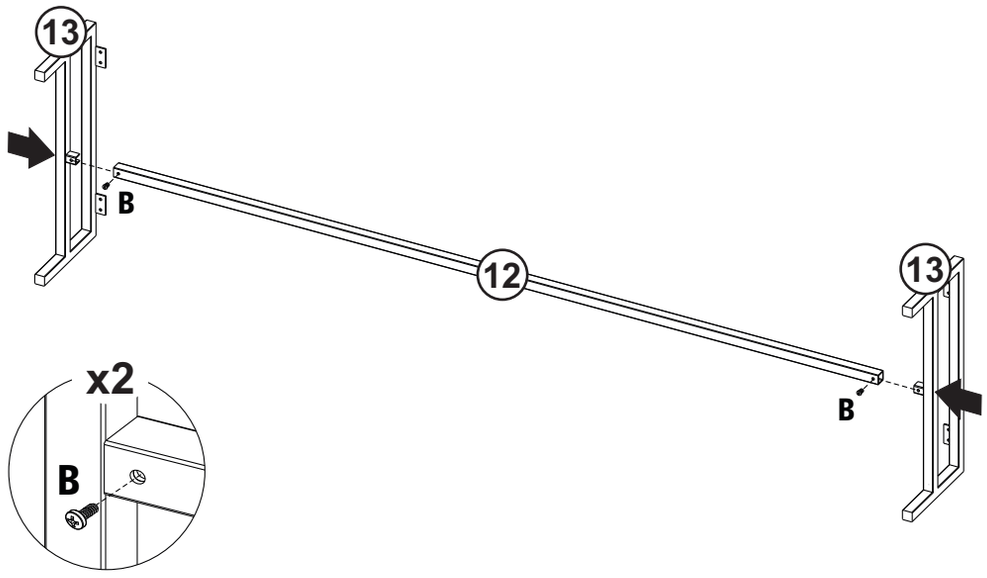
03


08
09
08
03
05
04
02
03

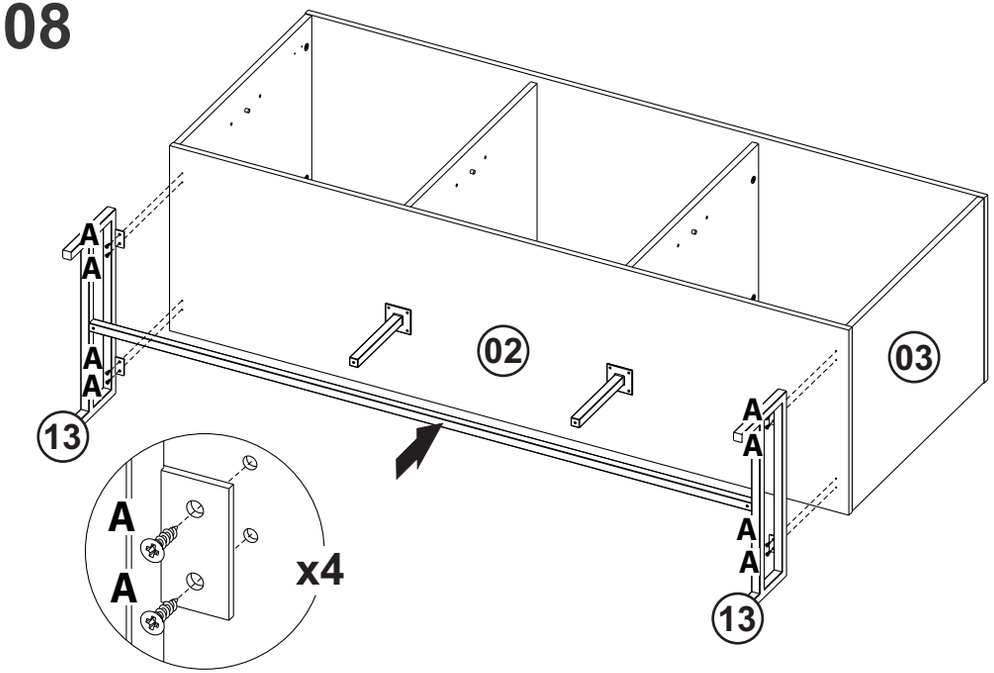
05


03
01
A K
K A
08
09
08
03
02
A K x12

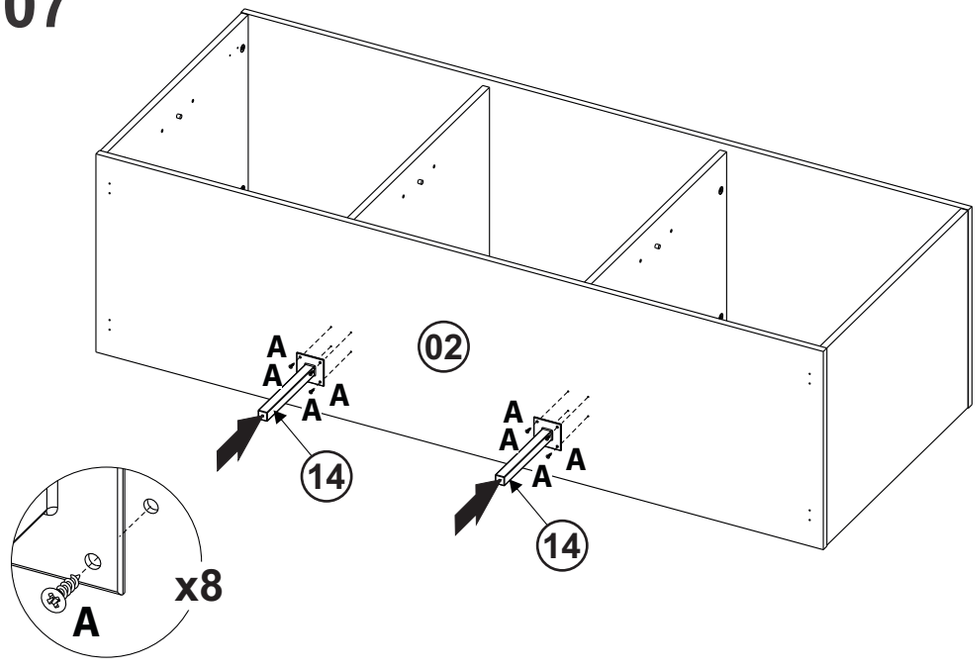
06


13
B
12
13
B
x2
B

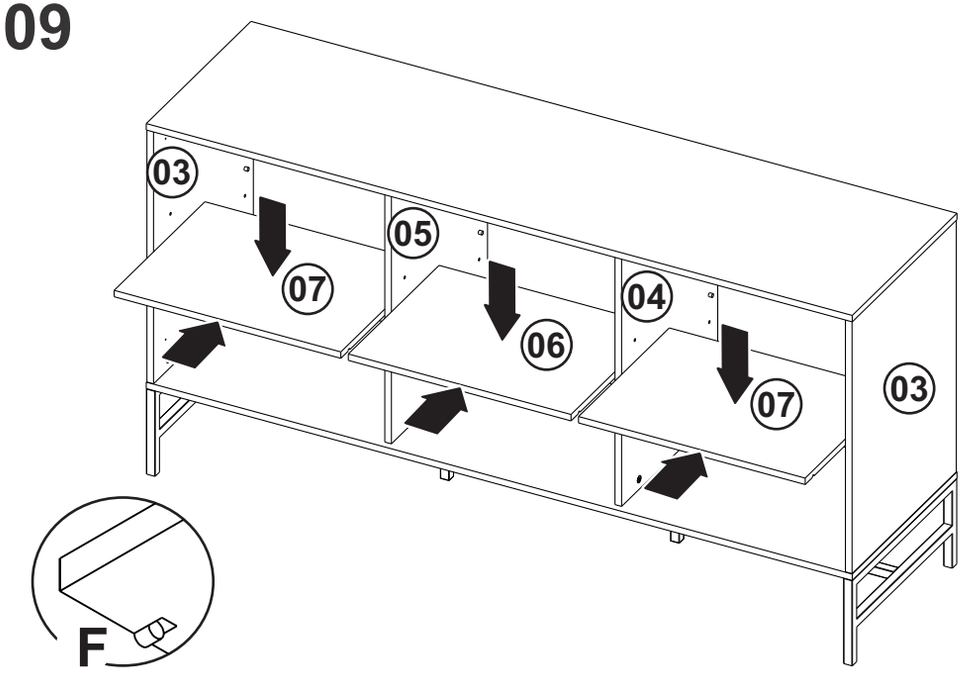
08


A
A
A
A
02
03
13
A
A
A
A
13
A
A
x4

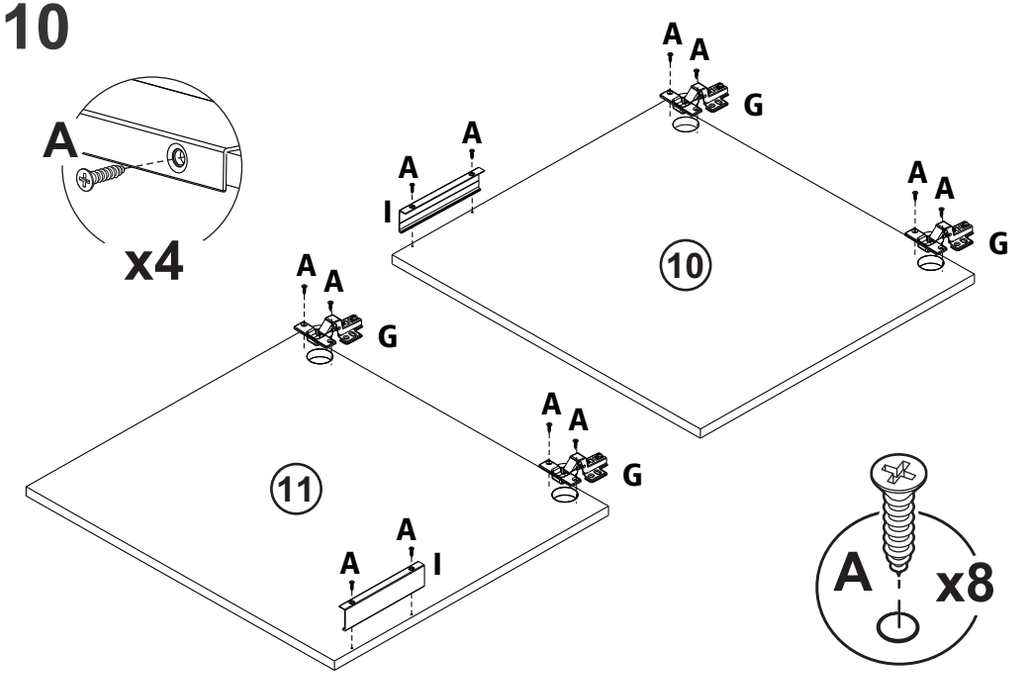
07


02
A
A
A
A
14
A
A
A
A
14
A
x8

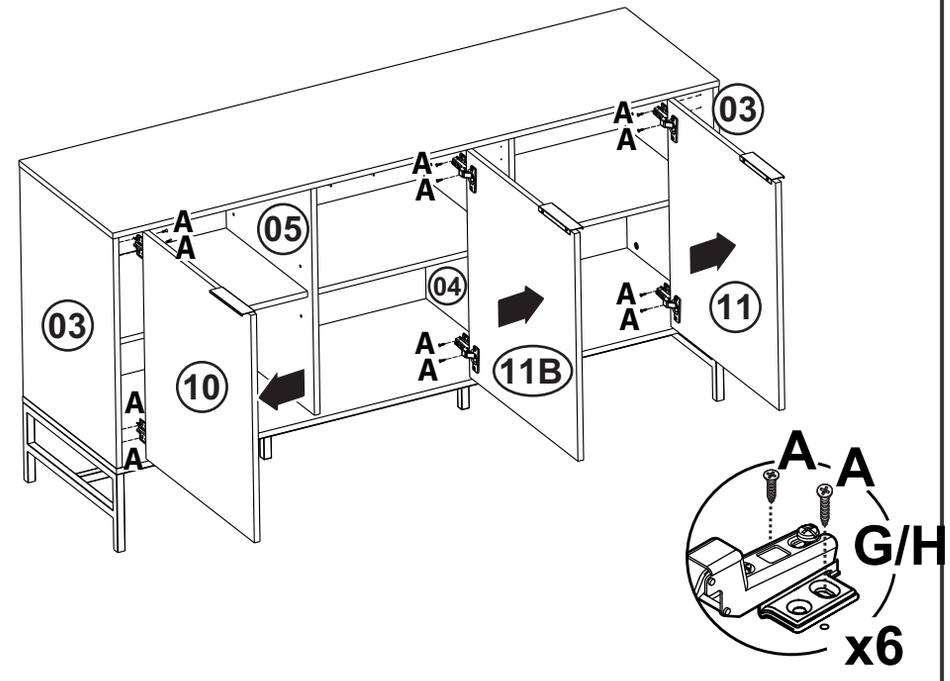
09


03
07
05
06
04
07
03
F

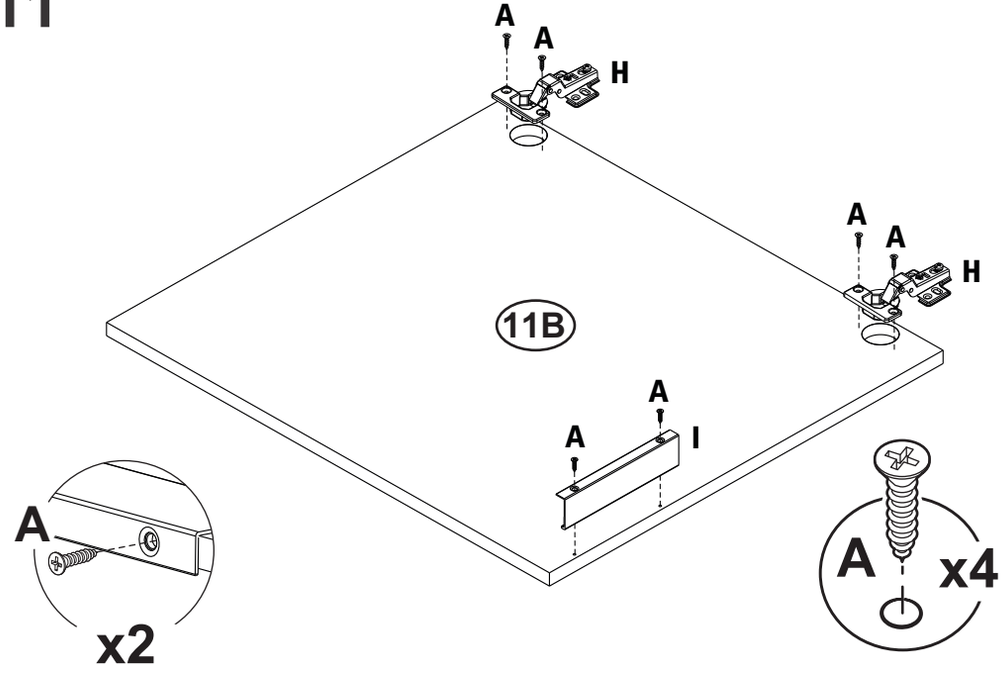
10



12

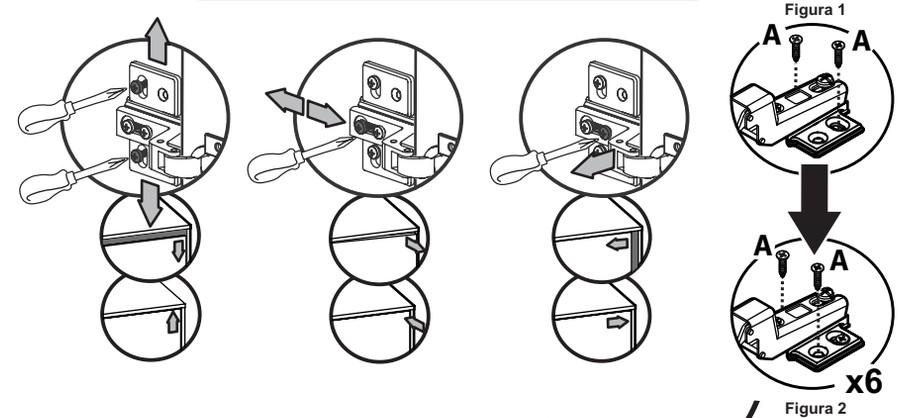


11



13

REGULAGEM DA PORTA



Aplicar os parafusos **A** como na figura 1
e efetuar a regulagem
e novamente aplicar os parafusos **A** como na figura 2
para fixar a dobradiça